

# Network Surveillance Server

Installation Manual \_\_\_\_\_ **GB**

設置説明書 \_\_\_\_\_ **JP**

Manuel d'installation \_\_\_\_\_ **FR**

Installationsanleitung \_\_\_\_\_ **DE**

Manuale all'installazione \_\_\_\_\_ **IT**

Manual de instalación \_\_\_\_\_ **ES**

安裝手冊 \_\_\_\_\_ **CS**

**NSR-1000 Series**  
Software Version 1.5 and Later

# IPELA

# Table of Contents

Usage Precautions .....	3
Overview .....	4
System Requirements .....	5
Package Contents .....	6
Downloading Files Stored on the NSR .....	6
Using the PDF Manual .....	7
Preparations .....	7
Viewing PDF Manuals .....	7
Features and Functions .....	8
Front (When the Cover is Opened) .....	8
Rear .....	9
Reference Data for Installation .....	10
Current Consumption and Inrush Current .....	10
Storage Capacity for Recorded Data .....	10
Number of Cameras .....	10
Preparation Steps .....	11
Step 1: Installation .....	12
Installation Without a Rack .....	12
Rack Mount Installation .....	13
Installing Optional Accessories .....	15
Step 2: Connections .....	15
Connecting a Monitor .....	15
Connecting the Keyboard, Mouse and System Controller .....	16
Connecting the Power Cord .....	16
Connecting to a Network .....	17
Connecting an Analog Camera .....	18
Connecting an NSRE-S200 .....	18
Connecting Other Devices .....	19
Step 3: Settings .....	20
Turning On the Unit .....	20
Configuring Initial Settings with Setup Wizard .....	20
Logging On .....	24
Registering Cameras .....	24
Settings that Require Individual Configuration .....	31
Configurations for Using RealShot Manager Advanced Client Software .....	32
Step 4: Verifying Operation .....	33
When Using RealShot Manager Advanced as a Remote Client .....	33
Installing Patch Files .....	34
Connection Examples .....	35
Monitor Connection Examples .....	35
NSRE-S200 Connection Example .....	36
Miscellaneous .....	37
STATUS LED .....	37
I/O Port .....	38
Troubleshooting .....	39
END-USER LICENSE AGREEMENT .....	41
Concerning GPL-LPGL .....	42

MPEG-4 Video Patent Portfolio License .....	42
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	42
Preamble .....	42
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	43
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	46
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	46
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	47
Preamble .....	47
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	48
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	52
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	52
Specifications .....	53
NSR-1200/1100/1050H .....	53

## Trademarks

- "IPELA" and **IPELA** are trademarks of Sony Corporation.
  - Microsoft, Windows, and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  - HDMI, **HDMI**, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
  - Other products or system names appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
- Further, the ® or ™ symbols are not used in the text.

Before using the server, be sure to read this manual.

- Reproduction or duplication, in whole or part, of the software or operation manual supplied with the recorder, as well as renting or leasing of the software without the authorization of the right holder is prohibited under copyright law.
- Sony assumes no responsibility for damages, loss of income, or any claims from a third party arising out of use of the recorder or supplied software.
- For complete terms and conditions of the warranty for the recorder, refer to the warranty card included in the package.
- The software supplied with the recorder cannot be used with any other recorders.
- It is not possible to install any software into the equipment other than the software supplied by Sony specifically for use with the equipment.
- Note that the specifications of the recorder and supplied software are subject to change for improvement without prior notice.
- The recorder uses high security MD5 for password saving.

## Disclaimer of liability for recorded content

Sony Corporation does not accept any liability whatsoever for any problems arising from a failure to record, or from damage or erasure of recorded content on this equipment, for any reason. This includes claims for compensation of recorded content, and for any concomitant and consequential damages. Sony Corporation will not repair, restore, or duplicate any recorded content. Your use of this product is subject to these conditions.

## Before reading this manual

Be sure to read the "Safety Regulations" supplement.

# Usage Precautions

## Important Information About Safety

- Be sure to connect the unit to a power source that conforms fully to the electrical specifications of this unit.
- Use only the supplied power cord. Do not coil the power cord or bundle it with other cords. Do not piggy back connections. If current ratings are exceeded, there is a risk of fire and other accidents.
- Make sure that all AC outlets and power cords are properly grounded.
- Do not use the unit with the cover or case opened or removed. Otherwise there is a risk of fire and electric shock. Do not attempt to open or remove the cover or case yourself. Always consult your supplier if opening is necessary.

## Important Information About Installation

### Locations for use/storage

To prolong the life of the product, avoid use or storage in the following locations.

- Locations that can become extremely hot or cold. (Be sure to use the unit that conforms fully to the specifications of this unit.)
- Locations exposed for an extended time to direct sunlight, and locations near heating appliances. (Note that the temperature in a closed car in summer can exceed +50 °C/+122 °F.)
- Locations with high levels of humidity or dust
- Locations subject to strong vibrations
- Locations subject to strong magnetic fields
- Locations in the vicinity of radio or TV transmitters creating a strong magnetic field

### Do not block the ventilation openings

- The ventilation openings on the sides of the unit serve to prevent internal heat buildup. Always leave a clearance of at least 10 cm (4 inches) on both sides as well as behind and above the unit.
- Do not use the unit in a closed box or other enclosure.
- Make sure that there are no cables or other objects in the vicinity of the fan opening on the rear of the unit. If the opening is blocked, internal heat buildup can occur, leading to the risk of fire and damage.
- Also when the unit is installed in a rack, you must make sure that the fan opening on the rear as well as the ventilation openings on the front are not blocked by cables or other objects. Do not install the unit in an environment where the above requirements cannot be met.

## Use the unit in a horizontal position

- The unit is designed to be operated in a horizontal position.
- Do not install the unit on a slanted surface, and protect the unit from shocks.
- When the unit is dropped or otherwise subject to strong shocks, it can be seriously damaged.
- When installing the unit in a rack, make sure that a horizontal position is maintained. If the unit is not properly levelled, malfunction may occur. Also, it is highly recommended to properly anchor the rack to a wall or similar, so that it cannot topple over.

## Maintenance

- Before cleaning the unit or performing any other kind of maintenance, be sure to disconnect the power cord from the AC outlet.
- For cleaning, lightly wipe the cabinet and panels with a dry cloth. To remove stubborn stains, lightly moisten the cloth with a mild, neutral detergent and wipe with a dry cloth afterwards.
- Do not use cleaning alcohol, solvents, benzene, insecticide, or any other volatile substances, because these may damage the finish and lead to discoloration.
- Dust can accumulate in the ventilation openings on the front of the unit. When removing the dust, make sure that you do not subject the unit to shocks or vibrations.

## Transport

Use the original packing material or similar packing to protect the unit from shocks.

## Precautions for products with built-in HDD

This unit has a built-in hard disk drive (HDD). The HDD is a precision device. If subject to shock, vibration, static electricity, high temperature or humidity, data loss can occur. When installing and using the unit, closely observe the following precautions.

### Protect from shocks and vibrations

When subject to shocks or vibrations, the HDD can be damaged and loss of data on the HDD can occur.

- When transporting the unit, use the specified packing material. When transporting on a dolly or similar, use a type which does not transmit excessive vibrations. Excessive shocks and vibrations can damage the HDD.
- Never move the unit while it is powered. Also before removing or inserting the unit in a rack, make sure that power is off.
- Protect all HDD-equipped devices in the rack from shocks.
- Before removing or inserting the unit in a rack, make sure that power to any other HDD-equipped devices in the rack is also switched off.
- Do not remove panels or outer parts of the unit.

- When placing the unit on a floor or other surface, make sure that the unit is equipped with the specified rubber feet, and put the unit down carefully. If there are no feet, mount the rubber feet first. Do not place the unit near other devices that may become a source of vibrations.

### **Wait for 30 seconds after turning power off**

For a brief interval after the power is turned off, the platters inside the HDD will still keep spinning and the heads will be in an insecure position. During this interval, the unit is more susceptible to shocks and vibrations than during normal operation. For a period of at least 30 seconds after turning power off, avoid subjecting the unit even to very light shocks. After this period, the hard disk will be fully stopped and the unit can be manipulated.

### **Temperature and humidity related precautions**

Use and store the unit only in locations where the specified temperature and humidity ranges are not exceeded. (Be sure to use the unit that conforms fully to the specifications of this unit.)

### **When HDD seems to be faulty**

Even if the HDD is showing signs of malfunction, be sure to observe all the above precautions. This will prevent further damage from occurring until the problem can be diagnosed and corrected.

### **Replacement of the HDD and other consumable parts**

The HDD, fan, and battery of the unit are consumable parts that will need periodic replacement. When operating at room temperature, a normal replacement cycle will be about two to three years. However, this replacement cycle represents only a general guideline and does not imply that the life expectancy of these parts is guaranteed. For details on parts replacement, contact your dealer.

### **Precautions for using USB devices**

- This unit supports standard USB 2.0 Mass Storage devices. Depending on the type of USB 2.0 Mass Storage device, however, errors may occur when writing data to the device. If errors occur when writing data, use a USB flash memory device of a different type.
- To ensure proper operation of USB devices, do not connect the devices via a USB hub. Connect the devices directly to the USB connectors on the unit. Operation is not guaranteed when devices are connected via a USB hub, USB switch, or extension cable.

### **Protect data from power interruptions**

If the power supply is interrupted while the unit is in operation, data may be damaged. Always use an uninterruptible power supply (UPS) to protect data.

## **Overview**

The NSR series is a network surveillance server for network cameras. The NSR series allows you to monitor and record JPEG, MPEG-4, and H.264 images from network cameras via the network. It also allows you to search and play back recorded images, making the NSR a truly versatile monitoring system.

### **Control compatible cameras from remote locations**

You can pan, tilt, and perform zoom operations of compatible cameras.

### **Compatible with analog cameras**

You can monitor and record images from analog cameras by connecting them directly to the unit<sup>1)</sup>.

- 1) The NSR-1200/1100 requires an NSBK-A16/A16H (optional) expansion, while the NSR-1050H has a built-in NSBK-A16.

### **Large-capacity hard disks allow recording for long periods of time**

Equipped with large-capacity hard disks, the unit is capable recording high-quality images for extended periods of time. For reference examples, see “Reference Data for Installation” (page 10).

### **Slim type (2U), space-saving 19-inch rack mounting model**

With the optional rack mounting kit (sold separately), the unit can be installed in a standard universal pitch EIA 19-inch rack.

### **High-resolution up to 480 fps (VGA, JPEG) recording**

The NSR-1200 can support up to 64 cameras, the NSR-1100 can support up to 32 cameras, and the NSR-1050H can support up to 20 cameras. The NSR-1200 records images at a total frame rate of 480 fps<sup>1)</sup> (240 fps with the NSR-1100, 120 fps with the NSR-1050H) in VGA resolution (640 × 480 pixels)<sup>2)</sup> and JPEG image format (1 frame about 31 KB) for a crisp image quality.

- 1) Maximum frame rate when 16 cameras are connected to the recorder. Each camera has a frame rate of approximately 30 fps. This frame rate may become less because of fragmentation on the internal hard disks. Values are based on Sony measurements. These values are not guaranteed, as performance may change due to the user's operating environment.
- 2) In QuadVGA resolution (1,280 × 960), the frame rate is 1/4 that of VGA resolution.

### **High reliability**

The NSR-1200 supports RAID 5<sup>1)</sup> and performs with high reliability. The system can continue functioning even if one of the hard disks develops a malfunction. The NSR also supports uninterruptible power supplies (UPS), making them extremely reliable systems.



- 1) RAID 5 is a system for dividing and storing data and parity (error correcting codes) onto more than one hard disk drive. Although this system allows continued operation should one of the hard disks malfunction, it does not guarantee restoration of lost data. In addition, due to high internal processing loads during reconstruction after you replace the malfunctioned hard disk, the unit may not be able to record images at the configured recording rate while reconstruction is in progress.

### Other features

- Custom layout support allows you to display images in a variety of different layouts in addition to standard  $2 \times 2$  and  $3 \times 3$  layouts.
- The NSR is capable of manual, scheduled, and alarm recording, among others.
- The NSR is equipped with a motion detection function via the recorder<sup>1)</sup> (Video Motion Detection (Recorder)).
- Run searches for recorded images by camera name, date, alarm, and other methods.
- Create privacy zones by using the dynamic masking functions<sup>2)</sup>. Dynamic masking covers pan, tilt, and zoom.
- Precise alarm processing is made possible by performing the various types of filtering<sup>3)</sup> that use the image processing results sent from the camera in the form of object information metadata. Because filtering can be applied to metadata that has already been recorded, you can also search for areas of interest after recording is finished.
- Audio recording and playback<sup>4)</sup> are also supported from compatible cameras.

- 1) Some functions are limited depending on the number of cameras connected.
- 2) Some functions are limited depending on which camera models are connected.
- 3) To perform motion detection and object detection using metadata, a camera that supports motion detection by metadata is required. We do not recommend using metadata with more than 32 cameras.
- 4) Optional audio amplifiers or speakers are required.

### Important

This manual only describes how to install and configure the NSR. For detailed explanations on how to use the unit, refer to the User's Guide (PDF).

## System Requirements

The hardware required in order to use this recorder are as follows.

- Sony Network cameras  
Contact your dealer for details about compatible Sony network cameras.
- Monitor<sup>1)</sup>
- USB keyboard<sup>2)</sup>
- USB mouse<sup>3)</sup>
- USB remote controller<sup>4)</sup>
- Network switch
- 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T cable
- USB flash memory device<sup>5)</sup>

- 1) This unit supports HDMI-compatible devices and computer displays that support RGB input. The following resolutions can be specified.
  - Full High-Definition ( $1,920 \times 1,080$ )
  - WUXGA ( $1,920 \times 1,200$ )
  - Full Wide XGA ( $1,360 \times 768$ )
  - UXGA ( $1,600 \times 1,200$ )
  - SXGA ( $1,280 \times 1,024$ )
  - XGA ( $1,024 \times 768$ )
- 2) Use a USB keyboard with a cable. However, keys other than the standard may not function. Wireless or infrared USB keyboards may also not function properly.
- 3) Use a USB mouse with a cable. However, three-button or wheel mice may not function properly. Wireless or infrared USB mice may also not function properly.
- 4) You can use a remote controller to control pan, tilt, and zoom operations for cameras.
  - This unit supports RM-NS1000 system controller and IP Desktop USB controllers from CH Products. Other remote controllers are not supported. Do not connect more than one remote controller.
- 5) Required when backing up system information such as logs.
  - This unit supports standard USB 2.0 Mass Storage devices. Depending on the type of USB 2.0 Mass Storage device, however, errors may occur when writing data to the device. If errors occur when writing data, use a USB flash memory device of a different type. Only the FAT32 format is supported for USB flash memory devices.

# Package Contents

Check that the following items are included in this package:

## NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- Front panel key (2)
- Installation Manual (this document) (1)
- First Step Guide (1)
- Monitoring Window Operations Guide (1)
- Safety Regulations (1)
- WEEE booklet (1)
- Warranty booklet (1)
- Rubber feet (4)

## NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- Front panel key (2)
- Analog camera input cable (1)
- Installation Manual (this document) (1)
- First Step Guide (1)
- Monitoring Window Operations Guide (1)
- Safety Regulations (1)
- WEEE booklet (1)
- Warranty booklet (1)
- Rubber feet (4)

### Notes

- This package may contain additional hardware and/or documentation for those options.
- Save the boxes and packing materials for future use.
- The rack mounting kit (NSR-RM1) and the system controller (RM-NS1000) are optional (sold separately).

# Downloading Files Stored on the NSR

Documents, such as operating manuals, and tools are stored on the NSR unit. Perform the following to download files stored on the NSR unit.

- 1 Use an FTP client such as Internet Explorer to specify the following URL on your computer.  
ftp://ftptool@<NSR IP address>
- 2 Enter the following user name and password.  
User name: ftptool  
Password: ftptool

### Note

To change the user name and password, change the [Enable user to Get Tools from Remote] configuration in “FTP” of the Setup Menu. In addition, if you change the user name, you must also change the address that follows “ftp://” in the specified URL to the new “user name@<NSR IP address>.”

The following folders and files appear in the FTP client.

- 3 Click the folders that contain the files you desire.

#### Folder

Manual: Contains operating manuals (PDF).  
SourceCode: Contains GPL/LGPL source code and other such data.  
Tool: Contains RealShot Manager  
Advanced and Media File Player.

#### File

README.txt: Contains information on each folder.

The files contained in each folder are displayed.

- 4 Click the files you desire to download them.

---

# Using the PDF Manual

The NSR stores operation manuals and other documents (Japanese, English, French, German, Italian, Spanish, Simplified Chinese and Russian versions).

The copies of these manuals are created in pdf (Portable Document Format).

---

## Preparations

The following software must be installed on your computer in order to use the operation manuals stored on the NSR.

- Adobe Reader Version 6.0 or higher

### Note

If Adobe Reader is not installed, you can download it from the following URL:

<http://www.adobe.com/>

Adobe and Adobe Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

---

## Viewing PDF Manuals

- 1 Refer to “Downloading Files Stored on the NSR,” and download the manual for your language from the “Manual” folder on the NSR.
- 2 Double-click the downloaded file.


### Note

Depending on the version of Adobe Reader you are using, the file may not display properly. If the file does not display properly, download the latest version of Adobe Reader from the URL found in the “Preparations” section.

# Features and Functions

## Front (When the Cover is Opened)

NSR-1200/1100/1050H

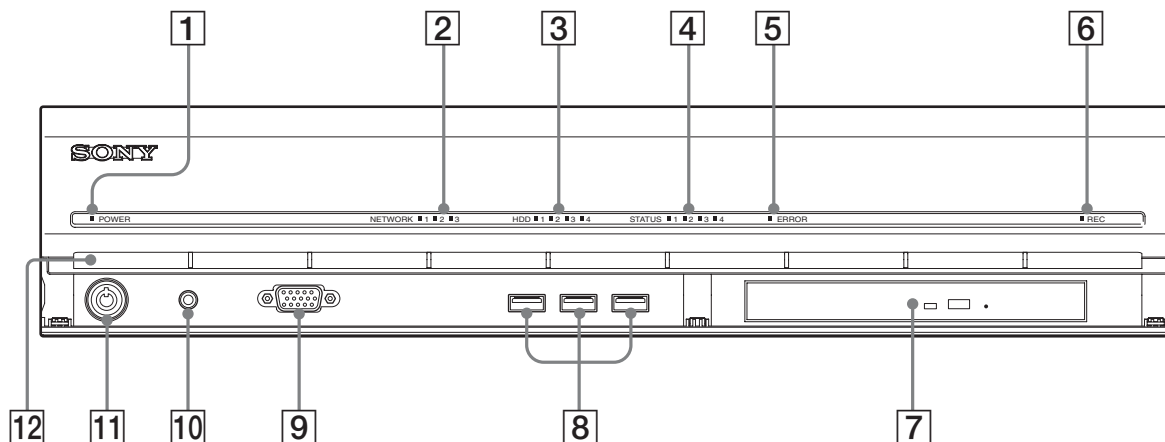

### 1 Power LED

Lights green when the unit is turned on.  
Lights amber when it is on standby.

### 2 Network LED (1 to 3)

Lights green when there is activity at the corresponding LAN connector at the rear of the NSR.

### 3 HDD LED

Blinks green when the internal hard disks are accessed.  
Lights amber when an error occurs with a hard disk.

### 4 Status LED (1 to 4)

Lights in sequence (1, 2, 3, 4) when the NSR starts.  
When an error occurs, the corresponding status LED lights together with the error LED, which lights or blinks to indicate the type of error.  
For details, see “STATUS LED” (page 37).

### 5 Error LED

Lights or blinks when an error occurs.

### 6 REC LED

Lights when recording images.

### 7 DVD/CD drive

Use this drive to write data from the NSR hard disks to DVD and CD.

### 8 USB connector

Use this connector to connect a USB keyboard, mouse, USB flash memory, or system controller (RM-NS1000) to the NSR.

### 9 Monitor connector 1

Use this connector to connect a monitor.  
Monitor connector 1 (and monitor connector 1 on the rear of the unit) and HDMI monitor connector 1 on the rear of the unit cannot be used at the same time.

### 10 Power switch

Press this to turn on the unit. (You cannot turn off the unit with this switch.)

### 11 Lock

Use this in conjunction with the supplied front panel key to lock the front bezel. When the front bezel is locked, you cannot pull out the front bezel. Also, do not lock the front bezel when the front bezel is pulled out. You can distinguish the locked position from the unlocked position by looking at the lock, as illustrated below.

The front bezel is locked



The front bezel is unlocked




### 12 Vent holes

These openings allow air to flow from the front of the NSR to the rear.


Do not block the vent holes, allow dust to accumulate in the inner mesh of the vent holes, or obstruct the airflow in any way. Obstructing the airflow allows heat to build up inside the NSR and may result in fire or damage.

## Rear

### NSR-1200/1100

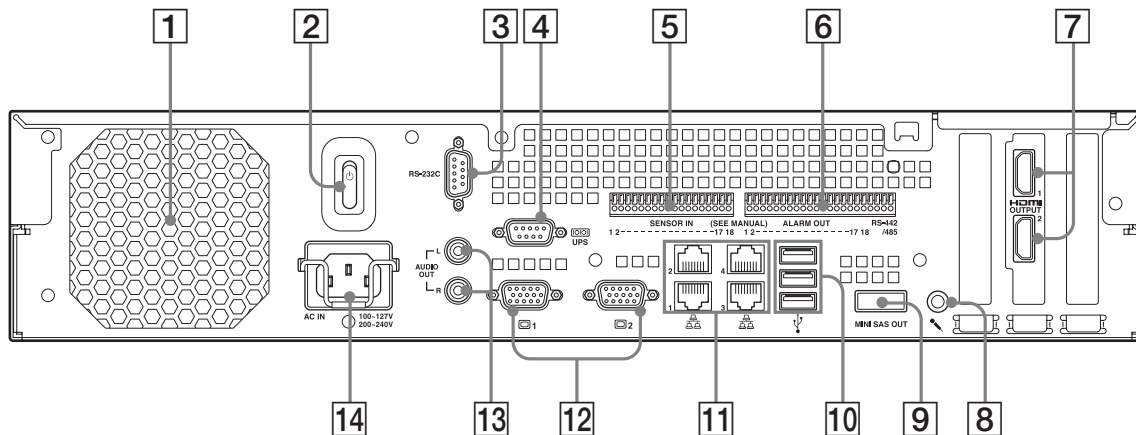


### NSR-1050H

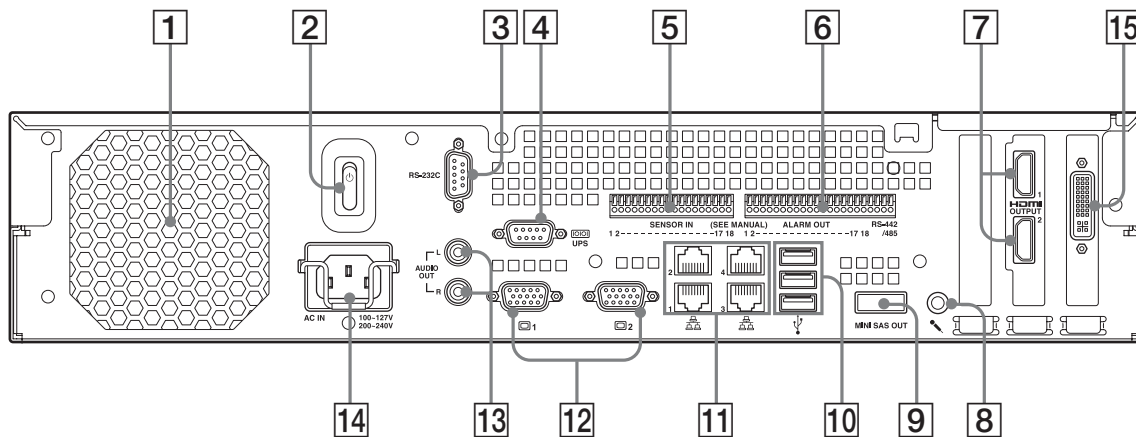

#### 1 Fan

Take care not to obstruct the fan grille. If the grille is obstructed, heat may build up in the unit, leading to damage and/or fire.

#### 2 Power switch

Press the switch in the  position to turn on the unit.

#### 3 RS-232C Connector

Use this connector to control analog cameras. This connector cannot be used at the same time as the RS-422/485 connector (four rightmost pins on **6** alarm output connector).

#### 4 UPS connector (RS-232C)

Use this connector to connect the control line of the uninterruptible power supply (UPS).

#### 5 Sensor input connector

Use this connector to connect the sensor input lines. For connection details and wiring diagrams for sensor inputs, see “I/O Port” (page 38).

#### 6 Alarm output connector

Use this connector to connect the alarm output lines. For connection details and a wiring diagram for alarm output, see “I/O Port” (page 38).

#### 7 HDMI monitor connectors (1 and 2)

Use these connectors to connect monitors that support HDMI input. HDMI monitor connector 1 and **12** monitor connector 1 (and monitor connector 1 on the front of the unit) cannot be used at the same time, while HDMI monitor connector 2 and **12** monitor connector 2 cannot be used at the same time.

### 8 Audio input connector

Use this connector to input audio from a peripheral audio device, such as a microphone. Plug-In Power microphones are supported.

### 9 Mini-SAS output connector

Use this connector to connect the mini-SAS cable used for connecting an NSRE-S200. The NSRE-S200 is an optional expansion storage unit.

### 10 USB connector

Use this connector to connect a USB keyboard, mouse, USB flash memory, or system controller (RM-NS1000) to the NSR.

### 11 LAN connectors (1 to 4)

Use these connectors to connect 10 Base-T, 100 Base-TX, or 1000 Base-T network cables.

**LAN1:** Network cameras<sup>1)</sup>

**LAN2:** Network cameras<sup>1)</sup> (LAN2 can only be used when using a different segment from LAN1.)

1) Connect remote clients to the network specified with the [Network Interface for Remote Client] setting (either LAN1 or LAN2) in the Server Configuration screen. For details, refer to the User's Guide (PDF).

**LAN3:** Used for iSCSI storage<sup>2)</sup>

**LAN4:** Used for iSCSI storage<sup>2)</sup>

2) For details on using iSCSI storage, contact your Sony dealer.

### Caution

Do not configure LAN connectors 1 to 3 to the same network segment.

### 12 Monitor connectors (1 and 2)

Use these connectors to connect a monitor. Monitor connector 1 (and monitor connector 1 on the front of the unit) and 7 HDMI monitor connector 1 cannot be used at the same time, while monitor connector 2 and 7 HDMI monitor connector 2 cannot be used at the same time.

### 13 Audio output connectors (L and R)

Use these connectors to output audio to a peripheral audio device.

### 14 Power supply connector

Use this connector to connect the power cord.

### 15 Analog camera cable input connector

Use this connector to connect analog cameras via the analog camera input cable.

The NSR-1050H is standard equipped with this connector, but the NSR-1200/1100 requires an NSBK-A16/A16H (optional) expansion.

## Reference Data for Installation

### Current Consumption and Inrush Current

Model	AC input voltage	Full loading	Inrush current
NSR-1200	100 V	2.66 A	13 A
	220 V	1.14 A	
NSR-1100	100 V	1.84 A	
	220 V	0.79 A	
NSR-1050H	100 V	1.75 A	
	220 V	0.76 A	
NSRE-S200	100 V	0.79 A	
	220 V	0.34 A	

### Storage Capacity for Recorded Data

You can confirm the configurations and the hard disk drive capacity of the NSR-1200/1100/1050H and optional expansion storage<sup>1)</sup> by clicking [Information] in the NSR-1000 series logon screen, and viewing the Information screen that appears. You can also confirm the actual storage capacity<sup>2)</sup> to which data can be recorded in the [Storage] tab of the Server screen.

1) Capacities for hard disk drives are approximations based on the following equation for 1 GB:  $1,000 \times 1,000 \times 1,000 = 1,000,000,000$  bytes

2) Storage capacities are approximations based on the following equation for 1 GB:  $1,024 \times 1,024 \times 1,024 = 1,073,740,000$  bytes

### Number of Cameras

#### Maximum number of cameras

Model	Maximum number of cameras
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

## Maximum number of analog cameras (included in total number of cameras)

Model	Maximum number of analog cameras
NSR-1200	16 (with optional NSBK-A16/A16H)
NSR-1100	16 (with optional NSBK-A16/A16H)
NSR-1050H	16

## Maximum number of audio channels

Model	Maximum number of audio channels
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20


# Preparation Steps

## Step 1: Installation (page 12)

## Step 2: Connections (page 15)

Connect each device to the unit.

## Step 3: Settings (page 20)

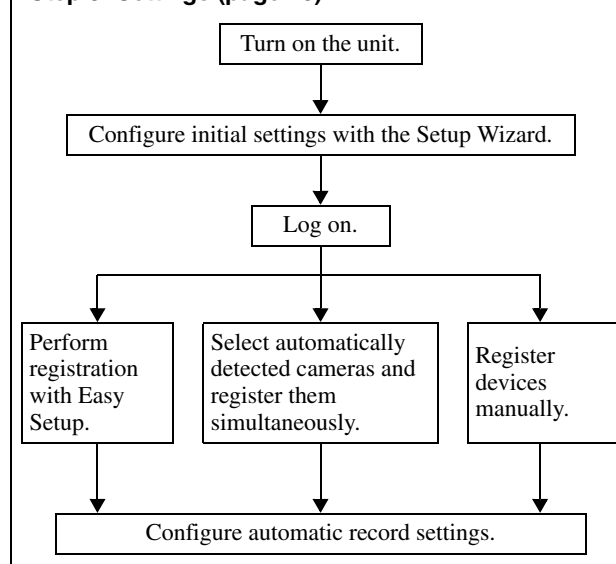

## Step 4: Verifying Operation (page 33)

## If advanced configuration is necessary

Refer the User's Guide (PDF).


### Caution

Patch files are distributed by Sony as more NSR-compatible cameras and functions are added. Contact your Sony dealer for details. For details on installing the patch files, see "Installing Patch Files" (page 34).


# Step 1: Installation

Before setting up, be sure that the location for installation provides sufficient space and strength to support the unit.


The NSR-1200 weighs approx. 13.5 kg (29.8 lb.), the NSR-1100 weighs approx. 12 kg (26.7 lb.), and the NSR-1050H weighs approx. 11.5 kg (25.4 lb.). The dimensions for the unit are as follows.

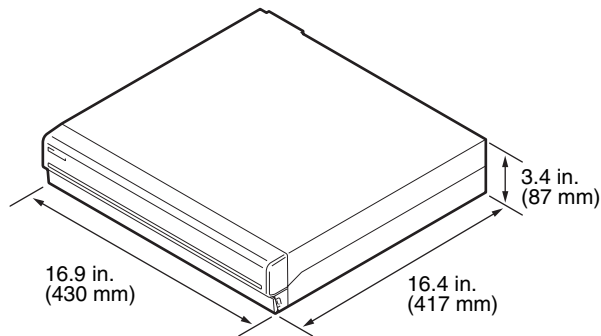


## Top

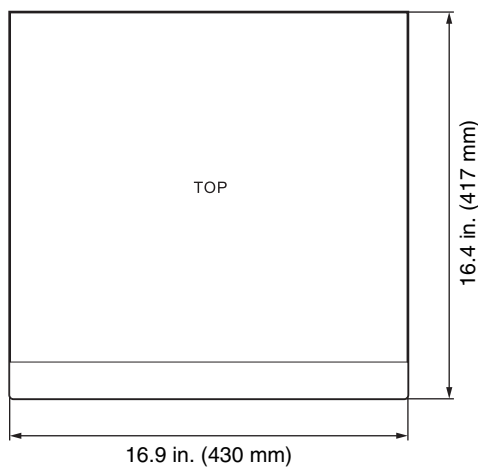

## When the front bezel is closed

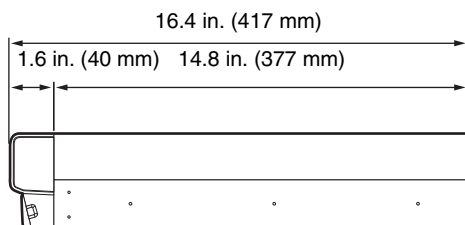


## When the front bezel is opened

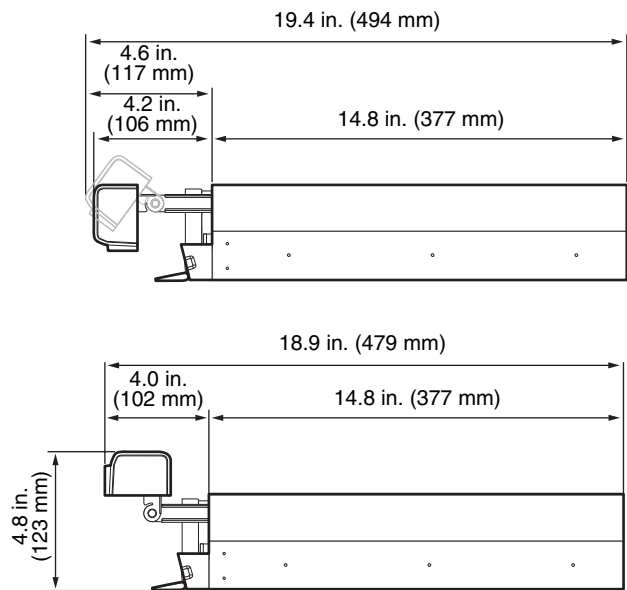

You can install the unit on a rack using the optional rack mounting kit.

## Installation Without a Rack

Attach the provided rubber feet to the recorder. Place the recorder upright so that the bottom surface is visible. Then affix the adhesive surfaces of the rubber feet on the bottom of the recorder as illustrated below.

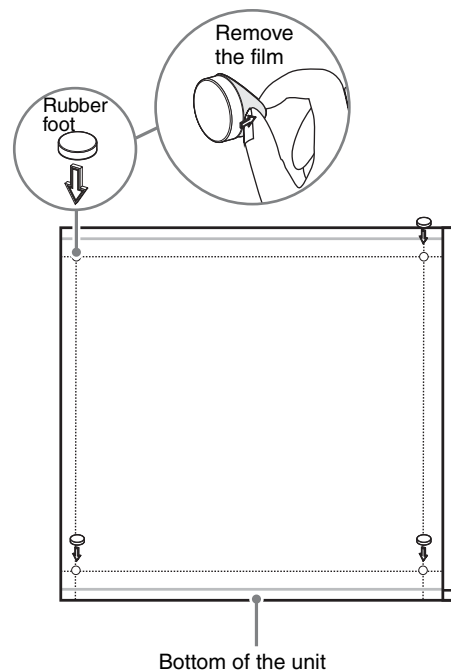



## Rack Mount Installation

Install the NSR in a rack using the optional rack mounting kit (sold separately).


### Warning

- Do not use a rack mounting kit other than the optional mounting kit (sold separately) for the NSR, as doing so is dangerous and may result in fire, shock, or injury.
- If you mount the NSR in a rack, make sure not to place heavy object on it.
- Before mounting the NSR in a rack, we recommend that you mark its intended position in the rack with a felt-tip pen. Mounting the NSR in the rack other than horizontally could result in malfunctions.
- To order a rack mounting kit, contact your retailer.


## Pulling Out the Inner Rails

Pull out the inner rails from the rail assemblies.

- 1 Pull out the inner rail from one of the rail assemblies as far as it can go.

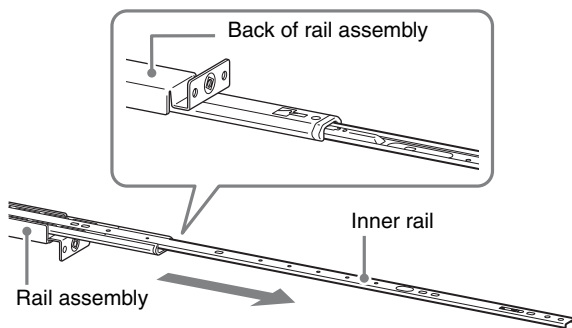

- 2 Turn the rail assembly over. As you pull the green tab outward to release the lock, pull the inner rail all the way out.

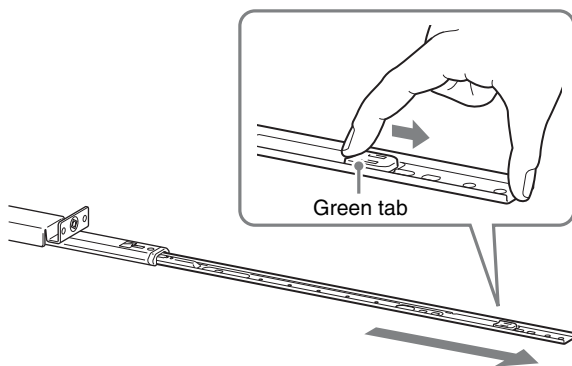

- 3 Repeat the same procedure with the other rail assembly to pull out its inner rail.


### Note

The inner rail will be installed on the NSR, while the rail assembly will be installed on the rack.


## Preparing the NSR

Use the supplied fasteners and screws to install the inner rail on the NSR.

- 1 Use the supplied flat head screws to attach the mounting ears to the front of the side panel.

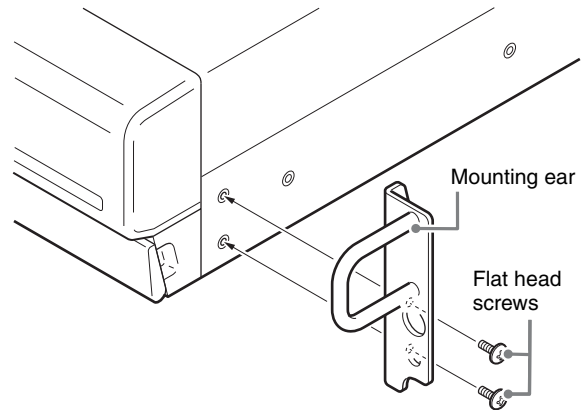

- 2 Use the remaining supplied round head screws to install the rails to the NSR, as illustrated.

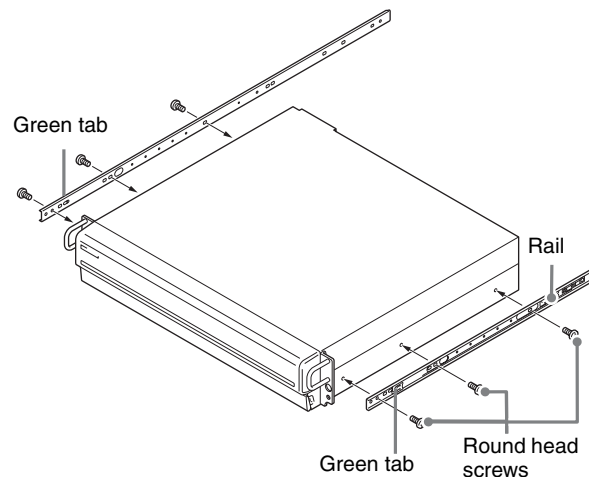

### Caution

Using screws other than the supplied screws may damage the unit. Be sure to use the supplied screws to install the rails.

## Preparing the Rack


Install the rails on the rack.

- 1 Determine where you want to install the rails on the rack. We recommend marking this position with a marker or felt tip pen.


### Caution

Rails installed at different heights could result in NSR malfunctions.

- 2** Install the rails on the rack.  
 (1) Adjust the length of the rails to match the length of your rack.

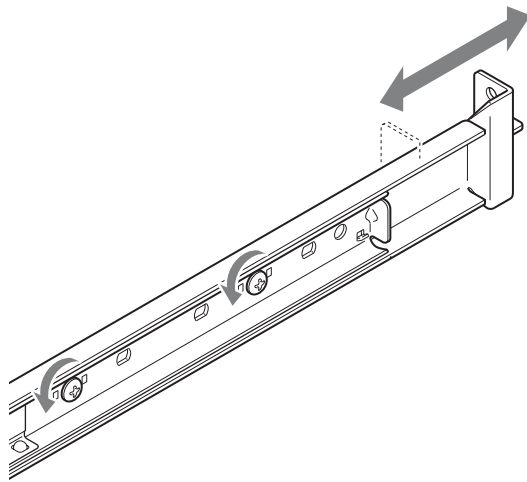

- (2) Use the supplied truss screws and washers to secure both ends of the rails to the rack.

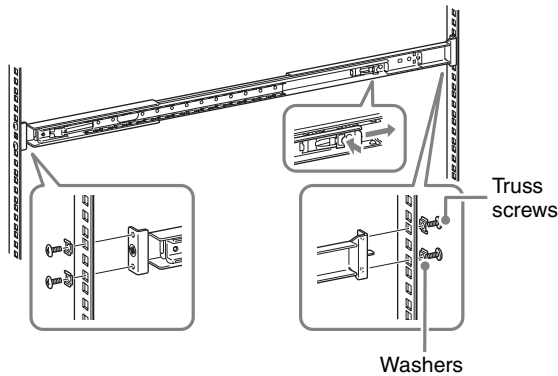


## Mounting the NSR on the Rack

Insert the NSR into the rack, and then secure it.


### Caution

At least two people are needed in order to handle the unit to prevent personal injury.



- 1** Pull the sliding rails from the rail assemblies.

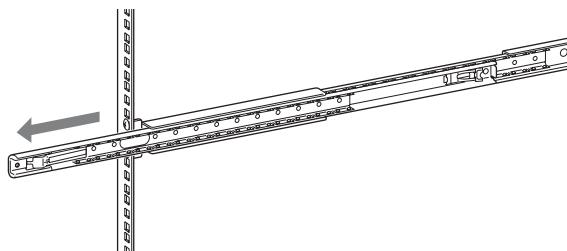


- 2** Lift the NSR, fit the inner rails into the slide rail grooves (white), and then slide the assembly until it stops.

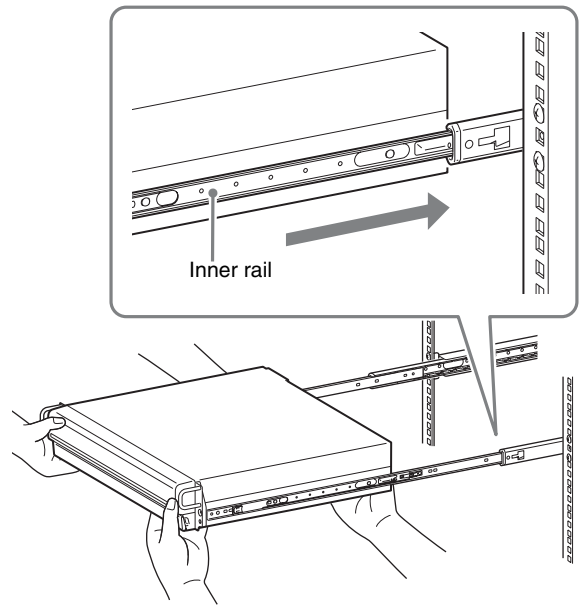

- 3** As you pull the green tab inward to release the lock, slide the NSR as far as it can go.

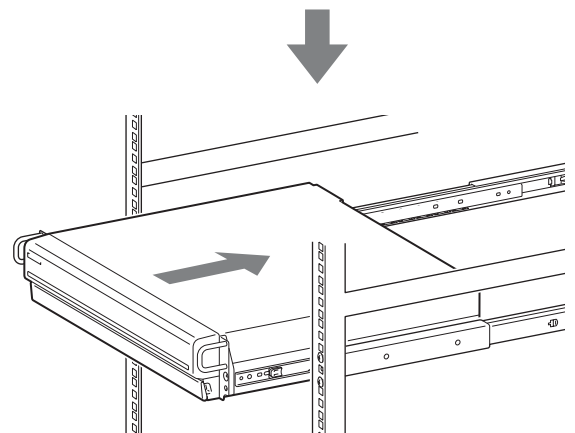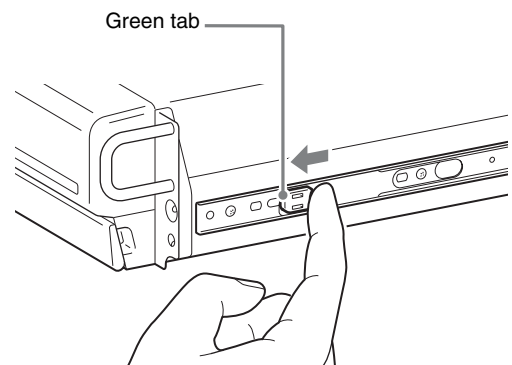

- 4** Use the supplied round head screws to secure the NSR to the rack.

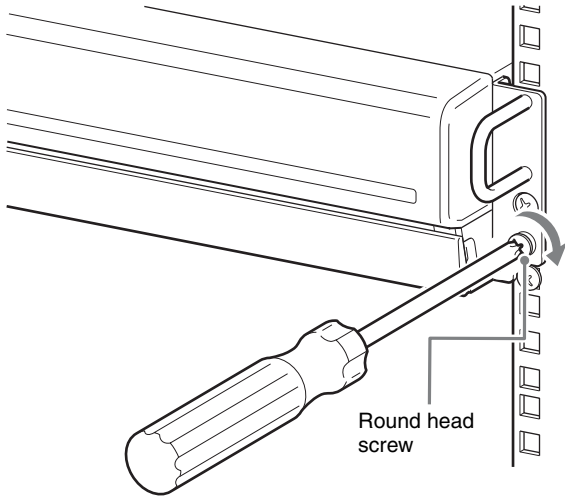

## Installing Optional Accessories

For details on installing an NSRE-S200, refer to the operating instructions supplied with the NSRE-S200. For details on installing an NSBK-A16/A16H, contact your Sony dealer.

## Step 2: Connections


Connect each device to the unit.

### Connecting a Monitor

When connecting one monitor, connect it to analog RGB monitor connector 1 or HDMI monitor connector 1. When connecting a second monitor, connect it to analog RGB monitor connector 2 or HDMI monitor connector 2.

For details, see “Monitor Connection Examples” (page 35).

Example) When connecting to rear monitor connectors

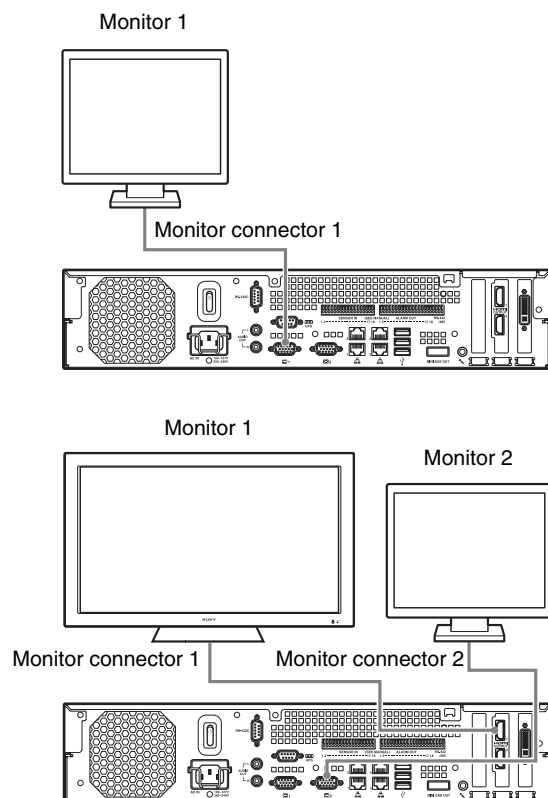

## Recommended connector use while operating the unit

Monitor		Connectors to use			
		HDMI monitor connector 1	HDMI monitor connector 2	Analog RGB monitor connector 1	Analog RGB monitor connector 2
One monitor	HDMI monitor	○	—	—	—
	Analog RGB monitor	—	—	○	—
Two monitors	HDMI monitor × 2	○	○	—	—
	Analog RGB monitor × 2	—	—	○	○
	HDMI monitor and Analog RGB monitor	○	—	—	○
		—	○	○	—


### Notes

- There are three monitor connectors labeled “1” (analog RGB ×2; HDMI ×1) and two monitor connectors labeled “2” (analog RGB ×1; HDMI ×1), but only one of each (1 and 2) can be used at any one time.
- Do not turn on the unit while monitors are connected to analog RGB monitor connector 1 on both the front and rear of the unit.
- When operating the unit with only one analog RGB monitor, do not connect the monitor to analog RGB monitor connector 1 on the front of the unit while the unit is turned on.
- When connecting two analog RGB monitors, do not use the HDMI monitor connectors.
- When using HDMI monitors, be sure to connect the HDMI monitor and turn it on before turning on the unit.
- When an HDMI monitor is connected to HDMI monitor connector 2, the reboot and shutdown screens are only displayed on monitor 2.
- Do not connect a monitor to HDMI monitor connector 1 when using analog RGB monitor connector 1 on the front of the unit.
- When monitors are connected via a monitor switch, images may not always display. We recommend connecting monitors directly to the unit.

## Connecting the Keyboard, Mouse and System Controller

Connect the devices to the USB connectors on the front and rear of the unit.

Example) When connecting to the USB connectors on the rear

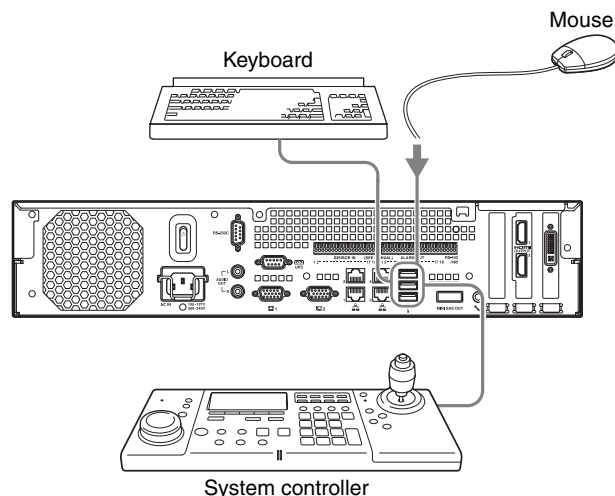


### Notes

- This unit supports RM-NS1000 system controller and IP Desktop USB controllers from CH Products. Other remote controllers are not supported. Do not connect more than one remote controller.
- When using USB devices, be sure to read “Precautions for using USB devices” (page 4) in the “Usage Precautions” section beforehand.

## Connecting the Power Cord

Connect the power cord to the power supply connector. Attach the safety clip to prevent the power cord from disconnecting.

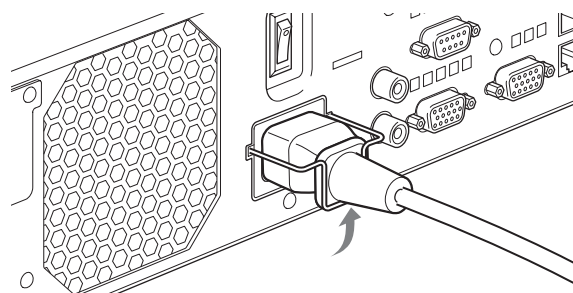


### Caution

- Before installing, carefully read “Important Information About Safety” (page 3). When using the unit in combination with multiple NSR units or an optional NSRE-S200, make sure that the power supply is sufficient.
- For details on the current consumption and inrush current for the NSR-1200/1100/1050H and NSRE-S200, see “Reference Data for Installation” (page 10).

## Connecting to a Network

Connect to the network as follows.

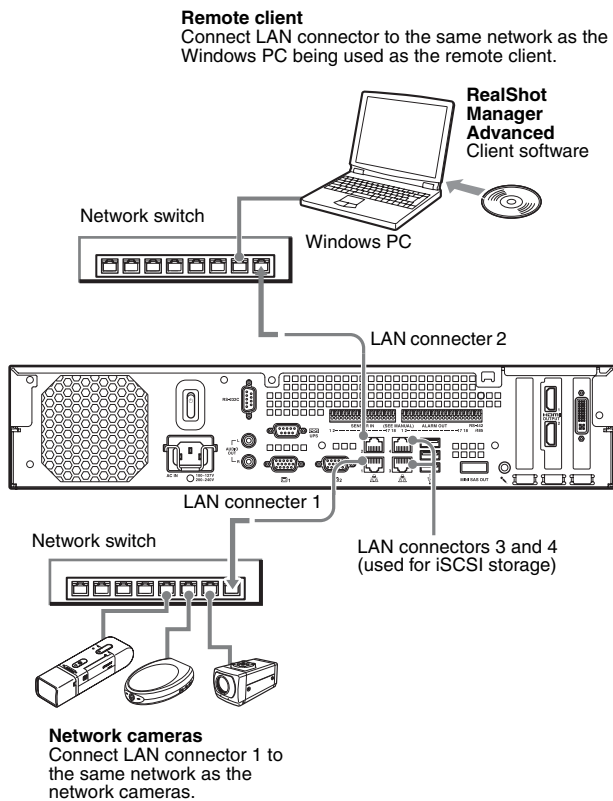

### Connections to remote clients

When a remote client is necessary, you can use the RealShot Manager Advanced client software supplied with this unit.

- Use the version of RealShot Manager Advanced supplied with this unit. For details on how to download the installer for RealShot Manager Advanced, see “Downloading Files Stored on the NSR” (page 6). For details on installation and connecting to the NSR, refer to the RealShot Manager Advanced Installation Guide (PDF).
- RealShot Manager Advanced client software operates on Windows computers. For details on recommended system specifications, refer to the release information included in the install archive for RealShot Manager Advanced client software.

- When using RealShot Manager Advanced as a remote controller for the NSR, select [Client] during installation of RealShot Manager Advanced.
- When connecting to the user area network, use LAN connector 2.
- For details on NSR settings when using the RealShot Manager Advanced client software, see “Configurations for Using RealShot Manager Advanced Client Software” (page 32).

### LAN connectors 3 and 4 (used for iSCSI storage)

As LAN connectors 3 and 4 are channel bonded for network redundancy, only one IP address can be assigned for both connectors.

### Caution

Do not use iSCSI storage in conjunction with an NSRE-S200.


### Notes

- The default IP addresses for this unit are as follows.
  - LAN connector 1: 192.168.0.1
  - LAN connector 2: 192.168.1.1
  - LAN connector 3: 192.168.2.1
  - LAN connector 4: 192.168.2.1
- If you want to change the default IP addresses, refer to the User's Guide (PDF).


## Connecting an Analog Camera

Connect the analog camera using the supplied analog camera input cable.

To control pan, tilt, and zoom operations, connect a camera control cable to the RS-232C connector or the RS-422/485 connector (four rightmost pins on the alarm output connector). (Only one of these connectors (RS-232C, RS-422, RS-485) can be used at any one time.)

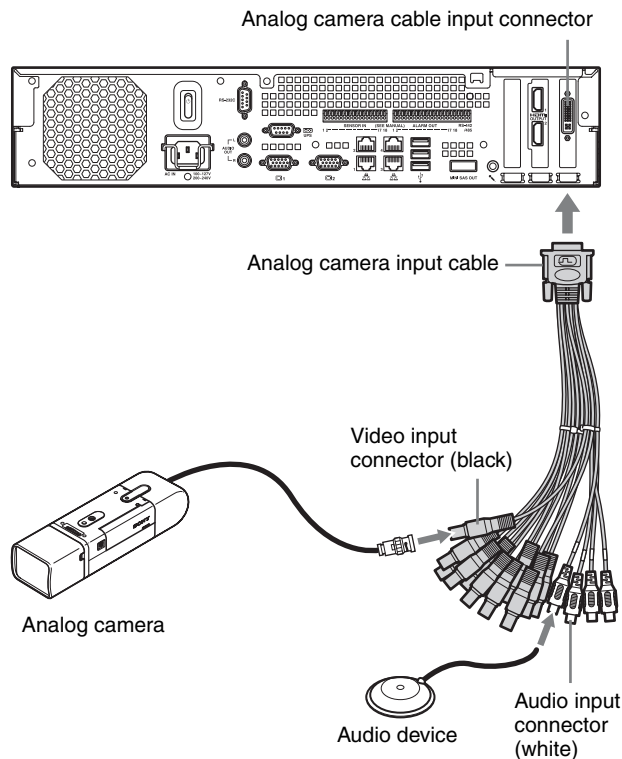


### Connection Example

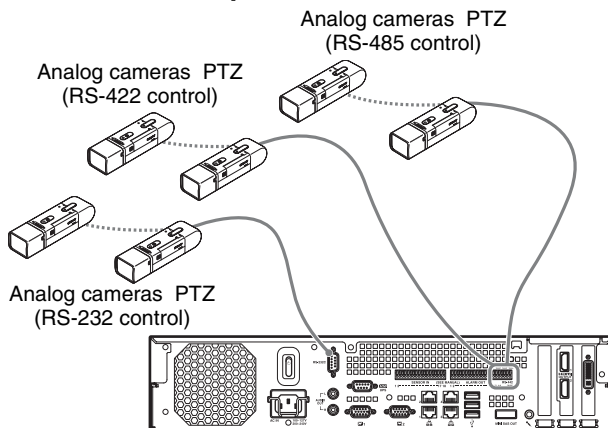

### Caution

When using cameras and power supply units that superimpose DC voltage on the video coaxial cable, pay close attention to the coaxial cable wiring. If the camera cable on which DC voltage is superimposed is connected to the NSR, malfunctions may occur.

#### Analog cameras

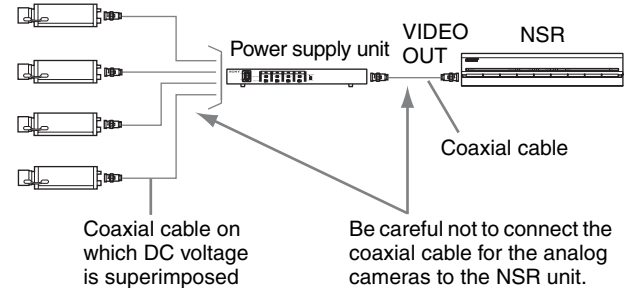

### Notes

- The NSR-1050H is standard equipped with the analog camera cable input connector, but the NSR-1200/1100 requires an NSBK-A16/A16H (optional) expansion.
- When using pan, tilt, and zoom operations, you must configure a unique control number. For details on configuring control numbers, refer to the operating instructions for the analog camera.
- For details on the pin assignment for the RS-422/485 connector, see “Pin Assignment of I/O Port” (page 38).

## Connecting an NSRE-S200

Use the mini-SAS cable supplied with the optional NSRE-S200 to connect the NSR-1200/1100/1050H to the NSRE-S200 as follows.


You can connect up to seven NSRE-S200 units to the NSR-1200/1100/1050H.

For details on connection configurations, see “NSRE-S200 Connection Example” (page 36).


### Note

Be sure to connect the NSR-1200/1100/1050H and the NSRE-S200 before turning on the power.

## Connecting the NSR-1200/1100/1050H to the NSRE-S200

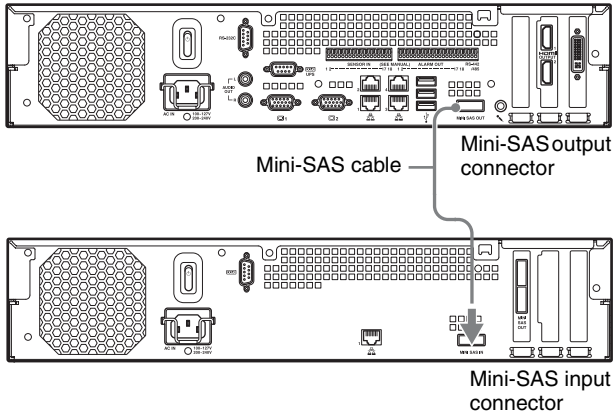

## Connecting two NSRE-S200 units

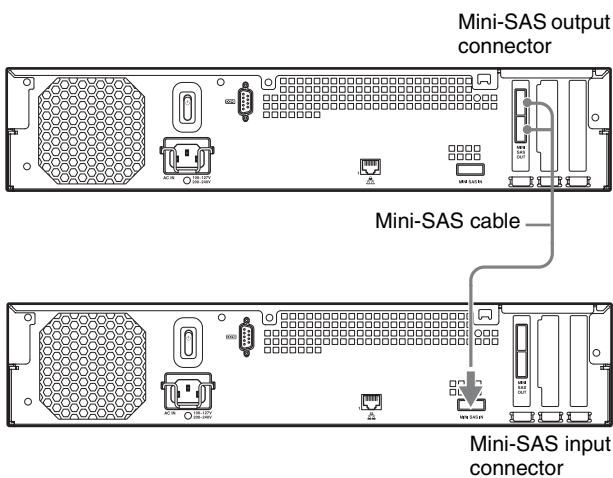

### Caution

- Do not use an NSRE-S200 in conjunction with iSCSI storage.
- Be sure to connect the mini-SAS cables securely, so they will not disconnect. If a mini-SAS cable disconnects during unit operation, recording errors may occur. Always turn off the units before connecting or disconnecting the mini-SAS cables.

## Connecting Other Devices


### Connecting Sensor Inputs and Alarm Outputs

Connect the wires to the sensor input connector and the alarm output connector.

For details, see “I/O Port” (page 38).


## Connecting an Uninterruptible Power Supply (UPS)

- 1 Connect the UPS to the power outlet.
- 2 Connect the NSR to the UPS with the supplied power cord.
- 3 Connect the NSR to the UPS with the dedicated serial cable to the serial connector on the rear of the NSR.

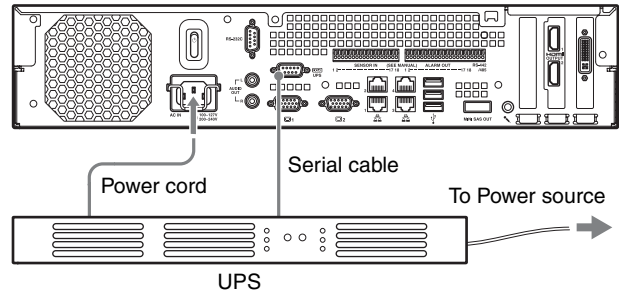

## Connecting an Audio Output Device

Connect the audio output device to the audio output connectors (L and R).

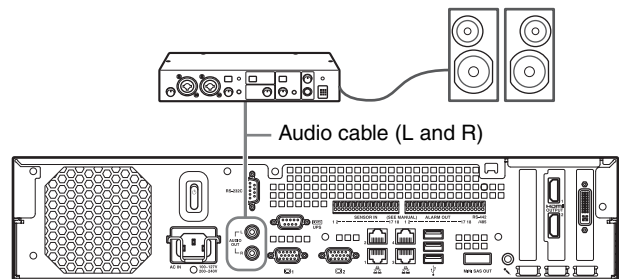



## Step 3: Settings

This section provides information on how to turn on the unit, and general explanations on how to register cameras and other devices.


### Turning On the Unit

When you press the power switch on the front or rear of the unit, the unit will turn on. When an optional NSRE-S200 is connected, wait until the NSRE-S200 has turned on before turning on this unit.


#### Caution

Take the inrush current into consideration when configuring power connections for systems that include multiple NSR units or an NSRE-S200 unit. For details on the inrush current, see “Reference Data for Installation” (page 10).

#### Front power switch

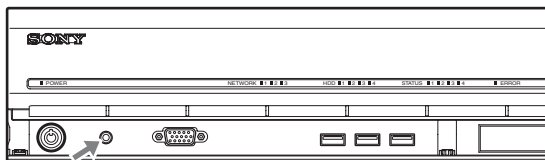

#### Rear power switch

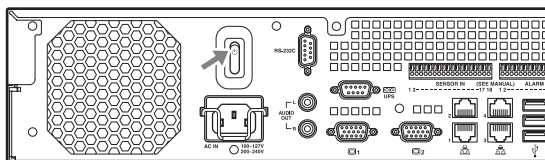


The power LED on the front panel is lit green when the unit is turned on.

When you turn on the unit for the first time, the Setup Wizard starts automatically. Continue to the following section, “Configuring Initial Settings with Setup Wizard.”


#### Notes

- The fan noise may be loud for about 2 seconds after turning on the unit. This is not a malfunction.
- If the unit was shut down through system operations, press the power button on the front panel or the power switch on the rear panel to turn on the unit.
- If a forced shutdown was performed previously, the unit may take longer to start up.

### To turn off the unit

After logging on to NSR, click  at the top of the “Main” screen, and select [Shutdown] from the menu that appears.

#### Note


Normally, the unit turns off after a few minutes. If the unit does not turn off after a few minutes, force shutdown by pressing the power switch on the rear panel of the unit in the  position for at least 5 seconds.

### Configuring Initial Settings with Setup Wizard

This section explains the general flow of the Setup Wizard. For further details on settings, refer to “Changing Initial Settings with the Setup Menu” in the User’s Guide (PDF).

The Setup Wizard starts automatically when you turn on the unit for the first time. You can configure the same settings afterward by accessing the logon screen, the Administration Menu, and then the Setup Menu. For details, refer to “To access the Setup Menu from the logon screen” (page 24).

When you turn on the unit, the Setup Wizard starts after the following screen appears.

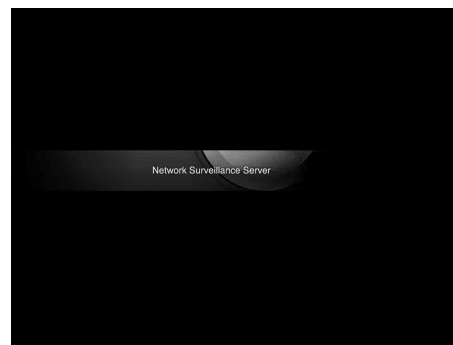

Click [Next].







Read the user license agreement carefully, click [Accept], and then click [Next].



Select a display language, and click [Next].

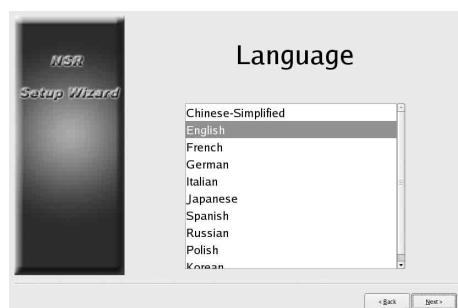

Select a language for the keyboard, and click [Next].

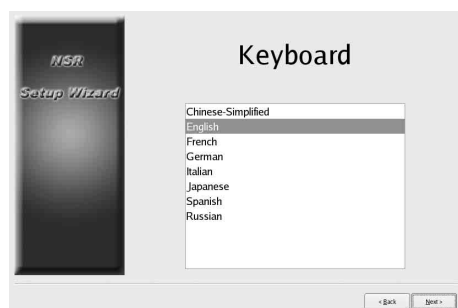


Select a time zone, and click [Next].




Set the date and time, and click [Next].


- When you select the [Enable NTP Server] check box, the unit acts as the NTP server for date and time synchronization.
- When you select the [Synchronize with NTP Server] check box, you can synchronize the date and time with a different NTP server.
- If the date and time cannot be synchronized with the Windows server as the NTP server, you can select the [Synchronize with Windows Server] check box to force synchronization with the Windows NTP server.

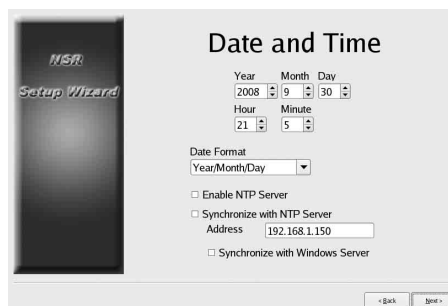

Set the IP address for each server, and click [Next].

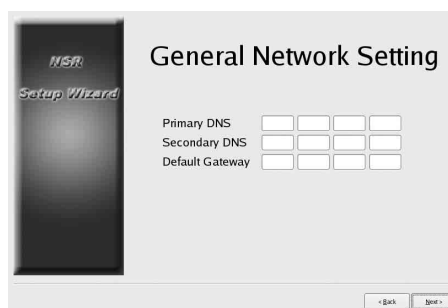

Set the IP address for LAN connector 1, and click [Next].

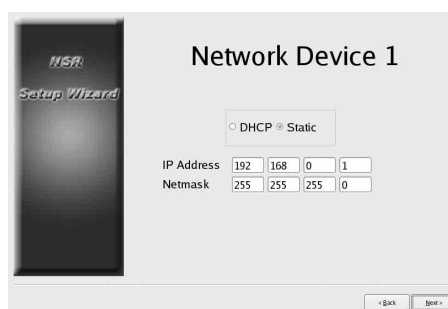

Set the IP address for LAN connector 2, and click [Next].



Set the IP address for LAN connector 3, and click [Next].



Configure settings for monitor 1, and click [Next].

- If you select [Auto], the type of monitor connected and its resolution are detected and configured automatically. For details on supported resolutions, see “System Requirements” (page 5).
- When connecting two monitors to the unit, select the [Dual Head] check box.

### Note

When an HDMI monitor is connected, the image may be compressed to fit the screen and text may appear blurry, even if you adjust the resolution of the monitor and the resolution of the image data to match. You may be able to improve the image quality by selecting the [Dot By Dot] check box so that each pixel of image data is displayed as one dot on the monitor, without expansion or compression processes. You may also need to configure settings on the monitor side. Refer to the operating instructions for your monitor.



If connecting a second monitor, configure settings for monitor 2.


After configuring settings for the second monitor, restart the unit while the second monitor is connected



Select the audio output connector to use, and click [Next].



Select the RAID type for the internal hard disk drive, and click [Next].

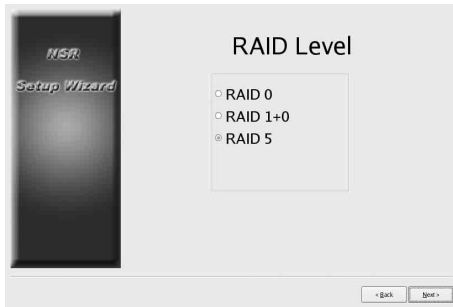

#### Note

This screen only appears for models that support RAID level modification.


#### Caution

If you change the RAID level, the RAID will be restructured after the wizard is completed. RAID restructuring may take a few hours depending on the selected level and capacity.



Configure partitions for the internal hard disk drive, and click [Next].

Specify the number of partitions, and select the percentage of total the capacity to assign each partition.

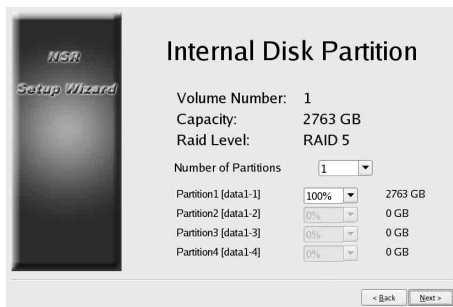


Set the server name, and click [Next].



Configure analog camera connection settings, and click [Next].

Select the serial connector standard to which the camera you want to control will be connected, and configure settings such as baud rate and parity bits.

(This screen only appears when an NSR-1050H or NSBK-A16/A16H (optional) is connected.)

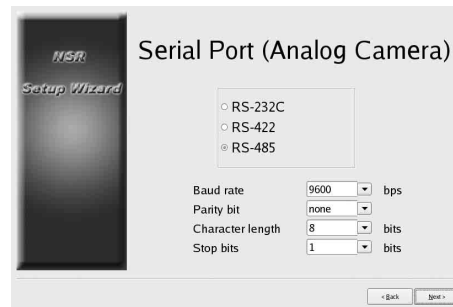

Select the video format for the analog cameras to be connected, and click [Next].


(This screen only appears when an NSR-1050H or NSBK-A16/A16H (optional) is connected.)



Verify configurations, and click [Next].



Click [Finish] when the restart confirmation message appears.

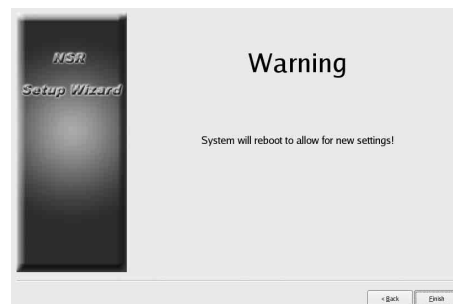

The unit restarts.



The logon screen appears.


Continue to the following section, “Logging On.”

## To access the Setup Menu from the logon screen

① Click [Administration Menu].



② Click [Setup Menu].

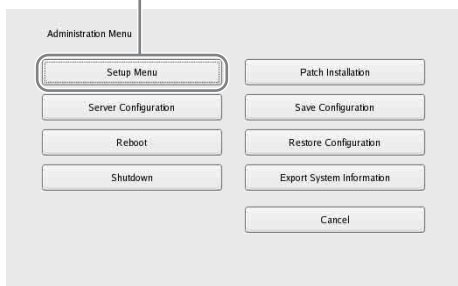

## When patch files are available

You can install patch files distributed by Sony onto the NSR.

Patch files are distributed by Sony as more NSR-compatible cameras and functions are added. We recommend installing these patch files to operate the NSR using the most up to date software.

For details on installing the patch files, see “Installing Patch Files” (page 34).

## Logging On


Enter the user name and password, and click [Logon].

Default user name: admin

Default password: admin



When logon is successful, the Automatic Camera Registration dialog appears.

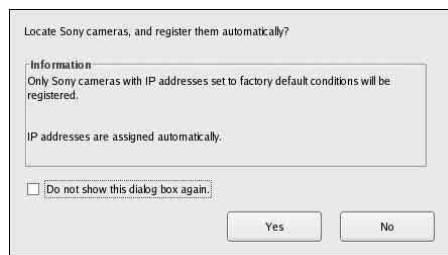

## Notes

- Only Sony cameras will be located and registered.
- Only cameras with IP address settings that have not been changed from factory default conditions will be located and registered. To register cameras with IP addresses that have been changed, use [Easy Setup] (page 25), or return the camera IP address settings to default conditions and restart the unit.
- If you want to manually specify cameras for registration, click [No] and proceed to the next section, “Registering Cameras.”
- If you select the [Do not show this dialog box again] check box, this dialog box will not appear on subsequent startup of the software, and cameras will not be located. If you selected this check box previously and want to perform automatic camera registration again later, configure settings in the [Administration Menu] to reenabling display of this dialog box. For details on the [Administration Menu], refer to the User’s Guide (PDF).


## Registering Cameras

You can register cameras using one of the following methods: register cameras using Easy Setup; select cameras that were automatically detected and then register them simultaneously; or register devices manually.

## Registration using Easy Setup

Follow the instructions of the wizard to configure each setting.


- 1 Select [Easy Setup], and click [Next].

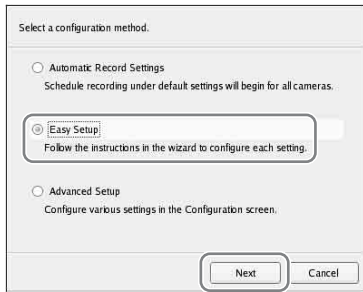

The Easy Setup wizard appears.

- 2 Register the cameras.  
If you do not want to register cameras, select [Skip configuration] and click [Next], and proceed to step 3.

- ① Select [Configure], and click [Next].

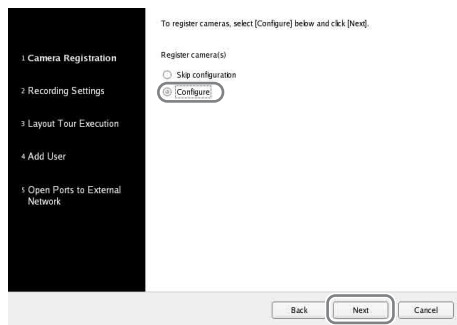

### Note


To return to the previous screen and reconfigure settings, click [Back].

The Camera Registration screen appears.

- ② Select the check boxes for the cameras you want to register, and click [OK].

The cameras are registered in the order that they appear in the list.

Images from the camera are displayed.

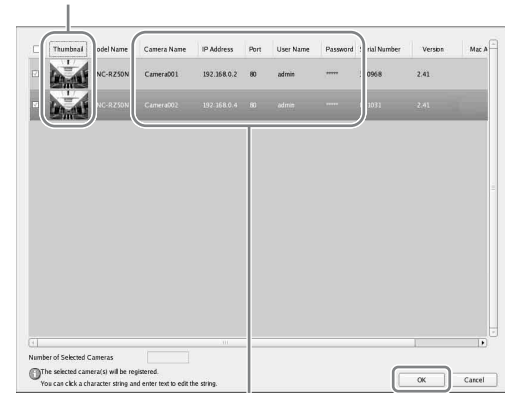


Click on a text string to enable text entry modification.

### Note

If you clear the check box for a camera that is already registered and click the [OK] button, the registration will be canceled.

When registration completes, the following screen appears.

- ③ Click [Finish].

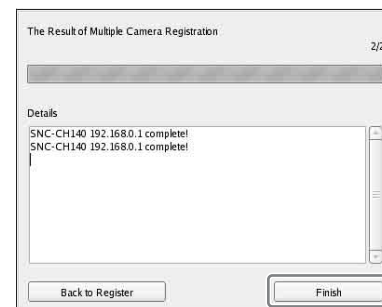

Proceed to “3 Recording Schedule”.

- 3 Configure recording settings.  
If you do not want to configure recording settings, select [Skip configuration] and click [Next], and proceed to step 4.

- ① Select [Configure], select the recording method, and click [Next].

## Automatic Schedule Record Configuration

Perform schedule recording using settings automatically configured based on the number of cameras and storage capacity.

When you select this setting, be sure to also select [Duration Priority] or [Resolution Priority].

### Duration Priority

Configures schedule recording within the limits of the storage duration entered.

### Resolution Priority

Configures schedule recording using the cameras' maximum resolution.

## Automatic Alarm Record Configuration

Configures alarm recording using the cameras' maximum resolution.

### Notes

- Schedule recording settings are applied to all registered cameras.
- The settings configured here will overwrite any schedule recording settings already configured.

A Schedule Recording Setting screen appears.

- ② Verify the automatically configured settings, and click [OK].  
You can change codec and resolution settings as necessary.

Example: When automatic schedule record configuration

Click to change a setting.

Example: When automatic alarm record configuration

An estimated storage duration also appears for automatic alarm recording settings.


Click to change a setting.

Proceed to “4 Layout Tour Execution”.

- 4 Execute the layout tour.  
If you do not want to execute the layout tour, select [Skip configuration] and click [Next], and proceed to step 5.

- ① Select [Configure].

- ② Click [Execute].

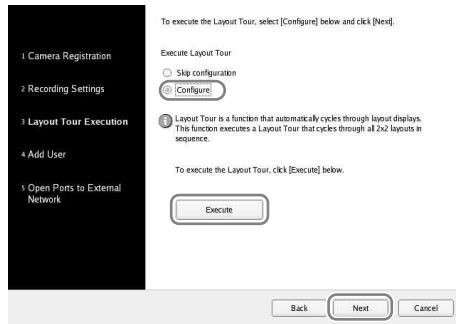


- ③ Click [Next].

Proceed to “5 Add User”.


- 5** Register users, and configure logon passwords and permission settings for various functions. If you do not want to register users, select [Skip configuration] and click [Next], and proceed to step 6.

- ① Select [Configure], and click [Next].

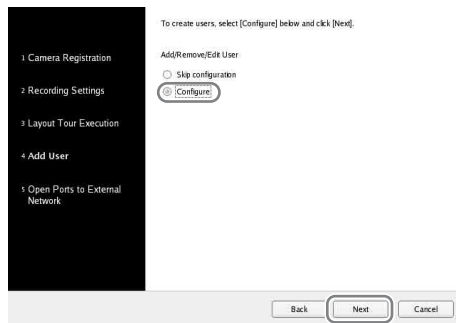


The User Management screen appears.

- ② Click [Add].

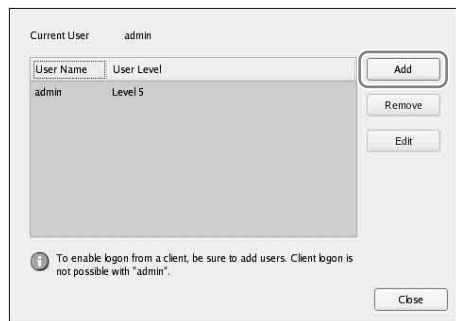

The Add User screen appears.

- ③ Configure each setting, and click [OK].

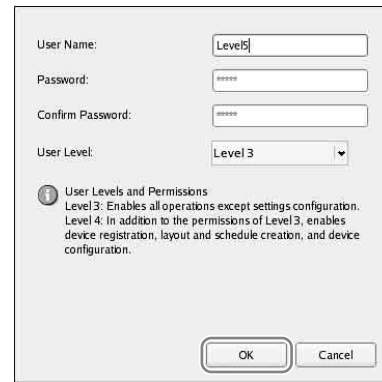

### User Name

Enter the user name that will be used to log onto the NSR. The name can be up to 32 characters long and consist of alphanumeric characters, hyphens (-), and underscores (\_). User names are case sensitive.

### Password

Enter the password that will be used to log onto the NSR. The password can be up to 32 characters long and consist of alphanumeric characters, hyphens (-), and underscores (\_). Passwords are case sensitive.

### Confirm Password


Reenter the same password for confirmation.

### User Level

Select the permission level to grant the user. You can only select user level 3 or 4 here. For details on user levels and permissions, refer to the User's Guide (PDF).

The user is added to the list in the User Management screen.

- ④ Click [Close].

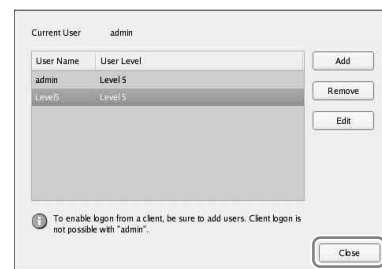

Proceed to “6 Open Ports for External Network”.

- 6** Configure settings for opening the port to external networks. These settings are required to access the NSR from an external network.


If the router supports the UPnP function, you can use the UPnP function to configure the router settings.

- This setting allows all of the setting items will be configured automatically via UPnP. If you want to specify port numbers manually, refer to the User's Guide (PDF).
- Router configuration is not necessary if the UPnP function is used.


If you are not using a broadband router with UPnP support, or if you are not using the UPnP function, click [Server Configuration] in the [Administration Menu], click [NAT Setting], and then configure the settings in the [NAT Setting] dialog box that appears. For details, refer to the User's Guide (PDF).

These settings are not required if you do not intend to access the system from an external network. Select [Skip configuration] and click [Next], and proceed to step 7 in such cases.

① Select [Configure].

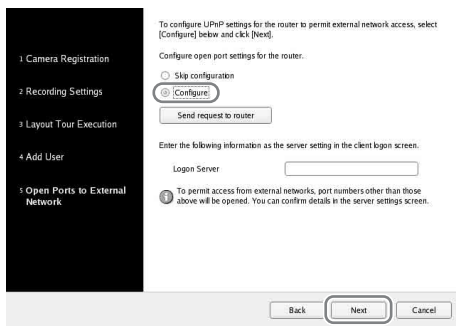

② Click [Send request to router].

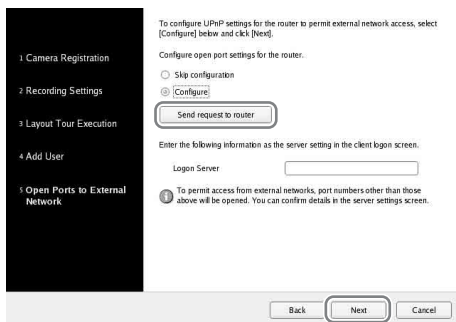

③ Click [Next].

**Caution**

- To ensure Internet (WAN side) security, be sure to use the firewall function on your router or similar device, and confirm that the security for the configured port is enabled.<sup>1)</sup>
- If security is not enabled via the router or similar device, there is a risk of the NSR being accessed by unauthorized users via the

WAN side ports. To maintain security, change the password regularly and configure other related settings.<sup>2)</sup> For details on changing the password, refer to the User's Guide (PDF).

- If unauthorized users log onto the NSR, there is a risk of the following.<sup>3)</sup>
  - The NSR settings may be changed.
  - Images from cameras and recorded images may be viewed and operated.
- Depending on your router and operating environment, connection from an external network may be disabled.

- 1) For details on router security settings, refer to the operating instructions for the routers, or contact the manufacturer of each router.
- 2) Changing the password does not guarantee prevention of log on by unauthorized users.
- 3) Sony Corporation is not liable for any loss of profits incurred by the customer as a result of such occurrences. The customer is responsible for configuring appropriate settings and measures.

The Complete screen appears.

7 Click [OK].



This completes Easy Setup.


Proceed to "Configuring automatic record settings" (page 31).

## Selecting automatically detected cameras and registering them simultaneously

Automatically detect devices on the same segment of the network as the NSR, select the cameras to register, and then register them simultaneously.

You can also configure the IP addresses and port numbers of the cameras during registration. Entering the administrator ID and password of cameras enables you to register the devices.

1 Select [Advanced Setup], and click [Next].

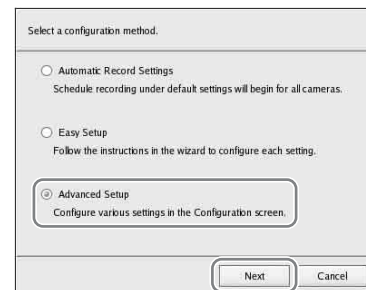

The Configuration window appears.



- 2 Click [Device] at the top of the Configuration window.



The Device Configuration screen appears.

- 3 Click  (Camera Auto Registration).




The Multiple Camera Registration dialog box appears.

The Multiple Camera Registration dialog box displays a list of the results of the automatic search.

When you want to configure settings such as the user name and password of the administrator and the IP addresses for the devices, proceed to Step 4. When you want register the devices with the information from the automatic search as is, proceed to Step 5.


- 4 Configure each item.  
Enter the administrator user name and password. It is possible to enter the setting values individually, but the following shows how to enter the same setting values for multiple devices simultaneously.

- ① Select the check boxes of the devices for which you want to enter setting values, and click the [Input All] button.

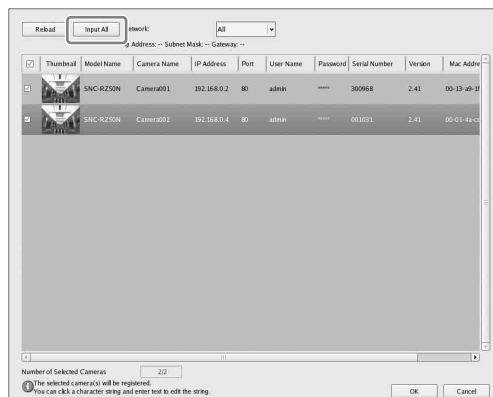

The Input All dialog box appears.

- ② Select the check boxes of the items you want to enter, enter the necessary information, and click [OK].

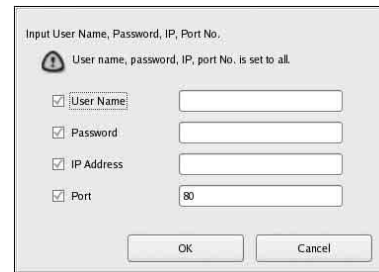

### User Name

Enter the user name for connecting to the device. It can be up to 32 characters and consist of alphanumeric characters and some symbols (periods (.), hyphens (-), underscores (\_)).

### Password

Enter the password for connecting to the device. It can be up to 32 characters and consist of alphanumeric characters and some symbols (periods (.), hyphens (-), underscores (\_)).

### IP Address


Enter the IP address for the device. When registering multiple devices simultaneously, IP addresses are configured sequentially, starting with the entered address.

### Port No.

Enter the port number on the device side for when connecting with the device. The default setting is "80."

The dialog box closes, and the Multiple Camera Registration dialog box reappears.

- 5 Select the check boxes of the devices you want to register, and click the [Register] button.

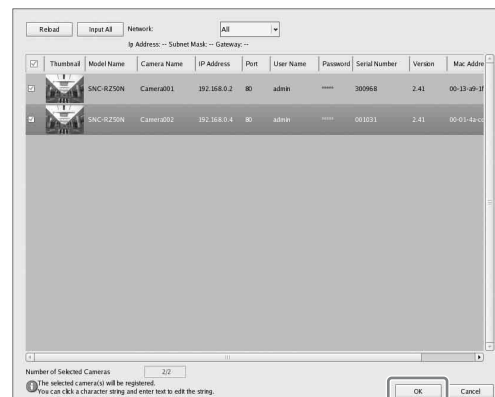


### Caution

If you click the [Reload] button, the automatic search is performed again. Take care because apart from the user name and password of the administrator, all of the values you entered up until now will be replaced with the results obtained with the automatic search.

When registration completes, the following screen appears.

## 6 Click [Finish].

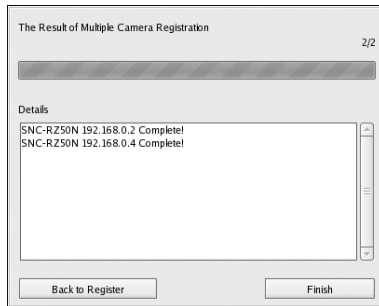


The devices are registered to NSR.

Proceed to “Configuring automatic record settings” (page 31).

## Registering Devices Manually


Specify the IP address of a device to register the device individually.

## 1 Select [Advanced Setup], and click [Next].

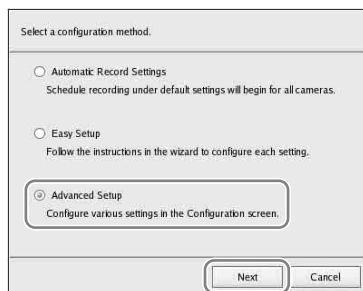

The Configuration window appears.

## 2 Click [Device] at the top of the Configuration window.

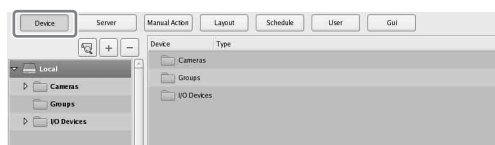


The Device Configuration screen appears.

## 3 Click + (Add).



The Add Device dialog box appears.

## 4 Configure each item, and click [OK].

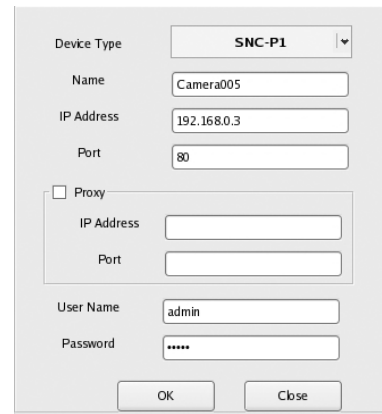

### Device Type

Select the model name for the camera.

Normally, select “Auto Connect.”

When setting this manually, select the model name.

### Name

Enter the name to assign to the camera to be added.

It can be up to 32 characters and consist of alphanumeric characters and some symbols (periods (.), hyphens (-), underscores (\_)).

### IP Address

Enter the IP address or the host name for the camera.

### Port

Enter the port number on the camera side for when connecting with the camera. The default setting is “80.”

### Proxy

Set this when the camera will be accessed via a proxy server.

### Enable

Select the check box, and configure the following items.

### IP Address

Enter the IP address or the host name for the proxy server.

### Port

Enter the port number for the proxy server.

## User Name


Enter the user name for connecting to the device. It can be up to 32 characters and consist of alphanumeric characters and some symbols (periods (.), hyphens (-), underscores (\_)).

## Password

Enter the password for connecting to the device. It can be up to 32 characters and consist of alphanumeric characters and some symbols (periods (.), hyphens (-), underscores (\_)).

## When registering a camera server (SNT series, etc.):


The following dialog box appears. Select the channel to use, and click [OK].

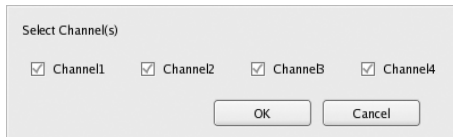

## Notes

- A check is performed to determine whether the maximum number of registered cameras has been exceeded during processing. If the maximum number has been exceeded, a warning message appears to notify you and processing stops.
- If registration for a camera fails, start your Web browser and connect directly to the camera to confirm that images from the camera are displayed. In addition, use the IP address you entered in the Web browser for the camera's IP address.

The device is registered to NSR, and is added to the list.

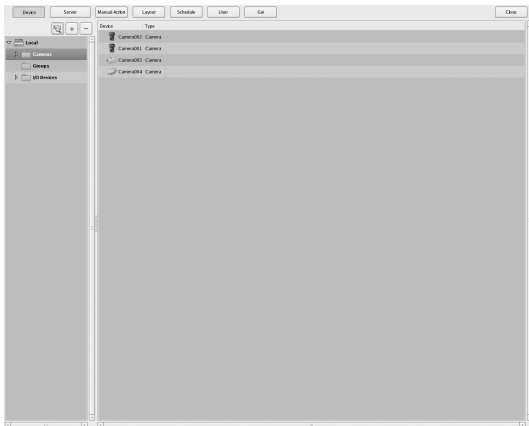

## Caution

If you specify an IP address and port number that duplicates that of an already registered device, a warning appears and the device cannot be registered.

Proceed to "Configuring automatic record settings" (page 31).


## Configuring automatic record settings

Automatically start recording for all cameras.


Select [Automatic Record Settings], and click [Next].



The Main screen appears in a 2x2 layout, and recording starts automatically for all cameras.

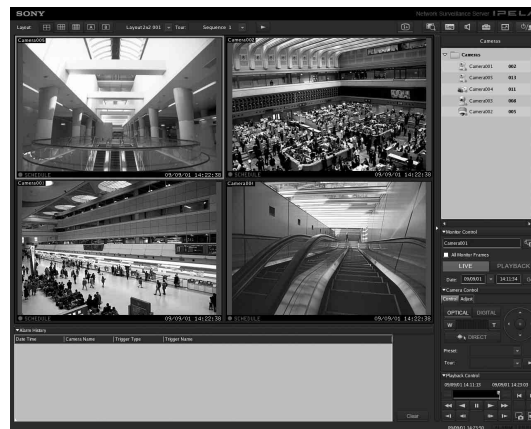

## Notes

- The recording settings are automatically configured based on the number of cameras and storage capacity.
- If you want to change the recording settings, click  (Configuration) at the top right of the Main screen, and select [Easy Setup] in the Recorder Settings screen that appears.

## Settings that Require Individual Configuration

Further configuration is required in the following cases.

### Storage location settings


Under basic configuration settings, data is stored on the first partition of the unit's internal hard disk. For details on recording data to an optional NSRE-S200 unit or to other partitions, refer to the User's Guide (PDF).

## When constructing systems that include multiple NSR units or RealShot Manager Advanced servers


When configuring multiple servers, individual configuration is required. For details, refer to the User's Guide (PDF).

### Pan, tilt, and zoom settings for analog cameras

Configure pan, tilt, and zoom settings for analog cameras as follows from the [Control] tab of Device Configuration.

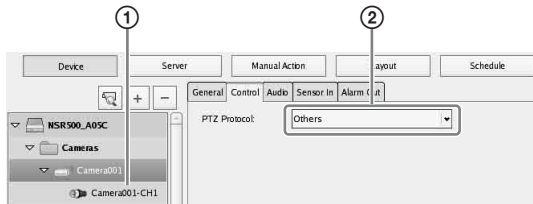

- ① Select the analog camera.
- ② Select a protocol based on the analog camera's settings.

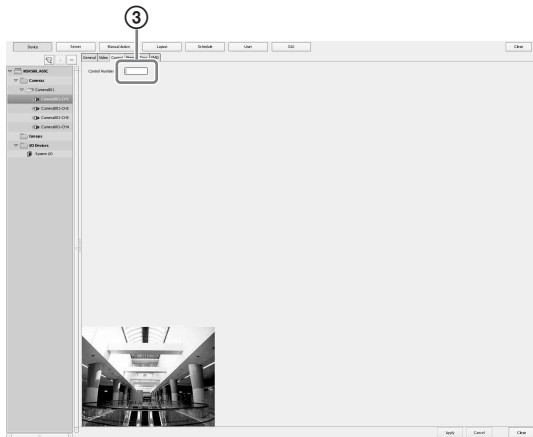

- ③ Enter the control number configured on the selected analog camera.

#### Note

To configure these settings, you must configure the transmission mode in the "Serial Port" settings of the Setup Wizard beforehand.


### Audio settings for cameras

Under basic configuration settings, audio is disabled. For details on enabling audio, refer to the User's Guide (PDF).

## Configurations for Using RealShot Manager Advanced Client Software


Configure the following settings on the NSR unit that will act as the master server. For details on the settings, refer to the User's Guide (PDF).

- 1 Configure the following settings in the Server Configuration screen of the Administration Menu.

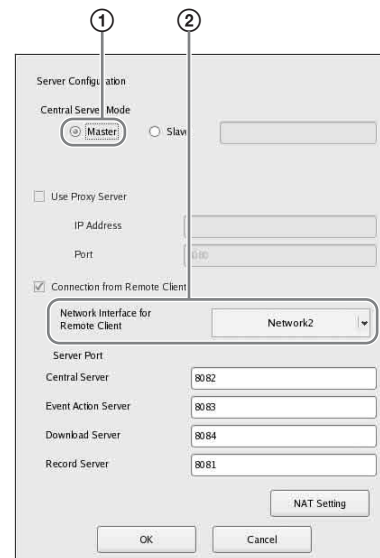

- ① Select [Master] under [Central Server Mode].
- ② Select the network interface for connection in [Network Interface for Remote Client Connection] under [Connect from Remote Client].

- 2 Create a user in the master server. Click **+** (add) in the User Configuration screen, and create a user.

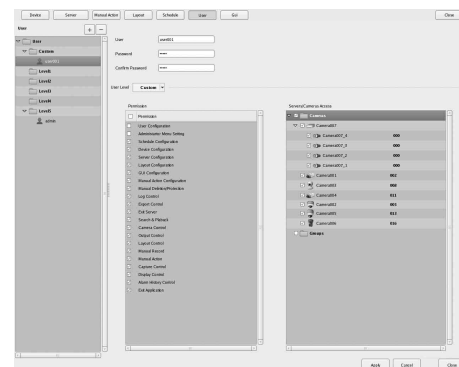

## Step 4: Verifying Operation

After basic configurations are finished, make sure that camera images are displayed in the “Main” screen and verify other such operations.



- ① Change the layout and display images from registered cameras.  
Drag and drop a camera from the Cameras pane to a monitor frame to display images from that camera.
- ② Click a monitor frame to activate it (light blue frame), and control pan, tilt, and zoom from the [Control] tab of the Camera Control pane.
- ③ Capture a moving object with the camera, and confirm that an alarm occurs.  
When alarm recording has been configured through basic configuration, a red frame surrounds the monitor frame, and a record of each alarm is displayed in the Alarm History at the bottom of the screen.
- ④ Refer to the Monitoring Window Operations Guide (separate document) for details on operating each function.
- ⑤ Click [PLAYBACK] to play back recordings.  
When you click [PLAYBACK], images from a previously configured time will be played back (quick playback).  
When you enter a date and time and click [GO], recorded images will be played back.
- ⑥ Click the [ERROR] lamp at the bottom right of the screen to confirm whether errors have occurred.  
As the System Log appears when you click the [ERROR] lamp, you can confirm whether problems have occurred by viewing the log.

For details on “Main” screen operations, refer to the Monitoring Window Operations Guide (separate document) or the User’s Guide (PDF).


### Caution

When you connect a USB device to the unit, the [ERROR] lamp at the bottom right of the “Main” screen may light. This indicates that the unit may not support the USB device. For details see “Usage Precautions” (page 3) or “An external device connected to a USB connector does not work.” (page 40) in the “Troubleshooting” section.

## When Using RealShot Manager Advanced as a Remote Client

Perform the following to confirm operations.

- 1 Log on to RealShot Manager Advanced.
  - Specify the server during logon. Specify the central server value configured on the server for the port.  
The default value is “8082.”  
If the IP address of the server is “192.168.1.1,” specify “192.168.1.1:8082” as shown below.
  - Enter the user name and password configured in the Server Configuration screen (page 32) for the [User Name] and [Password].

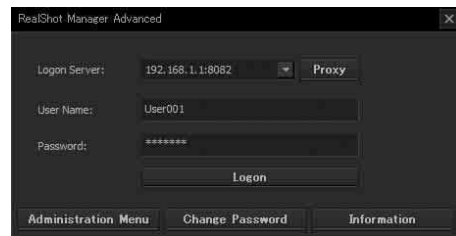

- 2 In the main screen of RealShot Manager Advanced, assign images to monitor frames from cameras connected to the unit.  
Two methods are available for assigning cameras.
  - Drag and drop a camera connected to the unit from the Cameras pane to a monitor frame.
  - Click a monitor frame to select it, and then double-click a camera from the Cameras pane.
- 3 Confirm that images from the camera selected in step 2 appear in the monitor frame.

# Installing Patch Files

You can install patch files distributed by Sony onto the NSR.

Patch files are distributed by Sony as more NSR-compatible cameras and functions are added. We recommend installing these patch files to operate the NSR using the most up to date software.

For details on obtaining the patch files, contact your Sony dealer.

- 1 Copy the patch file onto a USB flash memory device or CD/DVD.


## Caution

Do not change the file name or other aspects of the patch file.

## Note


Only the FAT32 format is supported for USB flash memory devices.

- 2 Click [Patch Installation] in the Administration Menu.

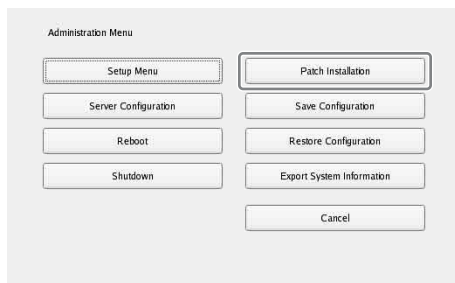

The Patch Installation screen appears.

- 3 Select the media on which the patch file is stored.

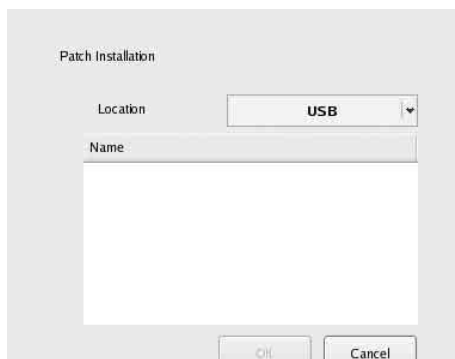

A list of patch file names appears.


- 4 Confirm a patch file name, and click [OK].  
A confirmation message appears.

- 5 Confirm the content of the message, and click [Yes].

## Caution

The NSR will automatically reboot after installation of certain patch files. A confirmation screen will appear if reboot is necessary. If you cannot stop your current operations, select [No] to cancel installation, and perform installation when rebooting the NSR will not be a problem.

The following screen appears during installation of the patch file.

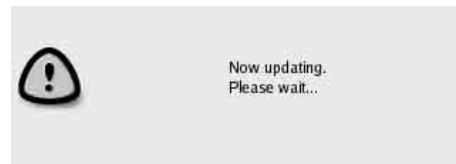

When installation is complete, the patch is applied. After restarting the unit, you can check the software version under [Information] in the logon screen. Make sure that the software has been updated to the correct version.



# Connection Examples

## Monitor Connection Examples

This unit supports several combinations of monitor connection. Refer to the following connection examples.


### Note

You can select whether to output RCA audio or HDMI audio in the Audio screen of the Setup Wizard or Setup menu.

### Caution


Be sure to connect the monitors and turn them on before turning on the unit.

### Example 1) When connecting two HDMI monitors

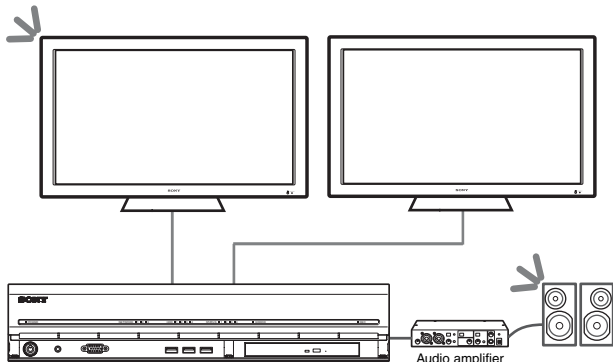

: Audio output locations.

### Example 2) When connecting two analog RGB monitors

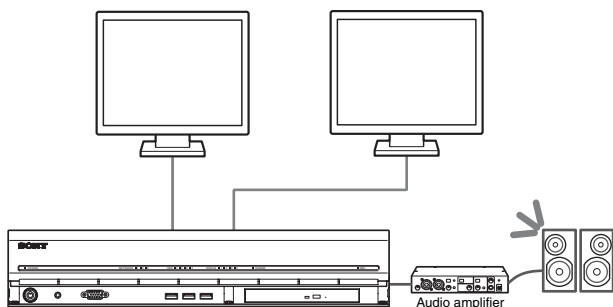


: Audio output locations.

### Notes

- Do not connect the monitors to HDMI monitor connectors 1 and 2.
- Do not connect a monitor to analog RGB monitor connector 1 on the front of the unit while the unit is on.

### Example 3) When connecting an HDMI monitor and analog RGB monitor (HDMI monitor used for operations)

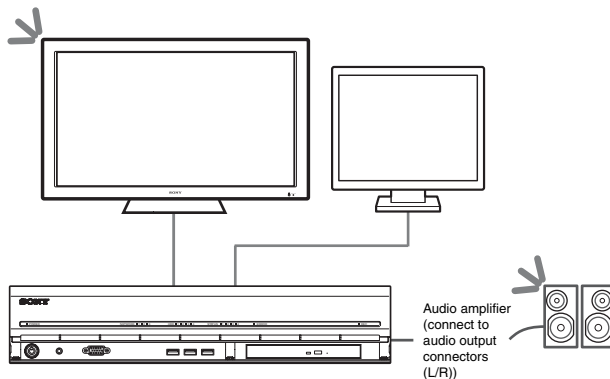


: Audio output locations.

### Note

Use HDMI monitor connector 1 and analog RGB monitor connector 2 for connections.

### Example 4) When connecting an HDMI monitor and analog RGB monitor (analog RGB monitor used for operations)

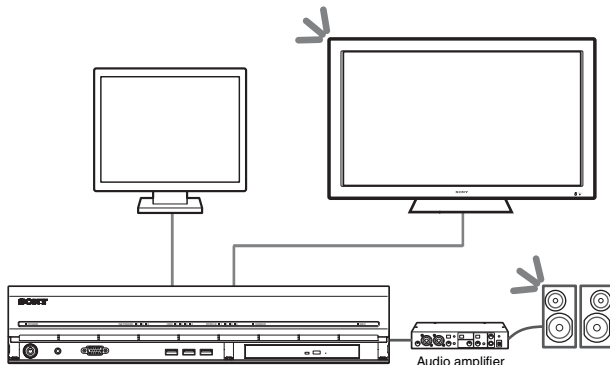

: Audio output locations.

### Note

Use analog RGB monitor connector 1 and HDMI monitor connector 2 for connections.


# NSRE-S200 Connection Example

You can connect up to seven optional NSRE-S200 units to the NSR-1200/1100/1050H in the following tree configurations.

**Note**

The mini-SAS cable used for connection is supplied with the NSRE-S200. Always use the supplied cable.

We recommend connecting NSRE-S200 expansions in the following order.

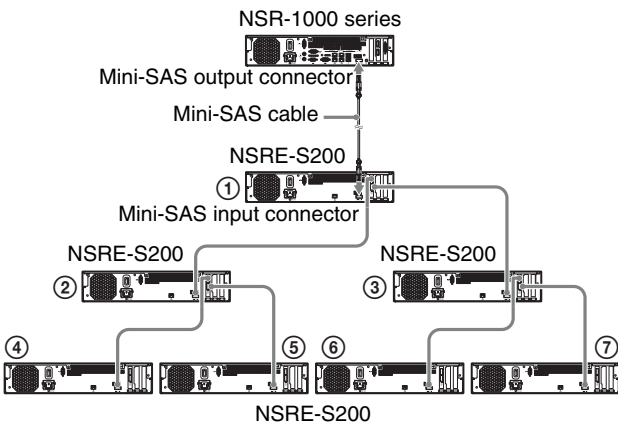

The following is the list displayed when units are connected in Position #1, #3, and #6. Be aware that the Volume # is displayed in the order in which the partitions were configured.

SAS Disk List			
Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition



# Miscellaneous

## STATUS LED

When an error occurs with the unit, the ERROR LED on the front panel of the unit flashes or lights depending on the error status, and the STATUS LED lights.

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ ERROR

The STATUS LED indicates the following error situations.

### Error codes displayed during boot stage

(The ERROR LED blinks when an error occurs during boot.)

Error code	STATUS LED	ERROR LED	Possible Cause
1	1 2 3 4	Blinking	Voltage power supply failure
2	1 2 3 4	Blinking	CPU fan failure
3	1 2 3 4	Blinking	Defective memory module
4	1 2 3 4	Blinking	CMOS battery failure
5	1 2 3 4	Blinking	Video random access memory (RAM) or controller failure
6	1 2 3 4	Blinking	Hard disk controller failure
7	1 2 3 4	Blinking	No bootable device found
8	1 2 3 4	Blinking	No bootable Operating System found
9	1 2 3 4	Blinking	One or more hard disk failure
A	1 2 3 4	Blinking	RAID OS volume failure
B	1 2 3 4	Blinking	Failure to start the X11 server
C	1 2 3 4	Blinking	Failure to start the application
D	1 2 3 4	Blinking	Reserved for future use
E	1 2 3 4	Blinking	Reserved for future use
F	1 2 3 4	Blinking	RAID data volume failure

### Error codes displayed during operation stage

(The ERROR LED lights when an error occurs during operation.)

Error code	STATUS LED	ERROR LED	Possible Cause
1	1 2 3 4	On	Internal device temperature problem
2	1 2 3 4	On	CPU fan failure
3	1 2 3 4	On	Power supply fan failure
4	1 2 3 4	On	Voltage power supply failure
5	1 2 3 4	On	Hard disk fan 1 failure
6	1 2 3 4	On	Hard disk fan 2 failure
7	1 2 3 4	On	Hard disk is damaged.
8	1 2 3 4	On	Reserved for future use
9	1 2 3 4	On	Reserved for future use
A	1 2 3 4	On	Reserved for future use
B	1 2 3 4	On	Operating system error
C	1 2 3 4	On	Application functioning failure
D	1 2 3 4	On	[ERROR] lamp in "Main" screen is lit
E	1 2 3 4	On	RAID data volume failure
F	1 2 3 4	On	RAID data volume is being restructured

■ indicates that the STATUS LED or ERROR LED is lit.

## I/O Port

### Pin Assignment of I/O Port

#### Sensor In

Pin NO.	SENSOR IN
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### Alarm Out

Pin NO.	ALARM OUT
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	GND

## RS-422/485


Pin NO.	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	

### Using the I/O Receptacle

Insert a small slotted screwdriver into the upper or lower slot of the hole you want to connect a wire to (AWG No. 26 to 20). Hold down the screwdriver and insert the wire, then release the screwdriver.


#### Caution

Do not use excessive force when inserting the screwdriver into the slot. Doing so may result in damage.

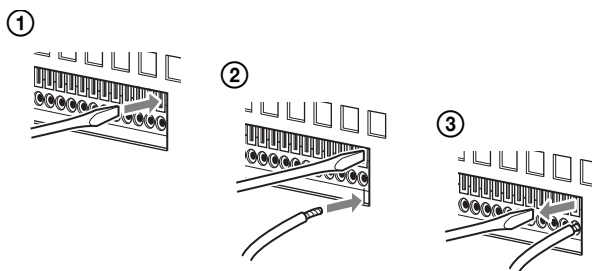


Repeat this procedure to connect all required wires.

### Wiring Diagram 1 for Sensor Input

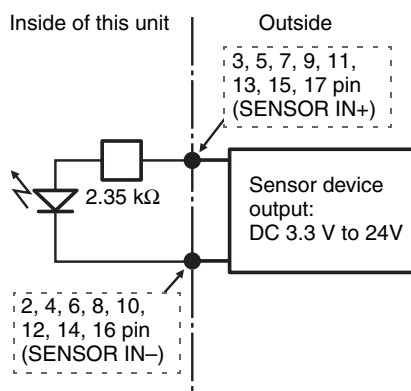


## Wiring Diagram 2 for Sensor Input

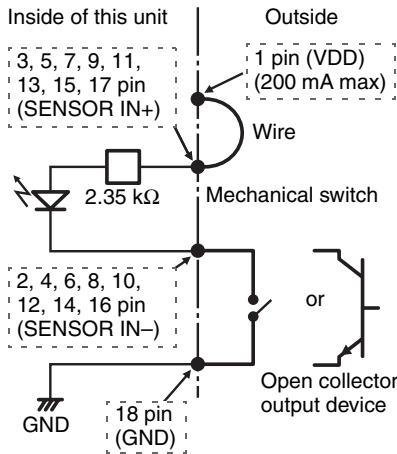

### Note

When the wiring diagram 2 is used, the NSR is not electrically isolated, so be sure to construct external circuits that will not produce noise, excess voltage, or overcurrents.

## Wiring Diagram for Alarm Output

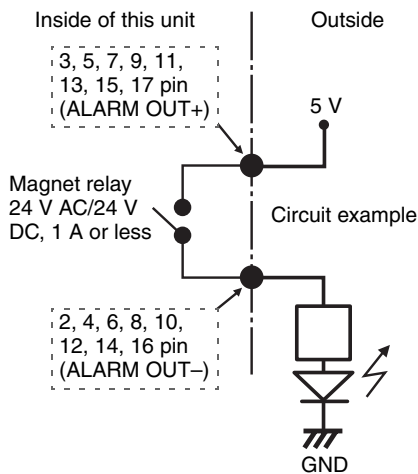

## Troubleshooting

Before contacting your retailer or a Sony Support Center, please check the following items. If the problem persists, contact them.

### The NSR does not work.

- Verify that the power switch is turned on.
- Verify that the power cable is connected correctly.
- Make sure the wall outlet has power. Test it by plugging another device.
- Verify that the hard disk drives are not being accessed (the HDD LEDs on the front of the recorder do not blink), and then turn it off forcibly by pressing and holding the power switch at the rear of the unit for approximately 10 seconds. Restart the NSR.
- During the startup procedure, the NSR checks the file system. The length of this check varies depending on the amount of data on the NSR (in some extreme case, it can take as long as two hours). During the file system check, the HDD LEDs on the front of the recorder blink.
- If the NSR does not start correctly, the following screen may appear.

```

1. HDD Restore
2. DOM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system

Enter your choice: [ ]

```

When it does, proceed as follows.

1. Select "7. Shutdown the system," and press the Enter key.
2. Referring to "Cannot access the hard drive.," verify whether the NSR hard disks are correctly connected.
3. Restart the NSR and verify whether it starts.

### **The monitor remains blank.**

- Verify whether the NSR is on.
- Verify whether the power cord is correctly connected.
- Verify whether the monitor cable is correctly connected. Confirm that the monitor is connected to monitor connector 1.
- If you configure a resolution that is too high for the resolution of the monitor, the “Out of range” message may appear when the monitor resolution is too low compared to the monitor output. Press CTRL+ALT+MINUS SIGN as many times as necessary to lower the resolution of the output video. When the output image resolution reaches the resolution of the monitor, the image appears. Subsequently, reconfigure your monitor resolution. For details, refer to the User’s Guide (PDF).

### **The monitor connected to the HDMI connector does not display properly.**

- If you switch the input for the HDMI monitor or reconnect the cable, images may not display properly in some cases. In such cases, try the following.
  1. Switch the input for the monitor.
  2. Restart the monitor.

#### **Note**

If the problem persists after performing the above, disconnect the HDMI cable and continue operation with the analog RGB monitor. When it is convenient to stop operation, restart the unit and try reconnecting the HDMI monitor.

### **The new external hardware is not working properly.**

- Make sure the cables for the new external device are firmly connected and the pins are not bent.

### **An external device connected to a USB connector does not work.**

- When you connect a USB device to the unit, the [ERROR] lamp at the bottom right of the “Main” screen may light. Perform the following to confirm whether the unit supports the USB device.
  1. Click the [ERROR] lamp. The System Log appears.
  2. Confirm whether the “Unsupported USB device” error appears in the System Log. If “Unsupported USB device” appears, the unit does not support the USB device.
- This unit supports standard USB 2.0 Mass Storage devices. Depending on the type of USB 2.0 Mass Storage device, however, errors may occur when writing data to the device. If errors occur when writing data, use a USB flash memory device of a different type.

- To ensure proper operation of USB devices, do not connect the devices via a USB hub. Connect the devices directly to the USB connectors on the unit. Operation is not guaranteed when devices are connected via a USB hub, USB switch, or extension cable.
- Refer to the documentation that came with the USB device.

### **System cannot read the DVD/CD information.**

- Make sure that you are using the correct type of disc.
- Make sure the DVD/CD is properly inserted in the drive.
- Check if the DVD/CD is clean and not scratched.

### **The DVD/CD tray cannot be ejected.**

- Make sure that the NSR is turned on.
- Slowly insert the tip of a pen or paperclip into the eject hole on the DVD/CD drive. Pull the tray out from the drive then remove the disc.

### **The NETWORK LED does not light up.**

- Check the cabling and network equipment for the proper connection.

### **Cannot access the hard disk drive.**

- Make sure the hard disk drive is properly inserted.
- Check the HDD LEDs on the front panel of the system. Identify the defective hard disk drive by reading the drive LEDs. A defective HDD LED lights amber.
- Due to rapid flashing during frequent access to the hard disk drive, the HDD LED may appear unlit in bright environments.

### **Cannot access NSR from a remote client.**

- Make sure the NSR is operating properly (there should be no abnormalities with the hard disk drive, network, software or other items).
- Make sure that the central server settings for the unit are correct.
- Make sure that the remote client and network interface settings for the unit are correct.
- Make sure the correct user name, password, and connection port (IP address or host name, and port number) are set in RealShot Manager Advanced.
- Refer to the troubleshooting section of the user’s guide for the RealShot Manager Advanced.

### **The NSR heats up quickly**

- Make sure that nothing is blocking the ventilation openings on the front, sides, and rear of the unit and dust has not accumulated in them.

## END-USER LICENSE AGREEMENT

The following End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you and Sony Corporation (“SONY”). Under the EULA, you may use SONY’s Software on Network Surveillance Server (the “Software”). By clicking the button “Accept” below, it is deemed that you agree to be bound by the terms and conditions of the EULA.

## END-USER LICENSE AGREEMENT

### Article 1. LICENSE

1. Subject to the terms and conditions of this EULA, SONY grants you a non-exclusive and non-transferable license, with no right to grant sub-licenses, to use the Software.
2. You may install and use one copy of the Software on a single computer.

### Article 2. RESTRICTIONS

The license to the Software granted hereunder shall be subject to the following restrictions and limitations except as expressly approved by SONY or permitted by applicable legislation:

You may not:

- ① copy or duplicate the Software in whole or in part;
- ② alter, add, arrange, delete, or otherwise modify the Software in any manner;
- ③ reverse engineer, decompile or disassemble the Software in whole or in part;
- ④ assign, sublease, or otherwise dispose of the right to use the Software, whether with charge or not;
- ⑤ assign, sublicense, redistribute, grant the security of, or otherwise dispose of the right hereunder, whether with charge or not; and
- ⑥ deface, or obscure any copyright notice of the Software;

### Article 3. FUNCTION ADDITION

In case that you are granted by SONY the right to remove a functional restriction implemented in the Software or add a function to the Software, by your payment to SONY as separately instructed by SONY, the terms and conditions of this EULA shall be applied to such portion of the Software that a functional restriction is so removed or a function is so added.

### Article 4. RIGHT

All title to and copyrights on the Software are owned and/or controlled by SONY and/or third party licensors who grant SONY a license or sub-license of the Software. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by SONY or such third party licensors.

### Article 5. LIMITATION OF LIABILITY

1. THE SOFTWARE IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS. SONY MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT THE SOFTWARE IS FREE FROM ERROR, DEFECT OR INACCURACY AND OPERATES PERFECTLY. SONY MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AND HEREBY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
2. SONY MAKE NO WARRANTY WHATSOEVER THAT THE USE OF THE SOFTWARE HEREUNDER DOES NOT INFRINGE OR WILL NOT CAUSE INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OWNED OR CONTROLLED BY ANY THIRD PARTY.
3. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR SECURITY OF COMPUTER IN WHICH YOU USE THE SOFTWARE.
4. SONY SHALL NOT INDEMNIFY, HOLD HARMLESS, AND DEFEND YOU AND/OR ANY THIRD PARTY FROM ANY DAMAGE INCURRED BY YOU AND/OR ANY THIRD PARTY ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SOFTWARE.
5. IN NO EVENT SHALL SONY BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS OR PERSONAL PROFITS, LOSS OF DATA) ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF SONY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

### Article 6. TERMINATION

1. SONY may terminate this EULA if you fail to comply with any of the terms and conditions of this EULA. Such termination shall not prejudice SONY’s right to damages or any other remedy available at law.
2. In case of termination of this EULA, You shall cease all use of the Software and destroy all the Software.
3. The provisions of Articles 4 through 7 of this EULA shall survive the termination of this EULA.

### Article 7. GENERAL

1. This EULA shall be construed according to the laws of Japan.
2. You agree to comply with all applicable export regulation laws, regulations and international treaties that apply to the Software.

3. The terms and conditions stated herein are declared to be severable. If any paragraph, provision, or clause in this EULA is found or be held to be invalid or unenforceable in any jurisdiction in which this EULA is being performed, the remainder of this EULA shall be valid and enforceable.

---

## Concerning GPL-LPGL

This product includes GPL/LGPL-compliant software. You may acquire the source code for this software, as well as modify and distribute it.

You can download the source code from the unit. For details on downloading the source code, see “Downloading Files Stored on the NSR” (page 6). Do not direct questions to Sony regarding the contents of the source code.

---

## MPEG-4 Video Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR

- (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
- AND/OR
- (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to



decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use

the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the

option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!



# Specifications

## NSR-1200/1100/1050H

### Processor

CPU      NSR-1200: Quad Core Xeon  
            NSR-1100: Dual Core Xeon  
            NSR-1050H: Dual Core Xeon

### Memory

Onboard flash memory  
            4 GB  
Internal memory  
            NSR-1200:     2 GB  
            NSR-1100:     1 GB  
            NSR-1050H:  1 GB

### Recording devices

Internal hard disk drive  
DVD/CD drive (front)  
            1 drive  
            Compatible media: DVD+R, DVD-R,  
                                    DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM

### External connectors

Front      Monitor output:  
                    Analog RGB (mini D-SUB 15 pin) (1)  
                    USB: USB 2.0 (3)  
Rear      Monitor output:  
                    Analog RGB (mini D-SUB 15 pin) (2)  
                    HDMI (2)  
            Audio output (L) (1)  
            Audio output (R) (1)  
            Audio input (1)  
            LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)  
                    (RJ-45) (4)  
            USB: USB 2.0 (3)  
            Mini-SAS output (for optional NSRE-S200  
                    connection, mini-SAS ×4 (SFF-8088),  
                    3.0 Gbit/s) (1)  
            Sensor input (compatible with 3.3 V to 24 V  
                    DC devices, photo coupler input,  
                    insulated from main unit) (8)  
            Alarm output (maximum 24 V DC, 1 A,  
                    mechanical relay output, insulated from  
                    main unit) (8)  
            UPS serial: RS-232C (1)  
            Analog camera control (only with NSR-  
                    1050H or NSBK-A16/A16H expansion):  
                    RS-232C (1)  
                    RS-422/485 (1)

### Operating environment

Operating temperature  
            5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)

### Operating humidity

            20% to 80% (maximum wet-bulb  
                    temperature: 30 °C, noncondensing)

### Temperature range for storage

            –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)

### Humidity range for storage

            20 to 90% relative humidity (maximum wet-  
                    bulb temperature 35 °C/95 °F, no  
                    condensation)

### Power and miscellaneous

#### Power

            100 to 127 V AC/200 to 240 V AC (50/60  
                    Hz)

#### Power consumption

            Max. 350 W

#### Dimensions

            430 × 87 × 417 mm (16.9 × 3.4 × 16.4 in.)  
                    (W/H/D, excluding protrusions)

#### Mass

            NSR-1200: approx. 13.5 kg (29.8 lb.)  
            NSR-1100: approx. 12 kg (26.7 lb.)  
            NSR-1050H: approx. 11.5 kg (25.4 lb.)

### Optional accessories

NSR-RM1 Rack Mounting Kit  
RM-NS1000 System Controller  
NSBK-A16/A16H Analog Encoder Kit  
NSRE-S200 Expansion Storage Unit

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Notes

- Always make a test recording, and verify that it was recorded successfully.  
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF FAILURE OF THIS UNIT OR ITS RECORDING MEDIA, EXTERNAL STORAGE SYSTEMS OR ANY OTHER MEDIA OR STORAGE SYSTEMS TO RECORD CONTENT OF ANY TYPE.
- Always verify that the unit is operating properly before use.  
SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

# 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることもあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

この冊子の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されています。

## 定期点検をする

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることを、お願いします。外觀上は異常がなくても、使用頻度によって部品が劣化している可能性があり、故障したり事故につながることもあります。詳しくは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

## 故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

## 万一、異常が起きたら

- ・ 煙が出たら
- ・ 異常な音、においがしたら
- ・ 内部に水、異物が入ったら
- ・ 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは



- ① 電源を切る。
- ② 電源コードや接続コードを抜く。
- ③ お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡する。

- ・ 炎が出たら



- 電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを落とす。

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながる可能性があります。



**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電



注意

## 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



指挟み

## 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



指示



アース線を接続せよ



下記の注意を守らないと、**火災や感電により死亡や大けが**につながる可能性があります。



禁止

### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
- ・ 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・ 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- ・ 電源コードを接続したまま、機器を移動しない。
- ・ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しない。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店に交換をご依頼ください。



プラグをコンセントから抜く



指示

### 指定された電源コード、接続コードを使う

取扱説明書に記されている電源コード、接続コードを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。



指示

### 日本国内で使用する場合

交流 100V でお使いください。

異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあります。



禁止

### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災の原因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店にご相談ください。



水ぬれ禁止

### 水のある場所に設置しない

水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電の原因となることがあります。

雨天や降雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意ください。



禁止

### 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所に設置すると、感電の原因となることがあります。

取扱説明書に記されている仕様条件以外の環境での使用は、感電の原因となることがあります。



下記の注意を守らないと、**火災**や**感電**により**死亡**や**大けが**につながる可能性があります。



注意

### 重い製品の運搬は二人以上で

重量のある機器の開梱・運搬は、けがや事故を防ぐため、必ず二人以上で行ってください。



注意

### 電源プラグの端子、および端子の取付け面にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭く

そのまま使用すると火災の原因となります。



指示

### 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

火災、故障の原因となることがあります。



禁止

### 2台以上積み上げない

ラックを使用せずに2台以上積み上げると、機器が落下してけがの原因となることがあります。



指示

### 接続の際は電源を切る

電源コードや接続コードを接続するときは、電源を切ってください。感電や故障の原因となることがあります。



指挟み

### ラックマウントレールに手や指をはさまない

ラックマウントした機器を収納するときおよび引き出すとき、ラックマウントレールに手や指をはさみ、けがをすることがあります。



下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えることがあります。



禁止

### 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。風通しをよくするために次の項目をお守りください。

- ・ 壁から 10 cm 以上離して設置する。
- ・ 密閉された狭い場所に押し込めない。
- ・ 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）の上に設置しない。
- ・ 布などで包まない。
- ・ あお向けや横倒し、逆さまにしない。



アース線を  
接続せよ

### 安全アースを接続する

安全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。

安全アースを取り付けることができない場合は、お買い上げ店にご相談ください。



指示

### 接続ケーブル類を正しく配置する

電源コードや接続ケーブル類を足に引っかけると、本機が落下・転倒してけがの原因となることがあります。充分注意して接続、配置してください。



禁止

### ファンが止まったままの状態で使用しない

ファンモーターが故障すると、火災の原因となることがあります。交換は、お買い上げ店にご依頼ください。



分解禁止

### 内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はお買い上げ店にご依頼ください。



注意

### 転倒、移動防止の処理をする

大型の製品をラックに取り付け・取り外しするときは、転倒・移動防止の処理をしないと、倒れたり、動いたりしてけがの原因となることがあります。

安定した姿勢で注意深く作業してください。

また、ラックの設置状況、強度を充分にお確かめください。



下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えることがあります。



指示

### 安定した場所に設置する

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落下したりして、故障やけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。



禁止

### 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。  
真夏の、窓を閉め切った自動車内では 50℃ を越えることがありますので、ご注意ください。



禁止

### 製品の上に乗らない、重い物を乗せない

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

### 機器を移動する場合、あるいはお手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。  
接続ケーブルなどもはずしてください。  
長時間機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



ぬれ手禁止

### ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。



指示

### ケーブルやコネクター部を定期的に点検する

ケーブルに傷があったりコネクターの接触が悪いと、接続不良による感電の原因となることがあります。  
1 年に 1 度は、ケーブルやコネクター部の点検をしてください。



指示

### 定期的に内部の掃除を依頼する

長い間、掃除をしないと内部にホコリがたまり、火災や感電の原因となることがあります。  
1 年に 1 度は、内部の掃除をお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。(有料)  
特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。

# 目次

安全のために.....	54
その他安全上のご注意 .....	61
使用上のご注意 .....	61
機能概要 .....	63
必要なシステム .....	64
箱の中身を確認する .....	64
NSR 本体に収録されているファイルをダウンロード するには .....	65
PDF マニュアルの使いかた .....	65
準備 .....	65
PDF マニュアルを読むには .....	65
各部の名称 .....	66
前面（カバーを開けた状態） .....	66
背面 .....	67
設置参考データ .....	69
消費電流および、突入電流 .....	69
記録データ容量 .....	69
カメラ台数について .....	69
運用までの流れ .....	70
Step 1 設置する .....	70
ラックに設置しない場合 .....	71
本機をラックに設置する場合 .....	71
オプション品の設置について .....	73
Step 2 接続する .....	74
モニターを接続する .....	74
キーボードとマウス、システムコントローラーを 接続する .....	75
電源コードを接続する .....	75
ネットワークに接続する .....	75
アナログカメラを接続する .....	76
NSRE-S200 を接続する .....	77
その他の機器を接続する .....	78
Step 3 設定する .....	78
電源を入れる .....	78
セットアップウィザードで初期設定を行う .....	79
ログオンする .....	83
カメラを登録する .....	83
個別に設定が必要な項目について .....	90
RealShot Manager Advanced クライアント ソフトウェアを利用するときの設定 .....	91
Step 4 動作確認を行う .....	92
RealShot Manager Advanced をリモート クライアントとしてお使いの場合 .....	92
パッチファイルをインストールする .....	93
接続例 .....	94
モニターの接続例 .....	94
NSRE-S200 の接続例 .....	95

その他 .....	96
STATUS LED の見かた .....	96
I/O ポートについて .....	97
故障かな？と思ったら .....	98
エンドユーザーライセンス契約 .....	100
GPL/LGPL について .....	101
MPEG-4 Video Patent Portfolio License に ついて .....	101
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	101
Preamble .....	101
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	102
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	105
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	105
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	106
Preamble .....	106
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	108
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	113
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	113
仕様 .....	114
NSR-1200/1100/1050H .....	114

## 商標について

- ・“IPELA” および **IPELA** は、ソニー株式会社の商標です。
  - ・Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - ・HDMI、**HDMI**、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
  - ・その他、本書に記載されているシステム名、製品名、会社名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。
  - ・本機をお使いになる前に、必ず本書のエンドユーザーライセンス契約をお読みください。
- なお、本文中では、®、™ マークは明記していません。

- ・ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- ・ 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ 本機の保証条件は、同梱の当社規定の保証書の規定をご参照ください。
- ・ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
- ・ ソニーが配布した本機用のソフトウェア以外のソフトウェアをインストールすることはできません。
- ・ 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご容赦ください。
- ・ 本機では、パスワードの保存等は MD5 による高度なセキュリティーを使用しています。

## 録画内容の補償に関する免責事項

本機の不具合など何らかの原因で記録ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で記録内容が破損、消滅した場合等、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切の責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製等はいたしません。あらかじめご了承ください。



## その他安全上のご注意

### 警告

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源プラグを抜いてください。

### 重要

機器の名称と電気定格は、底面に記載されています。

本機をラックに設置するときは、ラックと本機の間、左右両側面に 4 cm 以上、後面に 10 cm 以上の空間を確保してください。

### 注意

付属の電源コードは本機の専用品です。  
他の機器には使用できません。

## 使用上のご注意

### 安全上のご注意

- ・ 本機の電源仕様に適合する電源を使用してください。
- ・ 付属の電源コードを使用し、束ねたり、タコ足配線しないでください。定格をこえた電流が流れると、火災などの原因となります。
- ・ 使用するコンセントや電源コードが正しくアースされていることを確認してください。
- ・ カバー類を外した状態で使用しないでください。カバー類を外した状態で使用すると、火災、感電の原因となることがあります。カバー類を外す必要があるときは、必ずお買い上げ店に依頼してください。

### 設置上のご注意

#### 使用・保管場所

長期間ご愛用いただくために、次のような場所での使用および保管は避けてください。

- ・ 極端に暑いところや寒いところ（仕様を守ってお使いください。）
- ・ 直射日光が長時間あたるところや暖房器具の近く（真夏、窓を閉め切った自動車内では 50℃を超えることがありますのでご注意ください。）
- ・ 湿気・ほこりの多いところ
- ・ 激しい振動があるところ
- ・ 強い磁気の発生するものの近く
- ・ 強力な磁気を発生するテレビ、ラジオの送信所の近く

#### 通風孔をふさがない

- ・ 本機内の温度の上昇を防ぐため、本機の側面にある通風孔をふさがないでください。本機の両側面、後面、上面は、壁や天井から 10 cm 以上離してください。
- ・ 本機を密閉された箱に入れて使用しないでください。
- ・ 本機背面のファンの通風孔付近に、ケーブルやその他の障害物がこないように設置してください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- ・ 本機をラックに設置して使用する時も、本機背面のファン、前面の通気孔付近に、ケーブルやその他の障害物がこないように設置してください。また、動作環境が上記の条件を満たす場所に設置してください。

#### 水平位置で使用してください

- ・ 本機は水平平面上で動作するように設計されています。
- ・ 傾いた場所に設置しないでください。強い衝撃を与えないでください。
- ・ 落したりして強い衝撃を与えると故障することがあります。

- ・本機をラックに設置するときは、水平が保てるように取り付けてください。高さを合わせないで取り付けると、誤動作の原因となります。また、本機をラックに取り付けたときに、ラックの重量バランスが崩れて転倒することを防ぐため、ラックに転倒防止金具などを取り付けることをおすすめします。

### お手入れについて

- ・お手入れをする前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンや殺虫剤など、揮発性のものをかけると、変質したり塗料がはげることがあります。
- ・本機前面の通風孔にほこりがたまることがあります。その場合は、衝撃・振動を与えないように注意して除去してください。

### 輸送のときは

付属のカートン、または同等品で梱包し、急激な衝撃を与えないようにご注意ください。

## HDD 内蔵機器に対する注意事項

本機には、ハードディスクドライブ（以下 HDD と称する）が搭載されています。HDD は精密部品であり、衝撃・振動・静電気・温度・湿度が原因で故障したり、HDD 内のデータが破損する恐れがあります。本機を設置・使用するときは、以下の注意事項をよくお読みのうえ、慎重に取り扱ってください。

### 衝撃・振動を与えない

衝撃・振動が加わると HDD が故障あるいは HDD 内のデータが破損される恐れがあります。

- ・本機を輸送する場合は、指定の梱包材料で梱包してください。台車などで搬送する場合は、振動の少ない台車を使用してください。過度な衝撃・振動が加わると HDD が故障するおそれがあります。
- ・通電中は本機を移動しないでください。本機をラックから出し入れするときも、必ず電源をオフにした状態で行ってください。
- ・ラック内にあるすべての HDD 搭載機器に衝撃を与えないでください。
- ・本機をラックから出し入れするとき、ラック内に通電中の HDD 搭載機器がある場合は、必ずその機器の電源をオフにしてください。
- ・本機の外装を取り外さないでください。

- ・本機を床などに置くときは、本機の底に必ず指定のゴム脚がついている状態で、静かに降ろしてください。脚が付いていない場合は、脚を取り付けてから置いてください。
- ・振動を発生する機器の近くには置かないでください。

### 電源オフ後 30 秒間は作業しない

電源をオフにした後もしばらくの間は、HDD 内のディスクは慣性で回転しており、ヘッドは不安定な状態にあります。この期間は、通電中以上に衝撃・振動に弱い状態です。電源オフ後、最低 30 秒間は軽い衝撃も与えないようにご注意ください。30 秒以上経過すれば、（ディスクが静止するので）作業を開始できます。

### 温度・湿度に関するご注意

適正範囲内の温度・湿度のある場所で、保管・使用してください。（仕様を守ってお使いください。）

### HDD に不良症状が現れた場合

万一、本機の HDD が故障した（不良症状が現れた）と思われる場合でも、本機の取り扱い、上記と同様に行ってください。不良内容の確認や不良解析を行うまでの損傷の拡大を防ぎます。

### HDD を含む有寿命部品の交換

HDD、ファン、バッテリーは有寿命部品として定期的な交換が必要です。常温でのご使用の場合、2 ～ 3 年を目安に交換してください。ただし、交換時間は目安であり、部品の寿命を保証するものではありません。交換の際はご購入先店にご相談ください。

### USB ご使用時の注意事項

- ・USB フラッシュメモリーは、一般的な USB 2.0 マスストレージに対応しています。USB 2.0 マスストレージでも一部の製品によっては、データの書き込みの際にエラーとなる可能性があります。書き込みの際にエラーが発生した場合には、別の機種種の USB フラッシュメモリーをお使いください。
- ・USB デバイスを正しくご使用いただくために、USB ハブ経由などでなく本機の USB コネクタに直接接続してお使いください。USB ハブ、USB スイッチ、延長ケーブル経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。

### 停電からのデータ保護

本機が動作中に、突然電源が切れた場合、データが壊れる可能性があります。データを保護するために、UPS（無停電電源装置）を必ずお使いください。

# 機能概要

NSR シリーズはネットワークカメラに対応したネットワークサーベイランスサーバーです。ネットワークカメラの JPEG、MPEG-4 または H.264 の画像をネットワーク経由でモニタリングしたり、記録することができます。また、記録した画像を検索、再生することもできますので、監視システムとして幅広い用途にお使いいただけます。

## 対応ネットワークカメラの遠隔操作が可能

パン（左右）・チルト（上下）・ズーム（拡大）に対応したカメラであれば、カメラの動作を制御できます。

## アナログカメラにも対応

アナログカメラを直接本機に接続<sup>1)</sup>し、画像をモニタリングしたり、記録することが可能です。

- 1) NSR-1200/1100 は、NSBK-A16/A16H（オプション）の増設が必要です。NSR-1050H には、あらかじめ NSBK-A16 が搭載されています。

## 大容量ハードディスクに長時間記録

大容量ハードディスクを内蔵していますので、高画質でも長時間記録が可能です。参考例として、「設置参考データ」（69 ページ）をご覧ください。

## 省スペースの 2U、19 インチラックマウントタイプ

オプション（別売り）のラックマウントキットを使うと、EIA STANDARD（ユニバーサルピッチ）の 19 インチラックに設置できます。

## 最大 480 fps（VGA、JPEG）での高画質記録

NSR-1200 は最大 64 台（NSR-1100 は 32 台、NSR-1050H は 20 台）のカメラを接続できます。また、NSR-1200 では、トータルフレームレート 480 fps<sup>1)</sup>（NSR-1100 は 240 fps、NSR-1050H は 120 fps）で、VGA（640 × 480）<sup>2)</sup>、JPEG 画質（1 フレームあたり約 31 KB）の画像を記録できますので、自然でなめらかな高画質記録を実現します。

- 1) カメラ 16 台接続時の合計フレームレート最大値。1 台あたりのフレームレートは 30 fps。ハードディスク内のフラグメンテーション（断片化）により低下する場合があります。値は、弊社内環境での測定によるものです。お客様の環境によって性能は変化するため、必ずしもこの値を保証するものではありません。
- 2) 解像度が QuadVGA（1280 × 960）の場合にはフレームレートは VGA の 1/4 になります。

## 高信頼性の実現

NSR-1200 は RAID 5<sup>1)</sup>に対応し、高信頼性を実現しています。仮にハードディスクのうち 1 台が故障した場合でも、システムの運用が継続できます。さらに、UPS（無停電電源装置）にも対応し、システムとしての高い信頼性を実現しています。

- 1) RAID 5 とは、データだけでなくパリティと呼ばれる誤り訂正符号も複数のハードディスクに分散して記録するシステムです。これにより 1 台のハードディスクが故障しても、運用を継続可能とする仕組みですが、データ復旧を保証するシステムではありません。また、故障したハードディスクを交換後の再構築中は、内部処理の負荷が高くなりますので、設定している記録レートで画像を記録できなくなる場合があります。

## その他の機能

- ・ 2 × 2、3 × 3 といった標準的なレイアウトだけではなく、柔軟な配置ができるカスタムレイアウトにも対応しています。
- ・ マニュアル記録、スケジュール記録、アラーム記録などの多彩な記録モードをサポートしています。
- ・ レコーダーによる動体検知機能<sup>1)</sup>（Video Motion Detection（レコーダー））を標準装備しています。
- ・ カメラ名、日時、アラームなどをキーにして、記録画像を検索できます。
- ・ 画像の特定部分を覆い隠し、プライバシー保護などに利用できるダイナミックマスキング機能<sup>2)</sup>を標準搭載しています。マスキングエリアはパン（左右）、チルト（上下）やズーム（拡大）にも追従します。
- ・ カメラから配信される画像処理結果である物体情報のメタデータを用いた各種フィルタリング<sup>3)</sup>を行うことによって、高度なアラーム処理が可能となりました。記録済みのメタデータに対してもフィルタリングが可能のため、記録後に、気になる部分について検索できます。
- ・ 対応ネットワークカメラからの音声の記録／再生<sup>4)</sup>にも対応しています。

- 1) 接続するカメラの台数によっては、機能に制限があります。
- 2) 接続するカメラの機種によっては、機能に制限があります。
- 3) メタデータを使用して動体、不動体検知を行う場合は、動体検知メタデータに対応しているカメラが必要です。メタデータの利用は、32 台までを推奨しています。
- 4) 別売のオーディオアンプやスピーカーが必要です。

## 重要

本書では、本機の設置と初期設定について説明しています。本機の詳細な設定については、『ユーザーガイド』（PDF）を参照してください。

## 必要なシステム

本機を操作するために必要なハードウェアは以下のとおりです。

- ・ ソニー製ネットワークカメラ  
本機で利用できるソニー製ネットワークカメラについては、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ・ モニター <sup>1)</sup>
- ・ USB キーボード <sup>2)</sup>
- ・ USB マウス <sup>3)</sup>
- ・ USB リモコン <sup>4)</sup>
- ・ ネットワークスイッチ
- ・ 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T ケーブル
- ・ USB フラッシュメモリー <sup>5)</sup>

- 1) 本機で利用できるモニターは、HDMI 対応機器および RGB 入力対応のコンピューターディスプレイです。  
指定できる解像度は、以下のとおりです。
  - フルハイビジョン (1,920 × 1,080)
  - WUXGA (1,920 × 1,200)
  - フルワイド XGA (1,360 × 768)
  - UXGA (1,600 × 1,200)
  - SXGA (1,280 × 1,024)
  - XGA (1,024 × 768)
- 2) USB キーボードは、ケーブル接続タイプをお使いください。  
無線接続や赤外線接続タイプの USB キーボードでは動作しない場合があります。また、拡張ボタンなど、標準以外の機能も動作しない場合があります。
- 3) USB マウスは、ケーブル接続タイプをお使いください。無線接続や赤外線接続タイプの USB マウスでは動作しない場合があります。また、3 ボタンやホイール以外の機能も動作しない場合があります。
- 4) カメラのパン、チルト、ズームのコントロールを行う際にリモコンを使用できます。
  - USB リモコンは、RM-NS1000 および CH Products 社の IP Desktop USB に対応しています。他のリモコンはお使いになれません。また、リモコンの接続は 1 台だけにしてください。
- 5) ログなどのシステム情報を取得するときに必要です。
  - USB フラッシュメモリーは、一般的な USB 2.0 マスストレージに対応しています。USB 2.0 マスストレージでも一部の製品によってはデータの書き込みの際にエラーとなる可能性があります。書き込みの際にエラーが発生した場合には、別の機種の USB フラッシュメモリーをお使いください。  
また、USB フラッシュメモリーは、FAT32 フォーマットのみ対応しています。

## 箱の中身を確認する

パッケージを開けたら、以下のものが揃っているかお確かめください。付属品の中に欠けているものがあるときは、お買い上げ店にご連絡ください。

### NSR-1200/1100

- ・ NSR-1200/1100 本体 (1)
- ・ 電源コード (1)
- ・ フロントパネルキー (2)
- ・ 設置説明書 (本書) (1)
- ・ ファーストステップガイド (1)
- ・ モニタリング画面操作ガイド (1)
- ・ 安全のために (1)
- ・ WEEE (冊子) (1)
- ・ 保証書 (冊子) (1)
- ・ 保証シート (1)
- ・ ゴム足 (4)

### NSR-1050H

- ・ NSR-1050H 本体 (1)
- ・ 電源コード (1)
- ・ フロントパネルキー (2)
- ・ アナログカメラ入力用ケーブル (1)
- ・ 設置説明書 (本書) (1)
- ・ ファーストステップガイド (1)
- ・ モニタリング画面操作ガイド (1)
- ・ 安全のために (1)
- ・ WEEE (冊子) (1)
- ・ 保証書 (冊子) (1)
- ・ 保証シート (1)
- ・ ゴム足 (4)

### メモ

- ・ 上記以外に、説明書や書類などが同梱されている場合があります。
- ・ 箱と梱包材は、本機を移動したり輸送したりするときに必要です。捨てないで必ず保管してください。
- ・ ラックマウントキット (NSR-RM1)、システムコントローラー (RM-NS1000) はオプション (別売り) です。

# NSR 本体に収録されているファイルをダウンロードするには

NSR 本体には、取扱説明書やその他ドキュメント、ツールが収録されています。以下の操作で、NSR 本体に収録されているファイルを取り出すことができます。

**1** コンピューターから Internet Explorer などの ftp クライアントを利用して、以下の URL を指定する。  
ftp://ftptool@ < NSR の IP アドレス >

**2** 以下のユーザー名とパスワードを入力する。  
ユーザー名：ftptool  
パスワード：ftptool

## メモ

ユーザー名とパスワードを変更する必要があるときは、「セットアップメニュー」の「FTP」で、[Enable user to Get Tools from Remote] の項目を変更します。また、ユーザー名を変更した場合は、指定する URL の ftp:// 以下も変更した「ユーザー名@< NSR の IP アドレス >」に変更する必要があります。

ftp クライアントに以下のフォルダーとファイルが表示されます。

**3** 必要なファイルが格納されているフォルダーをクリックする。

フォルダー

Manual： 取扱説明書（PDF）が格納されています。

SourceCode： GPL/LGPL のソースコードなどが格納されています。

Tool： RealShot Manager Advanced および Media File Player が格納されています。

ファイル

README.txt：各フォルダーの構成が記載されています。

各フォルダー内のファイルが一覧表示されます。

**4** 必要なファイルをクリックしてダウンロードする。

# PDF マニュアルの使いかた

NSR 本体には、取扱説明書とその他ドキュメント（日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、ロシア語）、クライアントソフトが格納されています。

この取扱説明書は、PDF（Portable Document Format）で作成されています。

## 準備

本体に格納されている取扱説明書を使用するためには、以下のソフトウェアがコンピューターにインストールされている必要があります。

・ Adobe Reader 6.0 以上

## メモ

Adobe Reader がインストールされていない場合は、下記 URL よりダウンロードできます。

<http://www.adobe.co.jp/>

Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

## PDF マニュアルを読むには

**1** 「NSR 本体に収録されているファイルをダウンロードするには」に従って、NSR 本体から、「Manual」フォルダー内の読みたい言語の取扱説明書をダウンロードする。

**2** ダウンロードしたファイルをダブルクリックする。


## メモ

Adobe Reader のバージョンによって、ファイルが正しく表示されないことがあります。その場合は、「準備」の項に記載されている URL から最新のバージョンをダウンロードしてください。

# 各部の名称

## 前面（カバーを開けた状態）

NSR-1200/1100/1050H

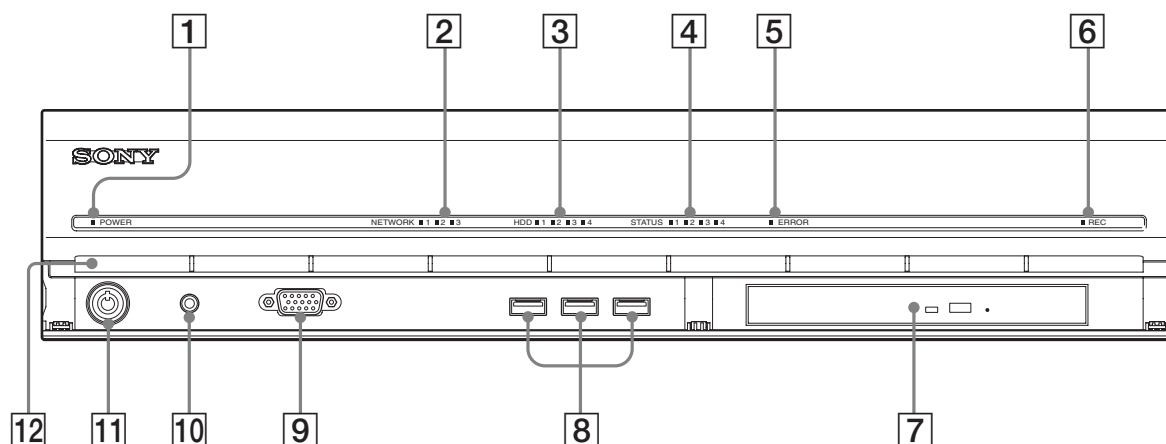

### 1 POWER LED

電源が入ると、緑色に点灯します。  
スタンバイモードのときはアンバー色に点灯します。

### 2 NETWORK LED (1 ~ 3)

背面の LAN コネクター (1 ~ 3) にそれぞれアクティビティがあるときに緑色に点灯します。

### 3 HDD LED

内蔵ハードディスクのアクセス時に緑色に点滅します。ハードディスクにエラーが発生したときはアンバー色に点灯します。

### 4 STATUS LED (1 ~ 4)

本機の起動時に、1 → 2 → 3 → 4 の順で点灯します。また、エラーが発生したときには、ERROR LED が点灯／点滅するとともに STATUS LED が点灯し、エラーの内容を表示します。詳細は、「STATUS LED の見かた」(96 ページ)を参照してください。

### 5 ERROR LED

エラーが発生した場合に点灯／点滅します。

### 6 REC LED

画像の記録中に点灯します。

### 7 DVD/CD ドライブ

本機の内蔵ハードディスクに保存されているデータを、DVD、CD メディアに記録できます。

### 8 USB 端子

USB キーボード、USB マウス、USB フラッシュメモリーや、システムコントローラー (RM-NS1000) を接続します。

### 9 モニター端子 1

モニターを接続します。  
モニター端子 1 (後面のモニター端子 1 を含む) と後面の HDMI 端子 1 は、同時には使用できません。

### 10 電源スイッチ

押すと、電源が入ります (電源を切ることはできません)。

### 11 鍵穴

付属の HDD トレイ施錠鍵を使って、フロントベゼルをロックします。ロック時には、フロントベゼルは引き出せません。また、フロントベゼルを引き出した状態でロックしないでください。  
ロック時とロック解除時の鍵穴の位置は、以下のとおりです。

ロック時



ロック解除時




## 12 通風孔

本体前面から背面へのエアフローの入り口です。  
通風孔をふさいだり、通風孔の内側のメッシュにほこりがたまって、エアフローが妨げられない


ようにしてください。エアフローが妨げられると内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

## 背面

### NSR-1200/1100

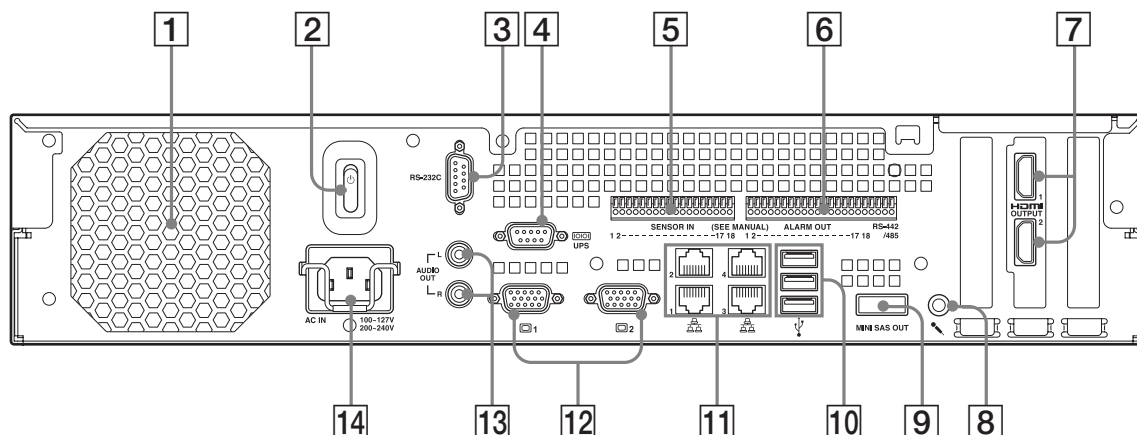

### NSR-1050H

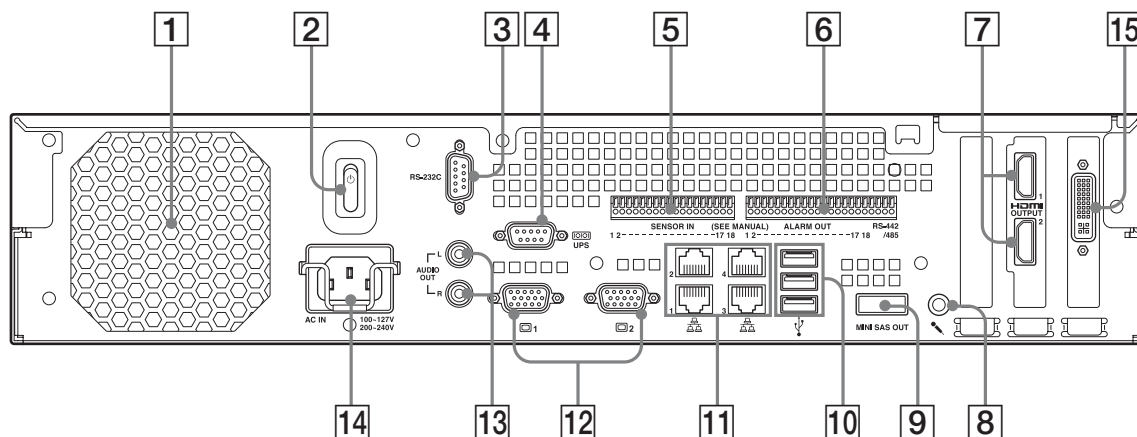

## 1 ファン

ファンの通風孔をふさがないように注意してください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

## 2 電源スイッチ

⏻ の方に押すと、電源が入ります。

## 3 RS-232C 端子

アナログカメラをコントロールする場合に使用します。  
RS-422/485 端子 (6) のアラーム出力端子の右側 4 ピン) と同時には使用できません。

## 4 UPS (RS-232C) 端子

UPS (無停電電源装置) のコントロール系を接続します。

## 5 センサー入力端子

センサーを接続します。

接続のしかたとセンサー入力への配線図については、「I/O ポートについて」 (97 ページ) を参照してください。

## ⑥ アラーム出力端子

アラームを接続します。

接続のしかたとアラーム出力への配線図については、「I/O ポートについて」(97 ページ)を参照してください。

## ⑦ HDMI モニター端子 (1、2)

HDMI 入力に対応したモニターを接続します。

HDMI モニター端子 1 と ⑫ のモニター端子 1 (前面のモニター端子 1 を含む)、HDMI モニター端子 2 と ⑫ のモニター端子 2 は、それぞれ同時には使用できません。

## ⑧ マイク入力端子

マイクからの音声を入力します。

プラグインパワー式マイクに対応しています。

## ⑨ ミニ SAS 出力端子

NSRE-S200 に接続するためのミニ SAS ケーブルを接続します。

NSRE-S200 は、別売の拡張ストレージユニットです。

## ⑩ USB 端子

USB キーボード、USB マウス、USB フラッシュメモリーや、システムコントローラー (RM-NS1000) を接続します。

## ⑪ LAN 端子 (1 ～ 4)

10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T のネットワークケーブルを接続します。

**LAN1** : ネットワークカメラ <sup>1)</sup>

**LAN2** : ネットワークカメラ <sup>1)</sup> (LAN1 と別のセグメントを使用する場合のみ LAN2 の使用が可能です。)

1) リモートクライアントは「サーバー設定」画面の [リモートクライアントとのネットワークインターフェイス] で指定したネットワーク (LAN1 または LAN2 のどちらか一方) に接続してください。詳しくは『ユーザーガイド』(PDF) をご覧ください。

**LAN3** : iSCSI ストレージ <sup>2)</sup>

**LAN4** : iSCSI ストレージ <sup>2)</sup>

2) iSCSI ストレージをお使いになる場合は、お買い上げ店にご相談ください。

### ご注意

LAN 端子 1 ～ 3 を同一ネットワークセグメントに設定しないでください。

## ⑫ モニター端子 (1、2)

モニターを接続します。

モニター端子 1 (前面のモニター端子 1 を含む) と ⑦ の HDMI モニター端子 1、モニター端子 2 と ⑦ の HDMI モニター端子 2 は、それぞれ同時には使用できません。

## ⑬ オーディオ出力端子 (L/R)

音声を出力します。

## ⑭ 電源端子

付属の電源コードを接続します。

## ⑮ アナログカメラケーブル入力端子

アナログカメラを接続するためのアナログカメラ入力用ケーブルを接続します。

この端子は、NSR-1050H には標準で装備されていますが、NSR-1200/1100 の場合は NSBK-A16/A16H (オプション) の増設が必要です。



# 設置参考データ

## 消費電流および、突入電流

機種	電源	消費電流	突入電流
NSR-1200	100 V	2.66 A	13 A
	220 V	1.14 A	
NSR-1100	100 V	1.84 A	
	220 V	0.79 A	
NSR-1050H	100 V	1.75 A	
	220 V	0.76 A	
NSRE-S200	100 V	0.79 A	
	220 V	0.34 A	

## 記録データ容量

NSR-1200/1100/1050H や別売の拡張ストレージの構成、およびハードディスクドライブの容量<sup>1)</sup>は、NSR-1000 シリーズの「ログオン」画面で「情報」をクリックし、表示される「情報」画面で確認することができます。実際に記録を行えるストレージの容量<sup>2)</sup>も同様に、「サーバー」画面の「ストレージ」タブで確認できます。

- 1) ハードディスクドライブの容量計算に関しては、1 GB を  $1,000 \times 1,000 \times 1,000 = 10$  億バイトとして計算しています。
- 2) ストレージの容量に関しては、1 GB を  $1,024 \times 1,024 \times 1,024 =$  約 10 億 7,374 万バイトとして計算しています。

## カメラ台数について

### 最大カメラ台数

機種	最大カメラ台数
NSR-1200	64 台
NSR-1100	32 台
NSR-1050H	20 台

### 最大カメラ台数のうち、最大アナログカメラ台数

機種	最大アナログカメラ台数
NSR-1200	16 台 (NSBK-A16/A16H (オプション) の増設時)
NSR-1100	16 台 (NSBK-A16/A16H (オプション) の増設時)
NSR-1050H	16 台

### 最大音声チャンネル数

機種	最大音声チャンネル数
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20


# 運用までの流れ

## Step 1 設置する (70 ページ)

## Step 2 接続する (74 ページ)

各機器を接続します。

## Step 3 設定する (78 ページ)

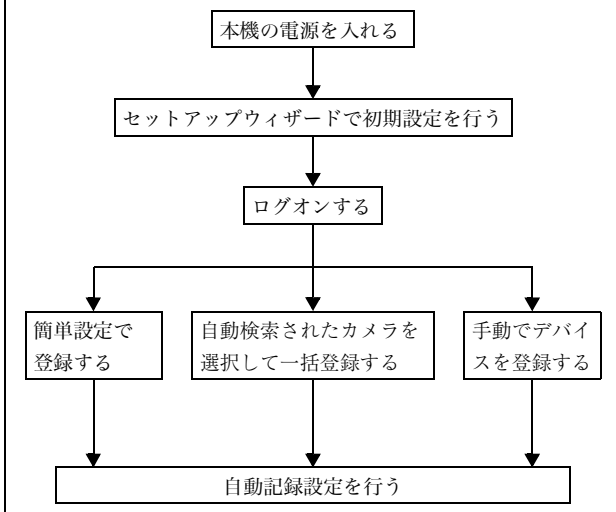

## Step 4 動作確認を行う (92 ページ)

詳細な設定が必要な場合は

『ユーザーガイド』(PDF) をご覧ください。


### ご注意

パッチファイルは、NSR シリーズでサポートするカメラが追加されたときや機能追加されたときなどに配布されますので、お買い上げ店にご相談ください。パッチファイルのインストールについては、「パッチファイルをインストールする」(93 ページ) をご覧ください。


# Step 1 設置する

設置場所のスペースや強度を充分確認してから、本機を設置します。


本機の質量は、NSR-1200 が約 13.5 kg、NSR-1100 が約 12 kg、NSR-1050H が約 11.5 kg で、大きさは以下のとおりです。

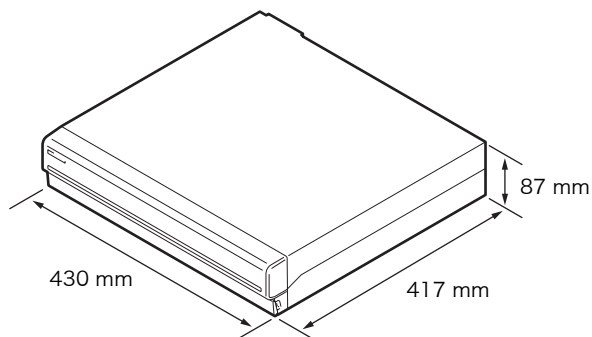

### 上から見たところ

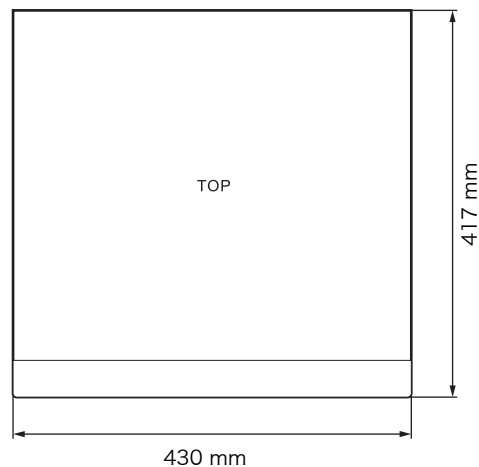

### フロントベゼルを閉じたとき

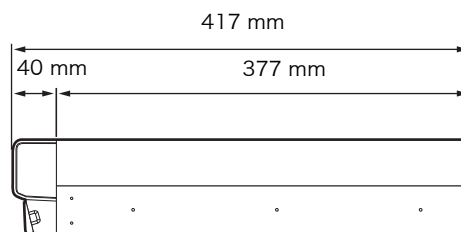

Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Total length: 494 mm
- Distance from mounting bracket to end of strip: 117 mm
- Distance from mounting bracket to start of LED strip: 106 mm
- Distance from mounting bracket to end of strip (excluding mounting bracket): 377 mm

**Side View Dimensions:**

- Total length: 479 mm
- Distance from mounting bracket to end of strip: 102 mm
- Distance from mounting bracket to end of strip (excluding mounting bracket): 377 mm
- Height of mounting bracket: 123 mm

## ラックに設置しない場合

シールをはがす

ゴム足

本体底面

- ・本機のオプション（別売り）以外のラックマウントキットを使用すると、火災や感電、けがなどの原因となります。危険ですのでおやめください。
- ・本機をラックに設置した場合、本機の上に重い物を載せないでください。
- ・あらかじめ本機を取り付ける位置を決め、ラックにフェルトペンなどで印を付けておくことをおすすめします。ラックの高さを合わせないで本機を取り付けると、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- ・ラックマウントキットのお求めは、お買い上げ店にご連絡ください。

レールアセンブリの裏側

インナーレール

レールアセンブリ

緑色のタブ

This diagram shows a hand pulling a green tab from the tape. A speech bubble points to the tab with the text "緑色のタブ" (Green tab). A large arrow at the bottom indicates the direction of the pull.

**3** 同様に、もう 1 本のレールアセンブリーからインナーレールを引き抜く。


### メモ

インナーレールは本機に、レールアセンブリーはラックに取り付けます。


## 本機の準備をする

ラック取り付け金具とインナーレールを取り付けます。

- 1 付属の皿ネジを使って、本機側面の前側にラック取り付け金具を取り付ける。

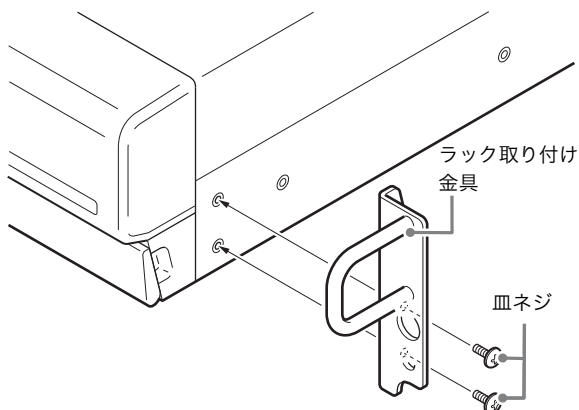

- 2 付属のナベネジを使って、インナーレールを取り付ける。

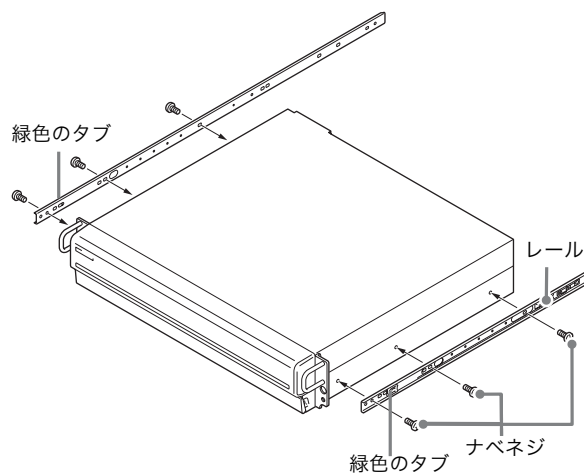

### ご注意

付属以外のネジを使用すると、故障の原因となります。レールの取り付けには、必ず付属のネジを使用してください。

## ラックの準備をする


ラックにレールを取り付けます。

- 1 レールを取り付ける位置を決める。  
レールを取り付ける位置に、フェルトペンなどで印を付けておくことをおすすめします。


### ご注意

レールの高さを合わせないで本機を取り付けると、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 2 ラックにレールを取り付ける。  
① お使いのラックに合わせて、レールの長さを調節する。

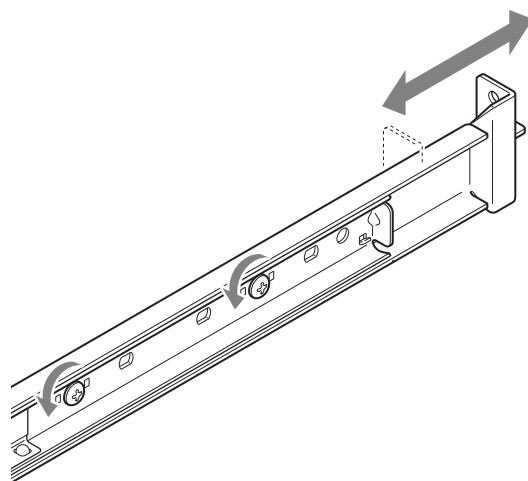

- ② 付属のトラスネジとワッシャーを使って、前側と後ろ側のフレームにレールを固定する。

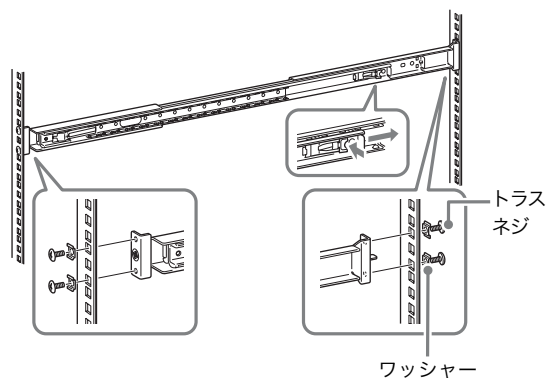


## 本機をラックに取り付ける

本機をラックに入れて固定します。


### ご注意

けがや事故を防ぐため、必ず二人以上で行ってください。



- 1 レールアセンブリーからスライドレールを引き出す。

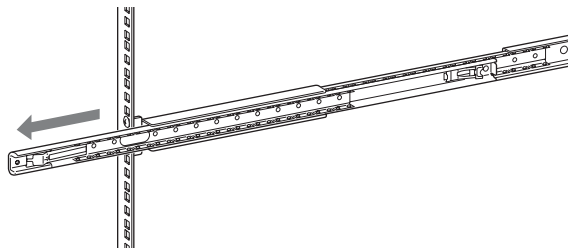


- 2 本機を持ち上げ、インナーレールをスライドレールの溝（白い部分）に載せて、止まるまでスライドさせる。

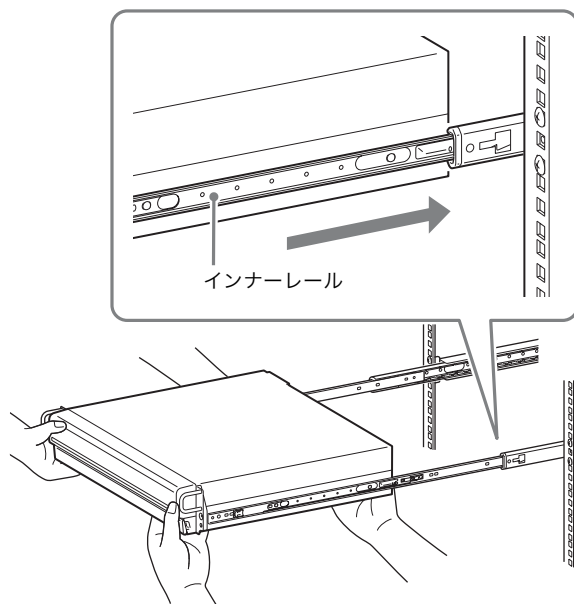

- 3 緑色のタブを手前に引いてロックを解除しながら、本機をラックの奥までスライドさせる。

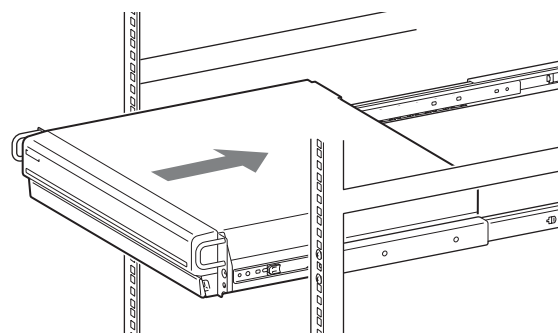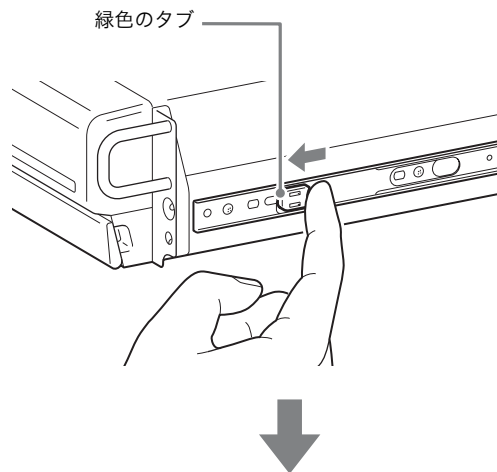

- 4 付属のナベネジを使って、本機を固定する。

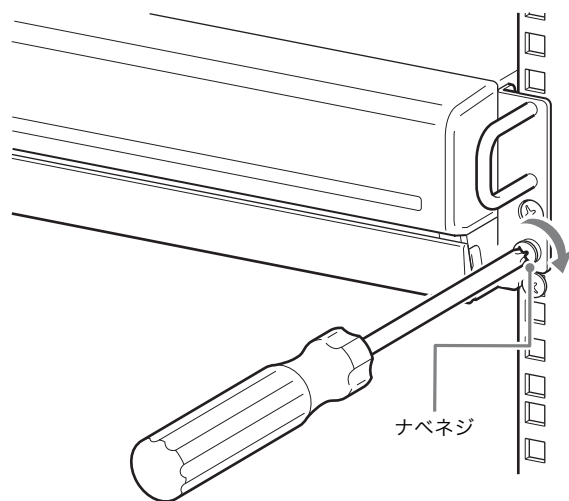

## オプション品の設置について

NSRE-S200 の設置については、NSRE-S200 に同梱の設置説明書をご覧ください。

NSBK-A16/A16H の組み込みについては、お買い上げ店にご相談ください。

# Step 2 接続する


各機器を接続します。

## モニターを接続する

1 台のモニターで使用する場合は、アナログ RGB モニター端子 1 または HDMI モニター端子 1 に接続します。モニターを 2 台使用する場合は、2 番目のモニターをアナログ RGB モニター端子 2 または HDMI モニター端子 2 に接続します。

「モニターの接続例」(94 ページ) もあわせてご覧ください。

例) 後面のモニター端子に接続する場合

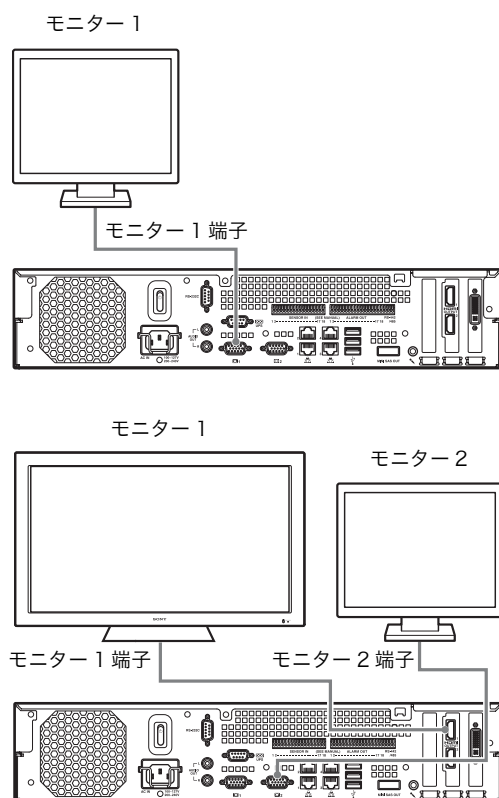

## 本機の起動時における推奨の組み合わせ

モニター	端子の組み合わせ			
	HDMI モニター 端子 1	HDMI モニター 端子 2	アナログ RGB モニター 端子 1	アナログ RGB モニター 端子 2
1 台				
HDMI モニター	○	-	-	-
アナログ RGB モニ ター	-	-	○	-
2 台				
HDMI モニター 2 台	○	○	-	-
アナログ RGB モニ ター 2 台	-	-	○	○
HDMI モニター とアナロ グ RGB モニター	○	-	-	○
	-	○	○	-


### ご注意

- ・モニター端子 1 は 3 つ (アナログ RGB × 2、HDMI × 1)、モニター端子 2 は 2 つ (アナログ RGB × 1、HDMI × 1) ありますが、モニター端子 1、2 ともそれぞれ 1 つしか使用できません。
- ・前面と後面のアナログ RGB モニター端子 1 に、モニターを同時に接続した状態で本機を起動しないでください。
- ・アナログ RGB モニター 1 台で使用する場合は、本機の起動時には、前面のアナログ RGB モニター端子 1 にモニターを接続しないでください。
- ・アナログ RGB モニターを 2 台接続する場合、HDMI 端子にはモニターを接続しないでください。
- ・HDMI モニターをお使いになる場合は、本機を起動する前に、必ず HDMI モニターを接続し、HDMI モニターの電源をオンにしてください。
- ・モニター 2 に HDMI モニターを接続している場合、リブートとシャットダウン時の画面はモニター 2 にのみ表示されます。
- ・前面のアナログ RGB モニター端子 1 を使用する場合は、HDMI モニター端子 1 にモニターを接続しないでください。
- ・モニター切り替え器などを接続すると、映像が表示できない場合があります。直接接続することをおすすめします。

## キーボードとマウス、システムコントローラーを接続する

本機前面または後面の USB 端子に接続します。

例) 後面の USB 端子に接続する場合

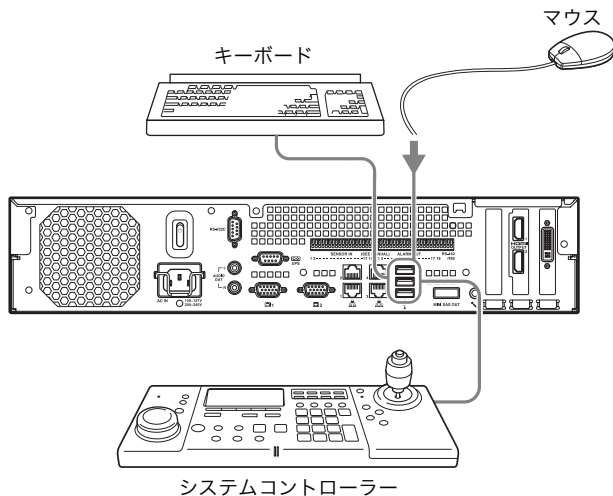


### メモ

- USB リモコンは、RM-NS1000 および CH Products 社の IP Desktop USB に対応しています。他のリモコンはお使いになれません。また、リモコンの接続は 1 台だけにしてください。
- USB デバイスを使用する場合は、「使用上のご注意」の「USB ご使用時の注意事項」(62 ページ)をよくお読みになって、使用ください。

## 電源コードを接続する

電源端子に付属の電源コードを接続します。

電源コードが抜けないように、金具で固定してください。

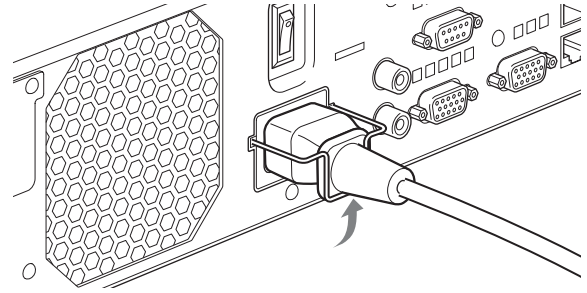


### ご注意

- 設置の前には「安全上のご注意」(61 ページ)をよくお読みください。NSR を複数台、または別売の NSRE-S200 と組み合わせてご使用になる場合には、電源の容量にもお気を付けください。
- NSR-1200/1100/1050H および NSRE-S200 の消費電流および突入電流は、「設置参考データ」(69 ページ)をご覧ください。

## ネットワークに接続する

以下のようにネットワークに接続します。

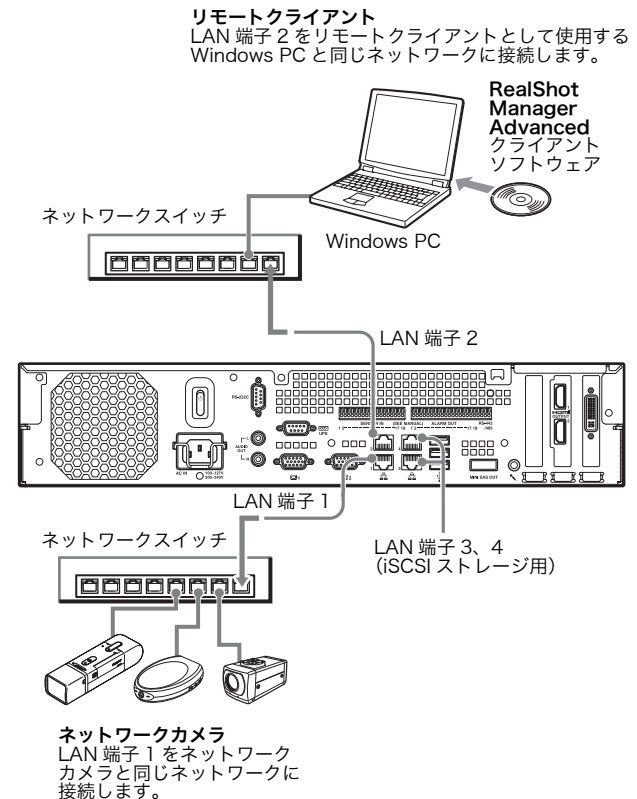

## リモートクライアントの接続について

リモートクライアントが必要な場合は、本機に付属の RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアを使用できます。

- RealShot Manager Advanced は、本機に付属のものを使用してください。RealShot Manager Advanced のインストーラーを本機から取り出す手順は、「NSR 本体に収録されているファイルをダウンロードするには」(65 ページ) をご覧ください。インストール方法や NSR との接続方法、その他については、RealShot Manager Advanced 『インストレーションガイド』(PDF) をご覧ください。
- RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアは、Windows コンピューターで動作します。推奨スペックなどの詳細については、RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアのインストールアーカイブに収められているリリース情報を参照してください。
- NSR のリモートコントローラーとして RealShot Manager Advanced を使う場合は、インストール時に [Client] を選択してください。
- ユーザーエリアのネットワークに接続する場合も、LAN 端子 2 に接続してください。
- RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアを利用するときの NSR 側の設定については、「RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアを利用するときの設定」(91 ページ) をご覧ください。

## LAN 端子 3、4 (iSCSI ストレージ用) について

LAN 端子 3 と LAN 端子 4 はチャネルボンディング(ネットワークの二重化)されているため、割り当てられる IP アドレスは 1 つです。

### ご注意

NSRE-S200 と同時に使用しないでください。


### メモ

- 本機の工場出荷時の IP アドレスは、以下のように設定されています。
  - LAN 端子 1 : 「192.168.0.1」
  - LAN 端子 2 : 「192.168.1.1」
  - LAN 端子 3 : 「192.168.2.1」
  - LAN 端子 4 : 「192.168.2.1」
- 工場出荷時の IP アドレスを変更したいときは、『ユーザーガイド』(PDF) を参照してください。


## アナログカメラを接続する

付属のアナログカメラ入力用ケーブルを使って、アナログカメラを接続します。

パン、チルト、ズームを行う場合は、RS-232C 端子または RS-422/485 端子 (アラーム出力端子の右側 4 ピン) のどちらか一方にカメラコントロール用のケーブルを接続します (RS-232C、RS-422、RS-485 は、それぞれ同時使用はできません)。

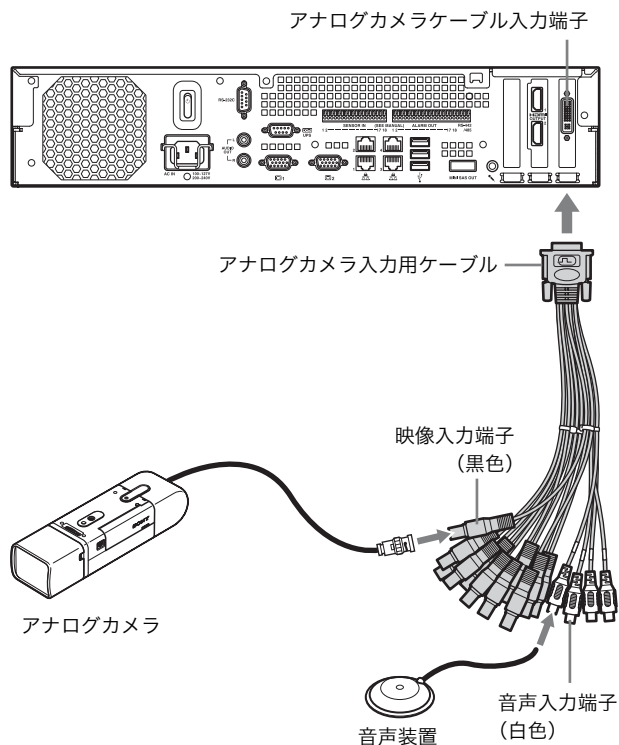


### 接続例)

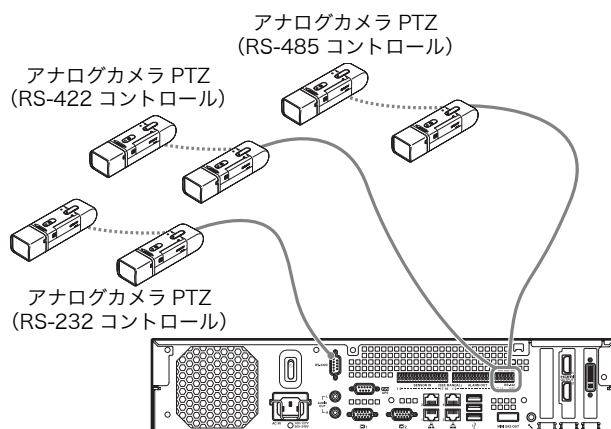



## ご注意

ビデオ同軸ケーブルに DC 電源を重畳するカメラと電源ユニットをお使いの際は、同軸ケーブルの配線にご注意ください。カメラに接続する DC 電源が重畳されたケーブルを NSR に接続すると故障の原因になります。

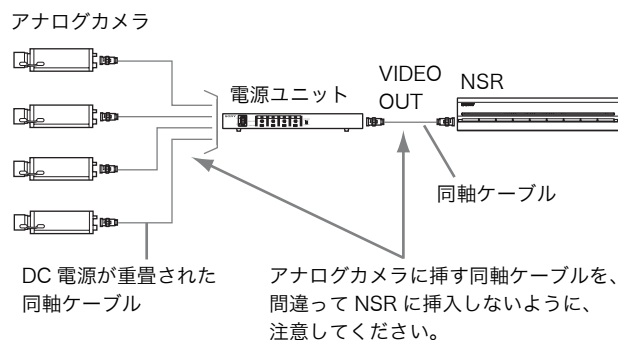

## メモ

- アナログカメラケーブル入力端子は、NSR-1050H には標準で装備されていますが、NSR-1200/1100 の場合は NSBK-A16/A16H (オプション) の増設が必要です。
- パン、チルト、ズームを行う場合は、各アナログカメラで重複しないように、コントロール番号を設定する必要があります。コントロール番号の設定に関しては、アナログカメラのマニュアルをご覧ください。
- RS-422/485 端子のピン配列については、「I/O ポートのピン配列」(97 ページ) をご覧ください。

## NSRE-S200 を接続する

別売の NSRE-S200 に付属のミニ SAS ケーブルを使って、以下のように NSR-1200/1100/1050H と NSRE-S200 を接続します。


NSR-1200/1100/1050H には、最大 7 台の NSRE-S200 を接続できます。

接続構成については、「NSRE-S200 の接続例」(95 ページ) をご覧ください。


## ご注意

NSR-1200/1100/1050H、NSRE-S200 ともに、必ず接続を行ってから電源を入れてください。

## NSR-1200/1100/1050H と NSRE-S200 を接続する

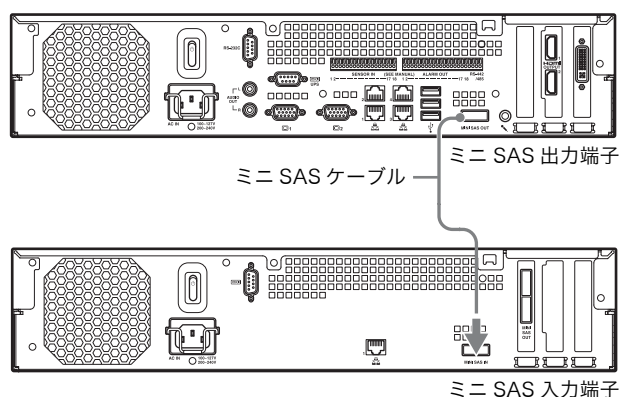

## NSRE-S200 同士を接続する

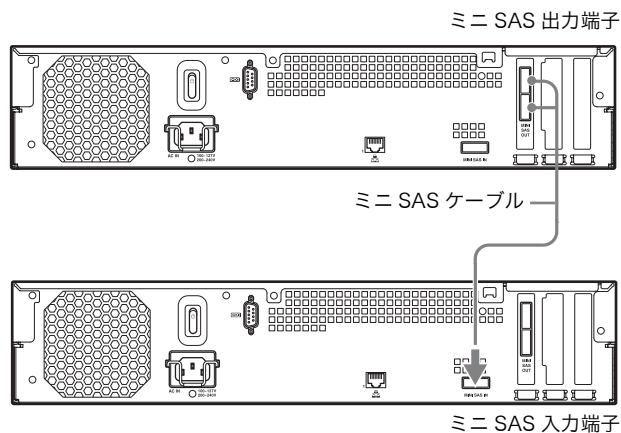

## ご注意

- iSCSI ストレージと同時に使用しないでください。
- ミニ SAS ケーブルは抜けないように気をつけて接続してください。運用中にミニ SAS ケーブルが抜けると、記録に障害が出る場合があります。ミニ SAS ケーブルを抜き差しする場合は、電源を切ってから行ってください。

## その他の機器を接続する


### センサー入力・アラーム出力を接続する

センサー入力端子とアラーム出力端子にワイヤーを接続します。

詳しくは、「I/O ポートについて」（97 ページ）をご覧ください。


### UPS（無停電電源装置）を接続する

- 1 UPS を電源に接続する。
- 2 付属の電源コードを使って、本機と UPS を接続する。
- 3 UPS 専用のシリアルケーブルを使って、本機と UPS を背面の UPS 端子に接続する。

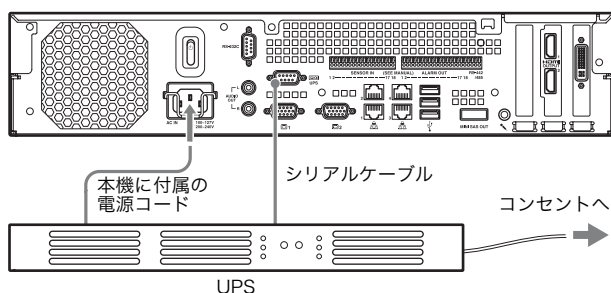

### 音声出力用機器を接続する

オーディオ出力端子（L/R）に音声出力用機器を接続します。

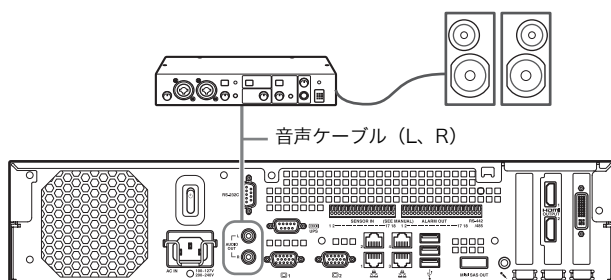

## Step 3 設定する

電源を入れ、手動でカメラなどのデバイスを登録する流れを大まかに説明します。


### 電源を入れる

本機前面または後面の電源スイッチを押すと、電源が入ります。別売の NSRE-S200 と接続している場合は、NSRE-S200 の電源が立ち上がった後に、本機の電源を入れてください。


#### ご注意

複数の NSR および NSRE-S200 でシステムを構成する場合は、突入電流を考慮して電源の配線を行ってください。突入電流に関しては、「設置参考データ」（69 ページ）を参照してください。

#### 前面の電源スイッチ

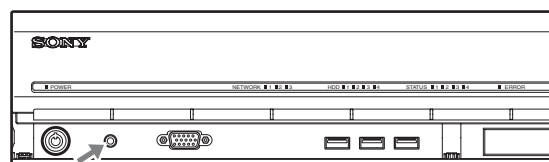

#### 後面の電源スイッチ

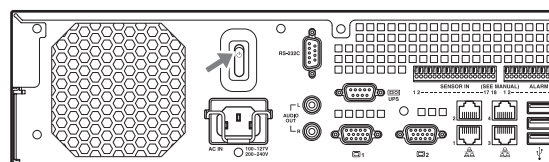

電源が入ると、本機前面の POWER LED が緑色に点灯します。


初めて電源を入れたときは、自動的にセットアップウィザードが起動します。

次の「セットアップウィザードで初期設定を行う」に進んでください。


#### メモ

- ・電源を入れた直後（約 2 秒間）にファンの大きな音がありますが、これは故障ではありません。
- ・システムの操作でシャットダウンしたときは、本機前面の電源ボタンか後面の電源スイッチを押して、電源を入れてください。
- ・前回異常終了した場合は、起動するまでに時間がかかることがあります。

## 電源を切るには

NSR にログインし、メイン画面上部の  をクリックして表示されるメニューから「シャットダウン」を選択します。

### メモ

通常、数分で電源が切れます。しばらくたっても電源が切れない場合は、NSR 後面の電源スイッチを  の方向に 5 秒以上押して、強制的に電源を切ってください。

## セットアップウィザードで初期設定を行う


ここではセットアップウィザードの流れを大まかに説明します。設定項目の詳細については、『ユーザーガイド』(PDF) の「「セットアップメニュー」で初期設定を変更する」をご覧ください。

セットアップウィザードは、初めて本機の電源を入れたときに、自動的に起動します。以降は、「ログオン」画面から「管理メニュー」－「セットアップメニュー」画面を呼び出すことで、同等の設定が行えます。呼び出しかたは、「「ログオン」画面から「セットアップメニュー」画面を呼び出すには」(82 ページ)をご覧ください。

### ご注意

この取扱説明書では、画面に表示される項目の一部を日本語で説明しています。


電源を入れると、以下の画面が表示された後、セットアップウィザードが起動します。

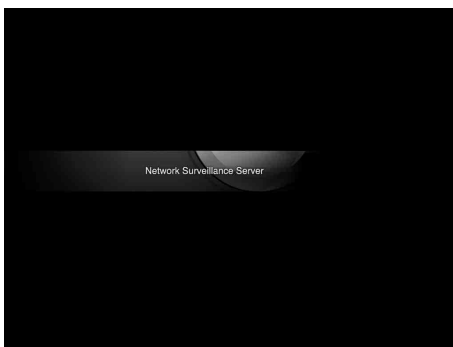

[Next] をクリックする。




ソフトウェア使用許諾書をよく読み、[Accept] をチェックして、[Next] をクリックする。

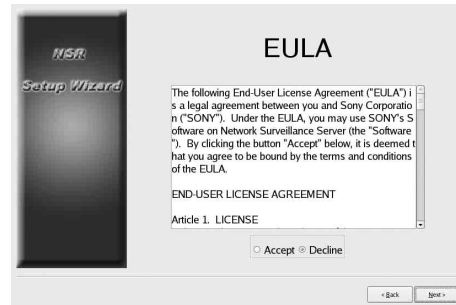

画面に表示する言語を選択し、[Next] をクリックする。



キーボードの言語を選択し、[次へ] をクリックする。

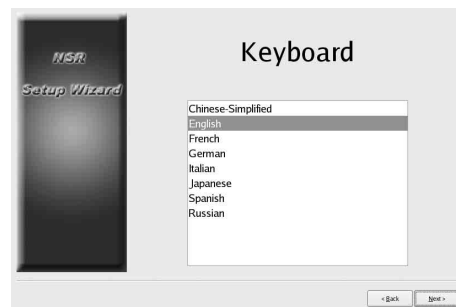


タイムゾーンを選択し、[次へ] をクリックする。




日付と時刻を設定し、[次へ] をクリックする。


- [Enable NTP Server] にチェックマークを付けると、本機が NTP サーバーとなって時刻の同期を行うことができます。
- [Synchronize with NTP Server] にチェックマークを付けると、他の NTP サーバーの時刻に同期することができます。
- NTP サーバーとして Windows サーバーを使用したときに時刻の同期ができない場合は、[Synchronize with Windows Server] にチェックマークを付けることにより、Windows の NTP サーバーに強制的に時刻同期をするようになります。

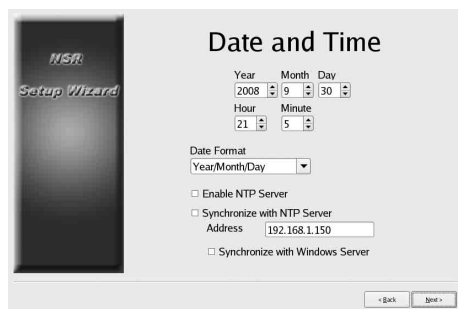


各サーバーの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックする。

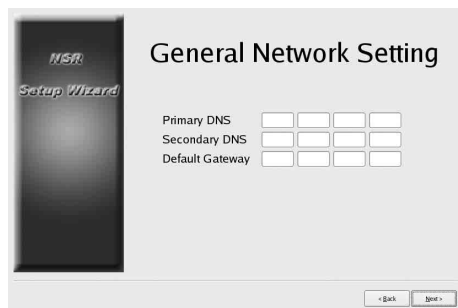


LAN 端子 1 の IP アドレスを設定し、[次へ] をクリックする。

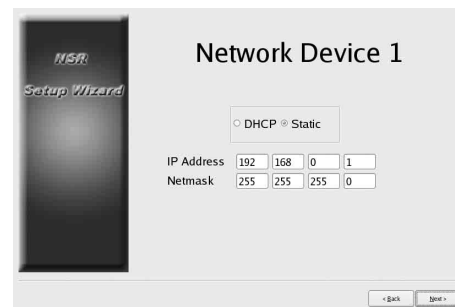


LAN 端子 2 の IP アドレスを設定し、[次へ] をクリックする。

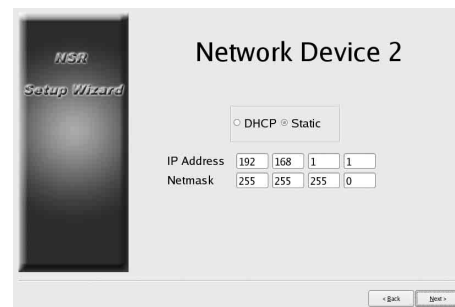

LAN 端子 3 の IP アドレスを設定し、[次へ] をクリックする。

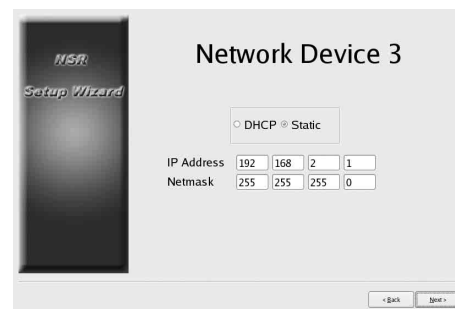


- ・ [Auto] を選択すると、接続されているモニターの種類と解像度を自動検出して設定します。  
対応解像度については「必要なシステム」(64 ページ)をご覧ください。
- ・ 本機に 2 台のモニターを接続して使用する場合は、[Dual Head] にチェックマークを付けます。

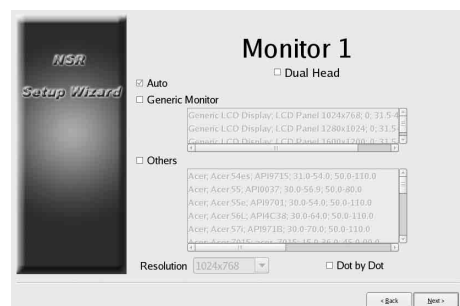

HDMI モニターに接続する場合、映像データの解像度とモニターの解像度を同じに合わせても、はみ出し防止のため映像が縮小されて表示され、文字がにじんだり映像がつぶれたりすることがあります。[Dot By Dot] にチェックマークを付けると、拡大／縮小などの処理を加えずに映像データの 1 ピクセルをモニターの 1 ドットに対応させて表示しますので、よりきれいな画質で表示できる場合があります。なお、モニター側の設定が必要な場合もありますので、お使いのモニターの取扱説明書をあわせて参照してください。



The screenshot shows the 'Audio' configuration screen of the NSR Setup Wizard. On the left is a vertical black bar with the 'NSR' logo and 'Setup Wizard' text. The main area has a light gray background with the title 'Audio'. Below the title is a white box containing two radio button options: 'AUDIO OUT' (which is selected) and 'HDMI'. At the bottom of the screen are two buttons: 'Back' and 'Next >'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.



# RAID Level

- RAID 0
- RAID 1+0
- Ⓢ RAID 5

この画面は、RAID Level の変更に対応しているモデルのみ表示されます。

RAID Levelを変更すると、ウィザードの終了後に RAID の再構築が実行されます。RAID の再構築には、Level と容量により数時間かかる場合があります。



# Internal Disk Partition

Volume Number: 1

Capacity: 2763 GB

Raid Level: RAID 5

Number of Partitions

Partition1 [data1-1]	<input type="text" value="100%"/>	2763 GB
Partition2 [data1-2]	<input type="text" value="0%"/>	0 GB
Partition3 [data1-3]	<input type="text" value="0%"/>	0 GB
Partition4 [data1-4]	<input type="text" value="0%"/>	0 GB

[< Back](#)
[Next >](#)

NSR Setup Wizard


Server Name

NSR1050\_8E94


< Back Next >

81


コントロールしたいアナログカメラと接続するシリアル規格を選択し、通信ボーレートやパリティなどを設定します。  
(この画面は、NSR-1050H または NSBK-A16/A16H (オプション) が装着されている場合に表示されます。)

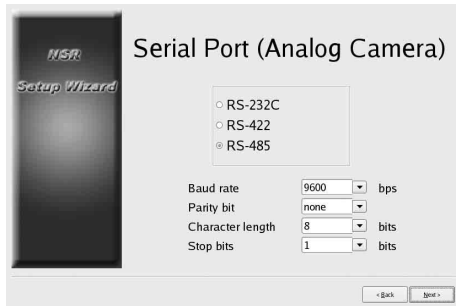


接続するアナログカメラのビデオフォーマットを選択し、[次へ] をクリックする。  
(この画面は、NSR-1050H または NSBK-A16/A16H (オプション) が装着されている場合に表示されます。)

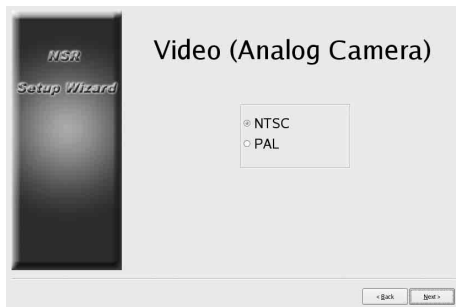

設定内容を確認し、[次へ] をクリックする。

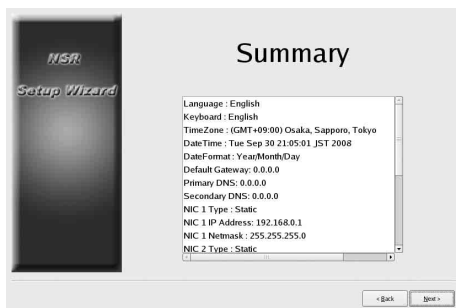

再起動の確認メッセージが表示されたら、[終了] をクリックする。

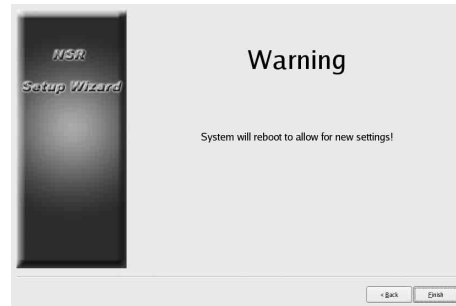

本機が再起動します。




「ログオン」画面が表示されます。  
次の「ログオンする」に進んでください。

## 「ログオン」画面から「セットアップメニュー」画面を呼び出すには

① [管理メニュー] をクリックする。



② [セットアップメニュー] をクリックする。

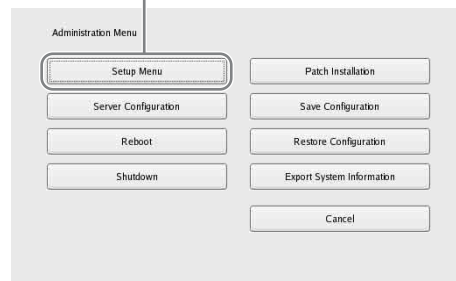

## パッチファイルが存在する場合には

ソニーから配布されたパッチファイルを NSR シリーズにインストールできます。

パッチファイルは、NSR シリーズでサポートするカメラが追加されたときや機能追加されたときなどに配布されます。パッチファイルをインストールし、最新のソフトウェアで運用することをおすすめします。

パッチファイルのインストールについては、「パッチファイルをインストールする」(93 ページ)をご覧ください。

## ログオンする


ユーザー名とパスワードを入力し、[ログオン] クリックします。

初期設定ユーザー：admin

初期パスワード：admin



ログオンに成功すると、「カメラ自動登録」ダイアログが表示されます。

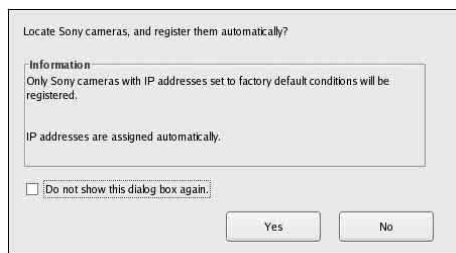

### メモ

- ・ソニー製カメラを探索して登録します。
- ・IP アドレスの設定がお買い上げ時から変更されていないカメラが対象になります。IP アドレスを変更したカメラを登録するには、「簡単設定」(83 ページ)で登録するか、カメラの IP アドレスを工場出荷状態に戻してから、本機を再度起動してください。
- ・カメラを指定して登録したい場合は、[いいえ] をクリックし、次の「カメラを登録する」に進んでください。
- ・[次回からこのダイアログを表示しない] にチェックマークを付けると、次回からこの画面は表示されず、カ

メラ探索も実行されません。一度チェックマークを付けた後で、カメラ自動登録を実行したい場合には、「管理メニュー」で、このダイアログを表示するように設定してください。「管理メニュー」については、『ユーザーガイド』(PDF) をご覧ください。

## カメラを登録する

カメラの登録には、簡単設定で登録する方法、自動検索されたカメラを選択して一括登録する方法、デバイスを手動登録する方法があります。

### 簡単設定で登録する

ウィザードに従って、各項目を設定します。


- 1 [簡単設定] を選択し、[次へ] をクリックする。



「簡単設定」ウィザードが表示されます。

- 2 カメラを登録する。  
カメラの登録を行わない場合は、[設定をスキップする] を選択して [次へ] をクリックし、手順 3 に進んでください。

- ① [設定する] を選択し、[次へ] をクリックする。

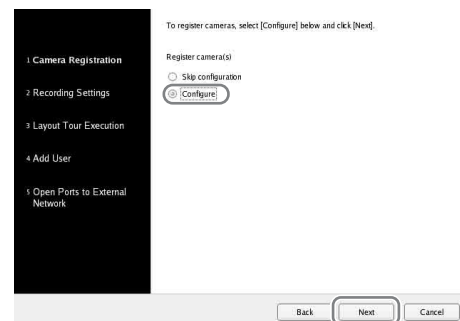

### メモ

[戻る] をクリックすると、前の画面に戻って設定をやり直すことができます。

「カメラ登録」画面が表示されます。

- ② 登録するカメラにチェックマークを付け、[OK] をクリックする。  
リストに表示されている順番でカメラが登録されます。

カメラからの画像が表示されます。




文字列をクリックして、値を入力し直すこともできます。

### メモ

すでにカメラが登録されている場合にチェックマークをはずして [OK] をクリックすると、登録が削除されます。

登録が完了すると、以下の画面が表示されます。

- ③ [完了] をクリックする。

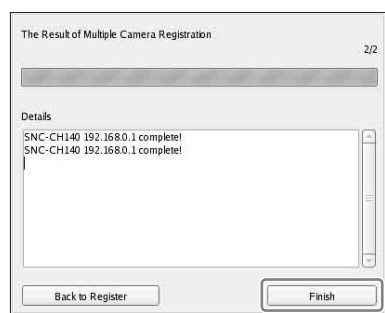


「3 記録設定」に進みます。

## 3

記録設定を行う。

記録設定を行わない場合は、[設定をスキップする] を選択して [次へ] をクリックし、手順 4 に進んでください。

- ① [設定する] を選択し、記録の種類を選択して、[次へ] をクリックする。

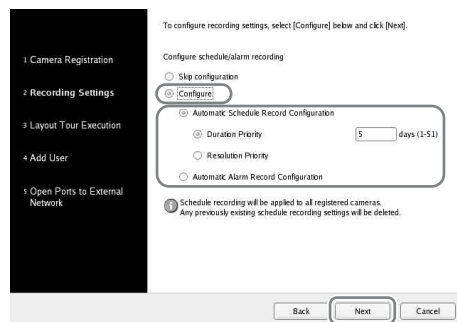

### スケジュール記録自動設定

カメラの台数やストレージの空き容量などにより自動計算された設定で、スケジュール記録を行います。

ここを選択したときは、[記録日数優先] または [記録解像度優先] を選択してください。

#### 記録日数優先

入力した保存期間に収まるように、スケジュール記録を設定します。

#### 記録解像度優先

カメラの最大解像度でスケジュール記録を設定します。

### アラーム記録自動設定

カメラの最大解像度でアラーム記録を設定します。

### メモ

- ・ スケジュール記録は、登録されているすべてのカメラに対して設定されます。
- ・すでにスケジュール記録が設定されている場合は、本設定で上書きされます。

設定内容を確認する画面が表示されます。

- ② 自動設定の内容を確認し、[OK] をクリックする。  
必要に応じて、コーデックや解像度などを変更できます。



## 画面例) スケジュール記録自動設定の場合

Camera Name	Model Name	Codec	Resolution	Quality	Frame Rate
Camera001	SNC-RX550	MPEG4	640x480	20480k/s	30fps
Camera002	SNC-RX550	MPEG4	1280x1280	20480k/s	30fps
Camera003	SNC-RX550	MPEG4	320x240	20480k/s	30fps
Camera004	SNC-RX550	MPEG4	384x288	20480k/s	30fps
Camera005	SNC-RX550	MPEG4	640x480	20480k/s	30fps

Number of recording cameras: 5  
Record duration: 12 days

OK Cancel

▼をクリックし、設定を変更できます。

## 画面例) アラーム記録自動設定の場合

自動アラーム記録の場合も、保存期間の目安が表示されます。

Camera Name	Model Name	Codec	Resolution	Quality	Frame Rate
Camera001	SNC-RX550	MPEG4	640x480	20480k/s	30fps
Camera002	SNC-RX550	MPEG4	640x480	1440k/s	30fps
Camera003	SNC-RX550	MPEG4	640x480	1280k/s	30fps
Camera004	SNC-RX550	MPEG4	640x480	2560k/s	30fps
Camera005	SNC-RX550	MPEG4	640x480	3840k/s	30fps
Camera006	SNC-RX550	MPEG4	640x480	1120k/s	30fps

Number of recording cameras: 6  
Record duration: 10 days

OK Cancel

▼をクリックし、設定を変更できます。

「4 レイアウトツアー実行」に進みます。

- 4** レイアウトツアーを実行する。  
レイアウトツアーを実行しない場合は、「設定をスキップする」を選択して「次へ」をクリックし、手順5に進んでください。

- ① 「設定する」を選択する。

To execute the Layout Tour, select [Configure] below and click [Next].

Execute Layout Tour

☐ Skip configuration

☒ [Configure]

Layout Tour is a function that automatically cycles through layout displays. This function executes a Layout Tour that cycles through all 262 layouts in sequence.

To execute the Layout Tour, click [Execute] below.

Execute

Back Next Cancel

- ② 「実行」をクリックする。

To execute the Layout Tour, select [Configure] below and click [Next].

Execute Layout Tour

☐ Skip configuration

☒ [Configure]

Layout Tour is a function that automatically cycles through layout displays. This function executes a Layout Tour that cycles through all 262 layouts in sequence.

To execute the Layout Tour, click [Execute] below.

Execute

Back Next Cancel

- ③ 「次へ」をクリックする。

「5 ユーザーの登録」に進みます。

- 5** ユーザーを登録し、ログオンするときのパスワードや各機能を使用する権限を設定する。  
ユーザーの登録を行わない場合は、「設定をスキップする」を選択して「次へ」をクリックし、手順6に進んでください。

- ① 「設定する」を選択し、「次へ」をクリックする。

To create users, select [Configure] below and click [Next].

Add/Remove/Edit User

☐ Skip configuration

☒ [Configure]

Back Next Cancel

「ユーザー追加」画面が表示されます。

- ② 「追加」をクリックする。

Current User: admin

User Name	User Level
admin	Level 5

Add Remove Edit

To enable login from a client, be sure to add users. Client login is not possible with "admin".

Close

「ユーザー追加」画面が表示されます。

- ③ 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

#### ユーザー名

NSRにログオンするときのユーザー名を32文字以内の半角英数字、-（ハイフン）、\_（アンダーバー）で入力します。

ユーザー名の太文字／小文字は区別されます。

#### パスワード

NSRにログオンするときのパスワードを32文字以内の半角英数字、-（ハイフン）、\_（アンダーバー）で入力します。

パスワードの太文字／小文字は区別されます。

#### パスワード確認

確認のため、同じパスワードをもう一度入力します。

#### ユーザーレベル

このユーザーに与える権限を選択します。

ここでは、ユーザーレベル3または4のみ設定できます。

ユーザーレベルと権限の詳細については、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。

「ユーザー追加」画面のリストにユーザーが追加されます。

- ④ [閉じる] をクリックする。

「6 外部ネットワークへのポート公開」に進みます。

- 6 外部ネットワークにポートを公開するための設定を行う。

外部のネットワークからNSRにアクセスするためには、本設定が必要です。

ルーターがUPnP機能を持っている場合は、UPnP機能を使用してルーターに設定できます。

- ・ 本設定では、UPnPを使用して、すべての項目が自動設定されます。ポート番号を指定したい場合は、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。
- ・ UPnPを使用すると、ルーターでの設定作業が不要となります。

UPnP対応のブロードバンドルーターを使用していない場合や、UPnP機能を使用しない場合は、「管理メニュー」の[サーバー設定]で[NAT設定]をクリックして表示される「NAT設定」ダイアログで、設定を行ってください。詳しくは、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。

外部のネットワークからアクセスしない場合は、本設定は不要です。[設定をスキップする]を選択して[次へ]をクリックし、手順7に進んでください。

- ① [設定する] を選択する。

- ② [ルーターの要求送信] をクリックする。

- ③ [次へ] をクリックする。

#### ご注意

- ・ インターネット側（WAN側）からのセキュリティを確保するため、ルーターなどのファイアウォール機能によって、設定したポートのセキュリティが保たれていることを確認してください。<sup>1)</sup>

- ・ルーターなどによってセキュリティーが保たれていない場合は、他者から WAN 側のポートを経由して NSR にアクセスされるおそれがあります。セキュリティーを確保するため、定期的にパスワードを変更するなどして、他者からのログオンから守るための設定を行ってください。<sup>2)</sup> パスワードの変更については、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。
- ・他者から NSR にログオンされた場合、以下のようなおそれがあります。<sup>3)</sup>
  - NSR の設定を変更される。
  - カメラからの画像や記録画像が閲覧されたり、操作されたりしてしまう。
- ・お使いのルーターや環境によっては、外部ネットワークから接続できない場合があります。

- 1) ルーターのセキュリティー設定については、ルーターの取扱説明書を参照するか、各ルーターメーカーにお問い合わせください。
- 2) パスワードの変更は、必ずしも他者からログオンされないことを保証するものではありません。
- 3) ソニー株式会社は、このような不利益がお客様に発生した場合、一切の責任を負いかねます。自己の責任において設定を行ってください。

「簡単設定終了」画面が表示されます。

## 7 [OK] をクリックする。



以上で簡単設定は終了です。


次に、「自動記録設定を行う」（90 ページ）に進んでください。

## 自動検索されたカメラを選択して一括登録する

NSR と同一セグメントのネットワークに存在するデバイスを自動検出し、登録するカメラを選択して一括登録します。

また、登録時には、カメラの IP アドレスとポート番号を設定することもできます。カメラの管理者 ID とパスワードを入力することで、デバイスの登録が可能になります。

## 1 [詳細設定] を選択し、[次へ] をクリックする。

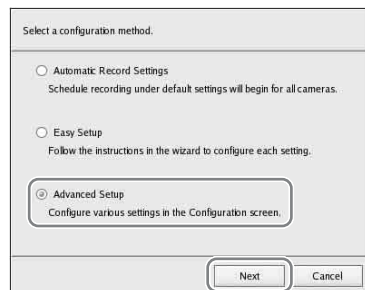


「設定」画面が表示されます。

## 2 「設定」画面上部にある [デバイス] をクリックする。



「デバイス設定」画面が表示されます。

## 3 (カメラ自動登録) をクリックする。

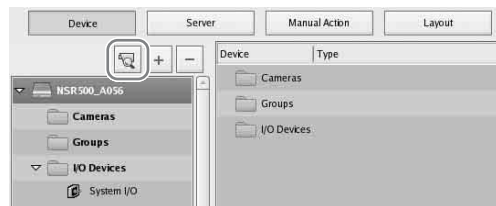

「カメラ一括登録」ダイアログが表示されます。

「カメラ一括登録」ダイアログには、自動検索の結果が一覧表示されます。


デバイスの管理者ユーザー名、パスワード、IP アドレスなどを設定するときは、手順 4 に進んでください。

自動検索されたままの情報で登録するときは、手順 5 に進んでください。

## 4 各項目を設定する。


管理者ユーザー名とパスワードを入力します。個別に入力することもできますが、以下では、同一の設定値を複数のデバイスに一括して入力する方法を示します。

- ① 設定値を入力したいデバイスにチェックマークを付け、[一括入力] ボタンをクリックする。

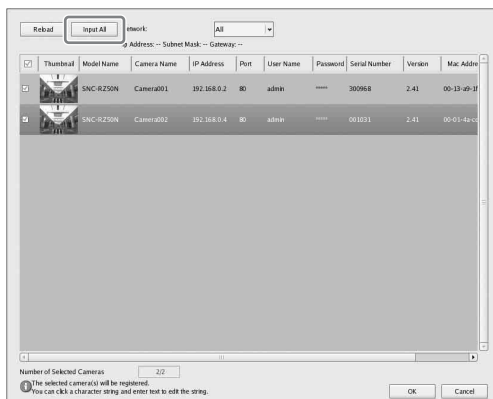

「一括入力」ダイアログが表示されます。

- ② 入力したい項目にチェックマークを付けて、必要事項を入力し、[OK] をクリックする。

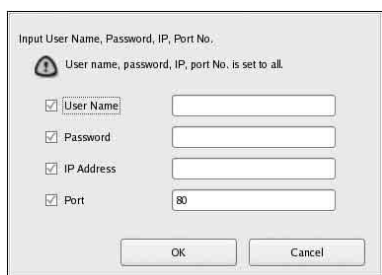

#### ユーザー名

デバイスに接続するためのユーザー名を 32 文字以内の半角英数字、一部の記号（.（ピリオド）、-（ハイフン）、\_（アンダーバー））で入力します。

#### パスワード

デバイスに接続するためのパスワードを 32 文字以内の半角英数字、一部の記号（.（ピリオド）、-（ハイフン）、\_（アンダーバー））で入力します。

#### IP アドレス


デバイスの IP アドレスを入力します。  
複数のデバイスを一括して登録する場合は、入力した IP アドレスを開始アドレスとして、順番に設定されます。

#### ポート

デバイスと接続するときのデバイス側のポート番号を入力します。  
デフォルトでは「80」が設定されています。

ダイアログが閉じ、「カメラ一括登録」ダイアログに戻ります。

- 5 登録したいデバイスにチェックマークを付け、[OK] をクリックする。

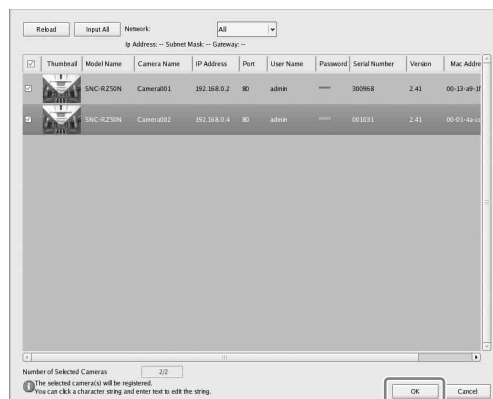


#### ご注意

[再読み込み] をクリックすると、再度自動検索が行われます。管理者のユーザー名とパスワードを除き、それまでに入力した値が自動検索で取得した結果に置き換わりますので、注意してください。

登録が完了すると、以下の画面が表示されます。

- 6 [完了] をクリックする。

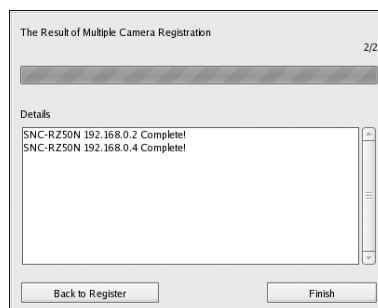

デバイスが NSR に登録されます。

次に、「自動記録設定を行う」（90 ページ）に進んでください。

## 手動でデバイスを登録する


デバイスの IP アドレスを指定して、個別に登録します。

- 1 「[詳細設定]」を選択し、[次へ] をクリックする。




「設定」画面が表示されます。

- 2 「設定」画面上部にある「デバイス」をクリックする。

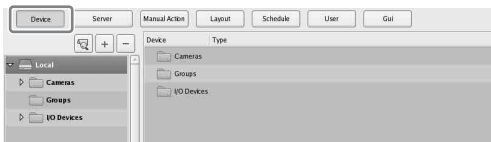


「デバイス設定」画面が表示されます。

- 3 「+ (追加)」をクリックする。

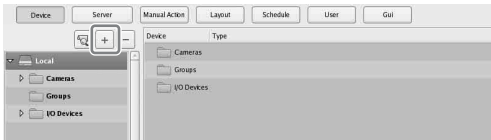

「デバイスの追加」ダイアログが表示されます。

- 4 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

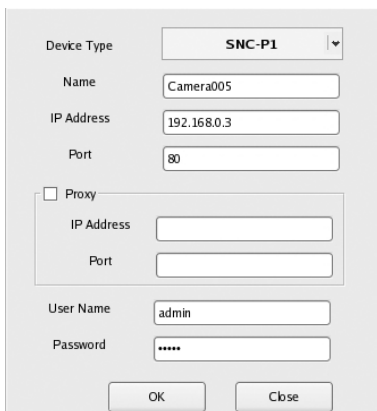

### デバイス種別

カメラのモデル名を選択します。通常は「Auto Connect」を選択してください。手動で設定した場合に、モデル名を選択してください。

### 名前

追加するカメラに付ける名前を 32 文字以内の半角英数字、一部の記号 ( . (ピリオド)、 - (ハイフン)、 \_ (アンダーバー) ) で入力します。

### IP アドレス

カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

### ポート

カメラと接続するときのカメラ側のポート番号を入力します。デフォルトでは「80」が設定されています。

### プロキシ

プロキシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合に設定します。

### 有効

チェックマークを付け、以下の項目を設定します。

### IP アドレス

プロキシサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

### ポート

プロキシサーバーのポート番号を入力します。

### ユーザー名

デバイスに接続するためのユーザー名を 32 文字以内の半角英数字、一部の記号 ( . (ピリオド)、 - (ハイフン)、 \_ (アンダーバー) ) で入力します。


### パスワード

デバイスに接続するためのパスワードを 32 文字以内の半角英数字、一部の記号 ( . (ピリオド)、 - (ハイフン)、 \_ (アンダーバー) ) で入力します。

### カメラサーバー (SNT シリーズなど) を登録する場合

以下のダイアログが表示されます。

利用するチャンネルを選択し、[OK] をクリックしてください。

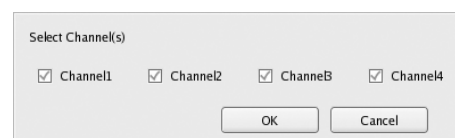


### メモ

- ・ 処理の際に登録台数の制限を超えているかどうかをチェックし、超えている場合はその旨を伝える警告メッセージを表示して処理を中止します。

- カメラの登録に失敗する場合は、Web ブラウザを起動して直接カメラに接続し、カメラからの画像が見えることを確認してください。また、カメラの IP アドレスは、Web ブラウザに入力した IP アドレスを使用してください。

NSR にデバイスが登録され、一覧に追加されます。

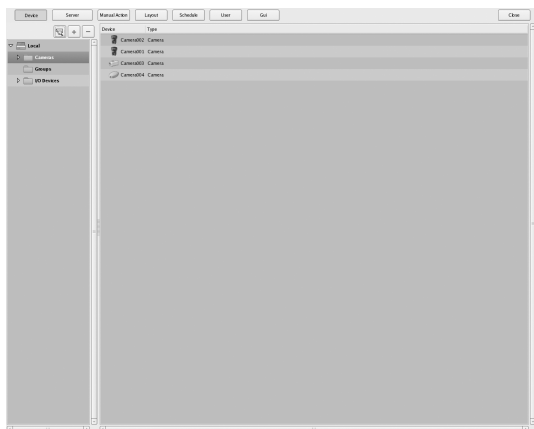

### ご注意

すでに登録されているデバイスと重複する IP アドレスおよびポート番号を指定した場合は、警告が表示され、登録できません。

次に、「自動記録設定を行う」（90 ページ）に進んでください。

## 自動記録設定を行う

すべてのカメラで自動的に記録を開始します。


[スケジュール自動記録設定] を選択し、[次へ] をクリックする。



「メイン」画面が 2 × 2 のレイアウトで表示され、すべてのカメラで自動的に記録が開始されます。



### メモ

- 記録の設定内容は、カメラ台数とストレージの空き容量から自動計算されます。
- 記録の設定内容を変更したい場合には、メイン画面右上にある  (設定) をクリックし、表示される「レコーダー設定」画面で [簡単設定] を選択します。

## 個別に設定が必要な項目について

以下のような場合は、別途設定が必要です。

### 記録先の設定に関して


簡単設定では、本機の内蔵ハードディスクドライブの最初のパーティションに記録するように設定されます。別売の NSRE-S200 に記録する場合や、他パーティションに設定する場合は、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。

### 複数の NSR や RealShot Manager Advanced サーバーでシステムを構築する場合

複数のサーバーにまたがる場合は、別途設定が必要になります。詳しくは『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。


### アナログカメラのパン、チルト、ズーム設定

アナログカメラのパン、チルト、ズームは、「デバイス設定」の [コントロール] タブで、以下のように設定します。

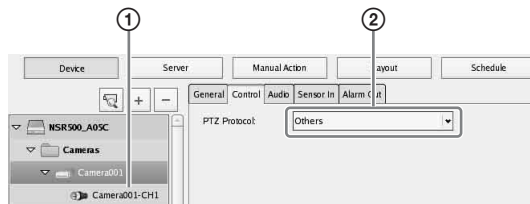

- ① アナログカメラを選択する。
- ② アナログカメラの設定に合わせてプロトコルを選択する。



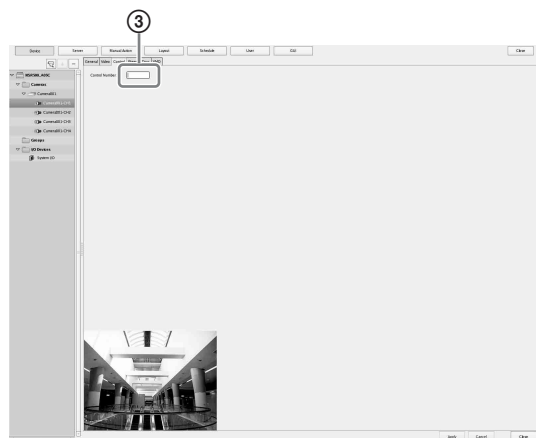

- ③ 選択したアナログカメラで設定されているコントロール番号を入力する。

## メモ

本設定を行うには、あらかじめセットアップウィザードの「Serial Port」設定で、通信モードが設定されていることが必要です。

## カメラの音声設定

簡単設定では、音声は無効になります。音声を有効にしたい場合は、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。


# RealShot Manager Advanced クライアントソフトウェアを利用するときの設定

マスターサーバーとなる NSR で、以下の設定を行います。設定について詳しくは、『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。

- 1 「管理メニュー」の「サーバー設定」画面で、以下の内容に設定する。

- ① [セントラルサーバーモード] で [マスター] を選択する。  
② [リモートクライアントからの接続] の [リモートクライアントとのネットワークインターフェイス] で、接続用ネットワークインターフェイスを選択する。

- 2 マスターサーバーでユーザーを作成する。  
「ユーザー設定」画面で **+** (追加) をクリックし、ユーザーを作成します。

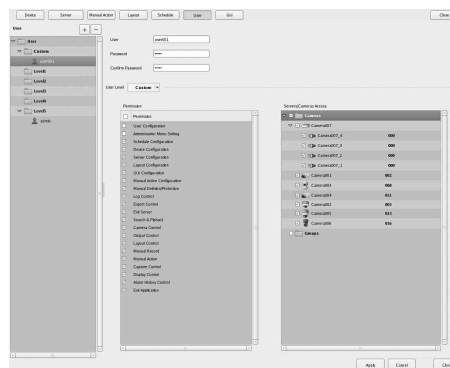

## Step 4 動作確認を行う

一通りの設定が終了したら、メイン画面でカメラからの画像が表示されるかなどを確認します。



- ① レイアウトを変更し、登録されたカメラの画像を表示する。  
「カメラ」ペインからカメラをモニターフレームにドラッグ&ドロップすると、カメラからの画像を表示できます。
- ② モニターフレームをクリックしてアクティブ（水色枠）にし、「カメラコントロール」ペインの「コントロール」タブで、パン、チルト、ズーム操作を行う。
- ③ カメラで動体を撮影して、アラームが発生することを確認する。  
簡単設定でアラーム記録設定を行った場合は、モニターフレームに赤枠が表示され、画面下部の「アラーム履歴」表示部に該当履歴が残ります。
- ④ 『モニタリング画面操作ガイド』（別紙）を参照し、各種操作を行う。
- ⑤ [PLAYBACK] をクリックし、記録を再生する。  
[PLAYBACK] をクリックすると、あらかじめ設定された時間だけ自動的に巻き戻して再生されます（クイックプレイバック）。  
また、日時を入力して [GO] をクリックすると、記録された画像が再生されます。
- ⑥ 画面右下の [ERROR] ランプをクリックし、問題が発生していないか確認する。  
[ERROR] ランプをクリックするとシステムログが表示されますので、問題が発生していないかログの内容を確認します。

メイン画面の操作については、『モニタリング画面操作ガイド』（別紙）および『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。


### ご注意

USB デバイスを接続した際に、メイン画面右下の [ERROR] ランプが点灯する場合があります。本機に対応していない USB デバイスである可能性がありますので、「使用上のご注意」（61 ページ）および、「故障かなと思ったら」の「USB 接続した機器が動作しない」（99 ページ）を参照してください。

## RealShot Manager Advanced をリモートクライアントとしてお使いの場合

以下の手順で動作確認を行います。

- 1 RealShot Manager Advanced にログオンする。
  - ・ログオン時にサーバーを指定します。サーバーのアドレスで、ポートはサーバーで設定されたセントラルサーバーの値を指定してください。なお、初期値は「8082」です。
  - ・[ユーザー名] と [パスワード] 欄には、「サーバー設定」画面（91 ページ）で設定したユーザーのユーザー名とパスワードを入力してください。

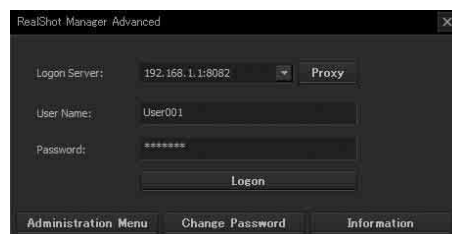

- 2 RealShot Manager Advanced のメイン画面で、本機に接続されているカメラをモニターフレームに割り当て、画像を表示できるか確認する。  
カメラを割り当てるには、2 通りの方法があります。
  - ・「カメラ」ペインから本機に接続されているカメラをモニターフレームにドラッグ&ドロップする。
  - ・モニターフレームをクリックして選択してから、「カメラ」ペインでカメラをダブルクリックする。
- 3 手順 2 で割り当てたカメラからの画像がモニターフレームに表示されることを確認する。



# パッチファイルをインストールする

ソニーから配布されたパッチファイルを NSR にインストールできます。

パッチファイルは、NSR でサポートするカメラが追加されたときや機能追加されたときなどに配布されます。

パッチファイルをインストールし、最新のソフトウェアで運用することをおすすめします。

パッチファイルの提供については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

- 1 パッチファイルを USB フラッシュメモリーや CD/DVD にコピーする。


## ご注意

絶対にパッチファイルのファイル名などを変更しないでください。

## メモ


USB フラッシュメモリーは、FAT32 フォーマットのみ対応しています。

- 2 「管理メニュー」画面で、[パッチインストール] をクリックする。

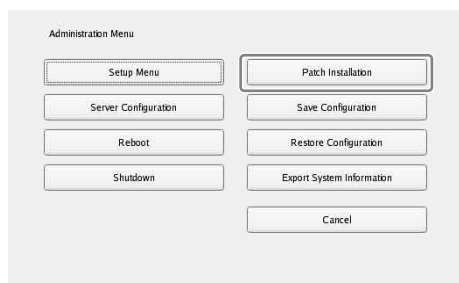

「パッチインストール」画面が表示されます。

- 3 パッチファイルが格納されているメディアを選択する。

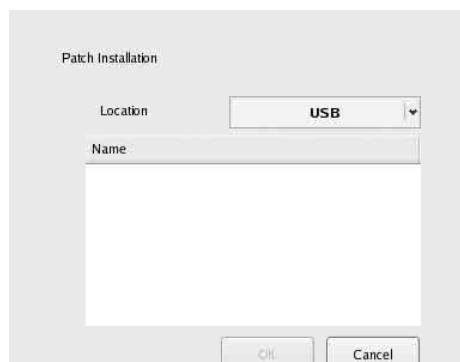


一覧にパッチファイル名が表示されます。

- 4 パッチファイル名を確認し、[OK] をクリックする。確認メッセージが表示されます。
- 5 メッセージの内容を確認し、[はい] をクリックする。

## ご注意

パッチファイルによっては、インストール後、自動的に NSR がリブートします。リブートが必要な場合は、確認画面が表示されます。運用が止められない場合は、[いいえ] を選択してインストールをキャンセルし、リブートしても問題ないタイミングのときに再度行ってください。

パッチファイルのインストール中は、以下の画面が表示されます。

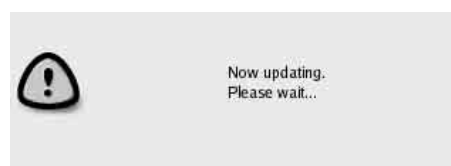

インストールが終了すると、パッチファイルが適用されます。

ソフトウェアのバージョンは、再起動後のログオン画面の [情報] から確認できます。該当のバージョンにアップデートができたかどうか確認してください。

# 接続例

## モニターの接続例

本機では、モニターの接続パターンが複数あります。以下に接続例を示します。


### メモ

音声については、RCA と HDMI のどちらで出力するかを「セットアップウィザード」または「セットアップメニュー」の「Audio」画面で選択します。

### ご注意


本機を起動する前に、必ずモニターを接続し、モニターの電源をオンにしてください。

#### 例 1) HDMI モニター 2 台の場合

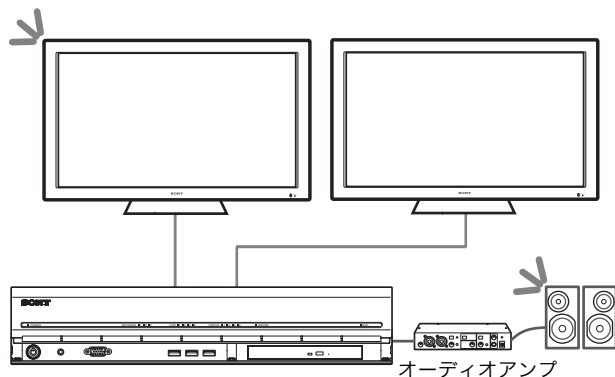

：音声出力可能な箇所

#### 例 2) アナログ RGB モニター 2 台の場合

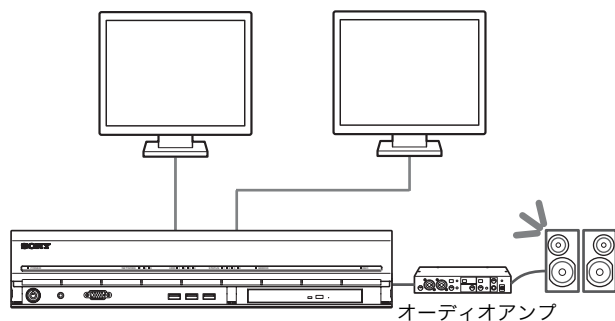


：音声出力可能な箇所

### ご注意

- ・ HDMI モニター端子 1、2 にモニターを接続しないでください。
- ・ 本機の起動時は、前面のアナログ RGB モニター端子 1 にモニターを接続しないでください。

#### 例 3) HDMI モニターとアナログ RGB モニターが 1 台ずつで、HDMI モニターで操作を行いたい場合

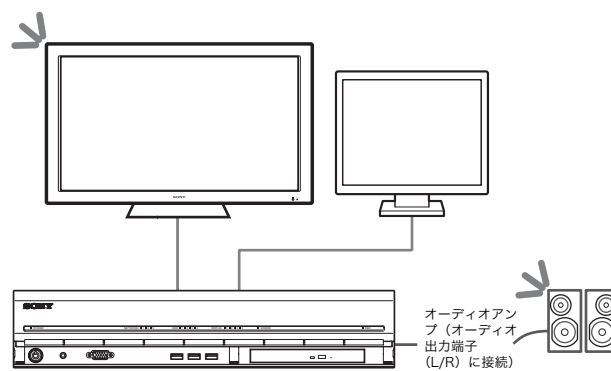


：音声出力可能な箇所

### ご注意

HDMI モニター端子 1 とアナログ RGB モニター端子 2 を使って接続してください。

#### 例 4) HDMI モニターとアナログ RGB モニターが 1 台ずつで、アナログ RGB モニターで操作を行いたい場合

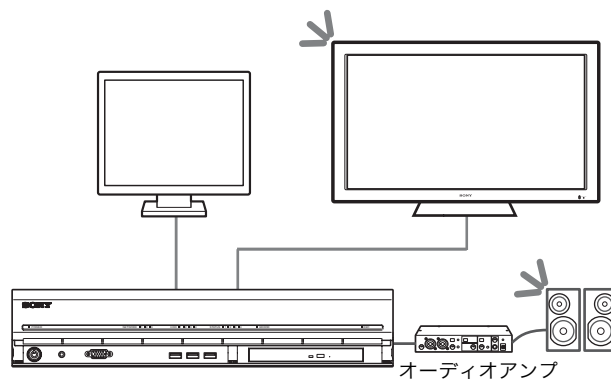

：音声出力可能な箇所

### ご注意

アナログ RGB モニター端子 1 と HDMI モニター端子 2 を使って接続してください。


# NSRE-S200 の接続例

NSR-1200/1100/1050H では、以下のようなツリー構成で、別売の NSRE-S200 を 7 台まで接続できます。

## メモ

接続に使用するミニ SAS ケーブルは、NSRE-S200 に付属されています。必ず付属のケーブルを使用してください。

NSRE-S200 の増設は、以下の順番で行うことを推奨します。

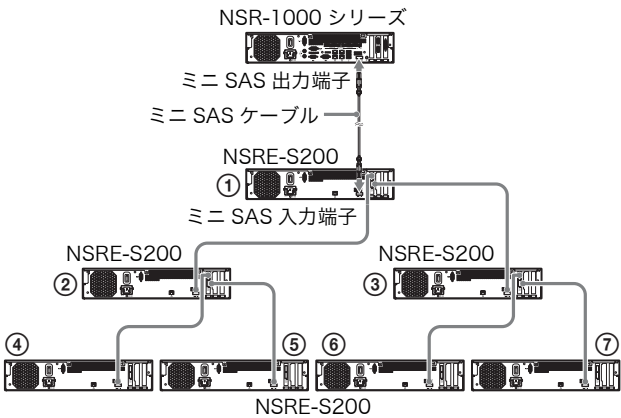

以下は、Position #1、#3、#6 で接続された場合のリスト表です。

Volume # は、パーティションを設定した順番で表示されますので注意してください。

SAS Disk List			
Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition

# その他

## STATUS LED の見かた

本機にエラーが発生すると、前面の ERROR LED が状況に応じて点滅または点灯し、STATUS LED は点灯します。

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ ERROR

STATUS LED では、以下のようにエラーの状況を示します。

### 起動中のエラー

(起動中にエラーが発生すると、ERROR LED が点滅します)

エラーコード	STATUS LED	ERROR LED	考えられる原因
1	1 2 3 4	点滅	電圧供給に問題があります。
2	1 2 3 4	点滅	CPU ファンの故障です。
3	1 2 3 4	点滅	メモリーモジュールに問題があります。
4	1 2 3 4	点滅	CMOS バッテリーに問題があります。
5	1 2 3 4	点滅	ビデオ RAM またはコントローラーに問題があります。
6	1 2 3 4	点滅	ハードディスクのコントローラーに問題があります。
7	1 2 3 4	点滅	ブート可能なデバイスが見つかりません。
8	1 2 3 4	点滅	ブート可能な OS が見つかりません。
9	1 2 3 4	点滅	1 つ以上のハードディスクに問題があります。
A	1 2 3 4	点滅	RAID OS ボリュームに問題があります。
B	1 2 3 4	点滅	X11 の起動に失敗しました。
C	1 2 3 4	点滅	アプリケーションの起動に失敗しました。
D	1 2 3 4	点滅	未使用
E	1 2 3 4	点滅	未使用
F	1 2 3 4	点滅	RAID データボリュームに問題があります。

### 作動中のエラー

(作動中にエラーが発生すると、ERROR LED が点灯します)

エラーコード	STATUS LED	ERROR LED	考えられる原因
1	1 2 3 4	点灯	機内温度に問題があります。
2	1 2 3 4	点灯	CPU ファンに問題があります。
3	1 2 3 4	点灯	電源のファンに問題があります。
4	1 2 3 4	点灯	電圧供給に問題があります。
5	1 2 3 4	点灯	ハードディスクファン 1 に問題があります。
6	1 2 3 4	点灯	ハードディスクファン 2 に問題があります。
7	1 2 3 4	点灯	ハードディスクに障害があります。
8	1 2 3 4	点灯	未使用
9	1 2 3 4	点灯	未使用
A	1 2 3 4	点灯	未使用
B	1 2 3 4	点灯	OS の動作に異常があります。
C	1 2 3 4	点灯	アプリケーションの動作に異常があります。
D	1 2 3 4	点灯	「メイン」画面の [ERROR] ランプが点灯しています。
E	1 2 3 4	点灯	RAID データボリュームに異常があります。
F	1 2 3 4	点灯	RAID データボリュームを再構築しています。

STATUS LED および ERROR LED は、点灯を■で示しています。

## I/O ポートについて

### I/O ポートのピン配列

#### センサー入力

Pin NO.	SENSOR IN
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### アラーム出力

Pin NO.	ALARM OUT
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	GND

### RS-422/485

Pin NO.	RS-422	RS-485
19	TX -	TX -
20	TX +	TX +
21	RX -	
22	RX +	


### I/O ポートの接続方法

以下のようにして、センサー入力端子とアラーム出力端子にワイヤーを接続します。

ワイヤー（AWG No.26 ～ 20）を接続したい穴の上、または下のスロットにマイナスドライバーを差し込み、ワイヤーを差し込んでから、マイナスドライバーを引き抜く。


#### ご注意

マイナスドライバーは、極端に強く差し込まないでください。故障の原因となります。

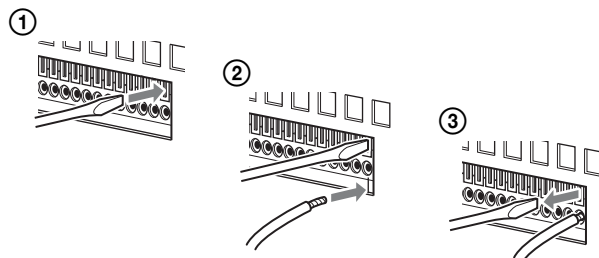


同じ手順で、必要なワイヤーをすべて接続します。

### センサー入力への配線図 1

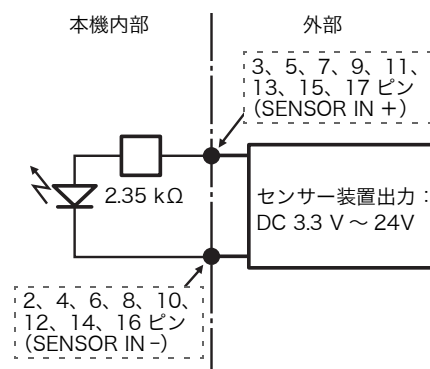


## センサー入力への配線図 2

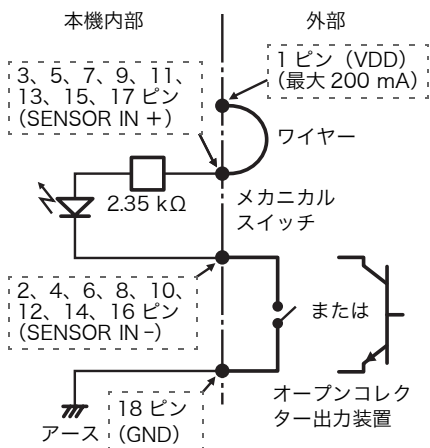

### ご注意

配線図 2 の回路を使用した場合は、NSR と電氣的に絶縁されなくなりますので、ノイズや過電圧、過電流を発生しない外部回路を構成してください。


## アラーム出力への配線図

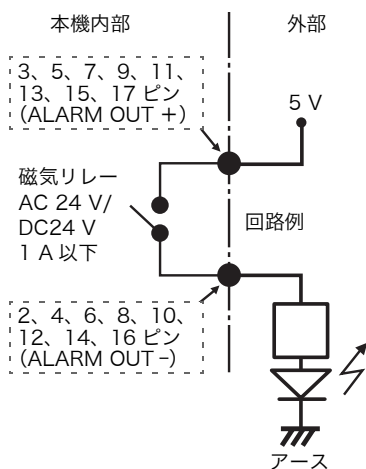

## 故障かな？と思ったら

まず初めに、下記の項目をもう 1 度チェックしてみてください。それでも解決しないときは、お買い上げ店またはソニー業務用商品相談窓口にご相談ください。

### 本機が起動しない

- 本機の電源スイッチがオンになっているか確認してください。
- 電源コードが正しく接続されているか確認してください。
- お使いのコンセントに他の機器を接続してみるなどして、コンセントが通電しているか確認してください。
- 本機前面の HDD LED で、ハードディスクがアクセス中でない (HDD LED が点滅していない) ことを確認してから、本機背面の電源スイッチを  の方向へ長押し (10 秒程度) して強制的に電源を切ってください。電源を切った後、再度電源を入れてください。
- 本機では、起動中にファイルシステムをチェックしますが、使用容量に応じてチェックにかかる時間が長くなります。使用状況によっては、2 時間以上かかることもあります。ファイルシステムのチェック中は、本機前面の HDD LED が点滅します。
- 本機が正しく起動できない場合、以下のような画面が表示される場合があります。

```

1. HDD Restore
2. IDE Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system

Enter your choice: [ ]

```

この場合、次の手順で確認を行ってください。

1. [7. Shutdown the system] を選択し、Enter キーを押す。  
電源が切れます。
2. 「ハードディスクにアクセスできない」を参照し、ハードディスクが正しく接続されているか確認する。
3. 電源を入れ直し、正しく起動するか確認する。

## モニターに何も表示されない

- ・ 本機の電源スイッチがオンになっているか確認してください。
- ・ 電源コードが正しく接続されているか確認してください。
- ・ モニターケーブルが正しく接続されているか確認してください。モニターがモニター端子 1 に接続されているか確認してください。
- ・ モニターの解像度に対して間違って解像度を高く設定してしまった場合、「out of range」と表示される場合があります。Ctrl キーと Alt キー、－（マイナス）キーを同時に何度か押して、出力されている画像の解像度を下げてください。モニターに合った解像度になると、画面が表示されます。その後メニューからシステムを再起動し、正しい解像度を設定し直してください。詳しくは『ユーザーガイド』（PDF）をご覧ください。

## HDMI モニター端子に接続したモニターが正常に映らない

- ・ HDMI モニターの入力切り替えをしたり、ケーブルの抜き差しをすると、まれに映像が正常に映らない場合があります。その場合は、以下を行ってみてください。
  1. モニターの入力を切り替える。
  2. モニターの電源を入れ直す。

### メモ

上記を行っても復帰しない場合は、いったん HDMI ケーブルを取りはずし、アナログ RGB モニターを使用して運用を続けてください。運用を止められるタイミングがきたら、本機を再起動し、再度 HDMI モニターを接続してみてください。

## 外部接続機器が正しく動作しない

- ・ ケーブルが正しく接続されているか、ピンが折れたり曲がっていないかなどを確認してください。

## USB 接続した機器が動作しない

- ・ USB デバイスを接続した際に、メイン画面右下の [ERROR] ランプが点灯する場合があります。本機に対応していない USB デバイスである可能性がありますので、以下の手順で確認してください。
  1. [ERROR] ランプをクリックする。  
システムログが表示されます。
  2. システムログの中に「Unsupported USB device」というエラーが表示されていないか確認する。  
「Unsupported USB device」が表示されている場合は、この USB デバイスは本機に対応していません。
- ・ USB フラッシュメモリーは、一般的な USB 2.0 マスストレージに対応しています。USB 2.0 マスストレージ

でも一部の製品によっては、データの書き込みの際にエラーとなる可能性があります。書き込みの際にエラーが発生した場合には、別の機種の USB フラッシュメモリーをお使いください。

- ・ USB デバイスを正しくご使用いただくために、USB ハブ経由などでなく本機の USB コネクタに直接接続してお使いください。USB ハブ、延長ケーブル経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。
- ・ 接続する USB 機器の説明書を参照してください。

## DVD/CD が読めない

- ・ ディスクの種類を確認してください。
- ・ DVD/CD が正しく DVD/CD ドライブに挿入されているか確認してください。
- ・ DVD/CD が汚れていないか、傷が付いていないか確認してください。

## DVD/CD ドライブのトレイが出てこない

- ・ 本機の電源がオンになっているか確認してください。
- ・ 先の細いもの（クリップの先をのばしたものなど）を、DVD/CD ドライブのイジェクト穴に入れ、トレイが排出されるまでゆっくりと押し込んでください。

## NETWORK LED が点灯しない

- ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。

## ハードディスクにアクセスできない

- ・ ハードディスクドライブが正しく取り付けられているか確認してください。
- ・ 本機前面の HDD LED で、どのドライブに異常があるかを確認してください。ハードディスクが故障しているときは、該当するハードディスクの LED がアンバー色に点灯します。
- ・ ハードディスクへのアクセスが頻繁になると、HDD LED が高速で点滅するため、明るい場所では消えているように見えることがあります。

## リモートクライアントから本機にアクセスできない

- ・ 本機が正しく動作しているか（ハードディスク、ネットワーク、ソフトウェアなどに異常がないか）確認してください。
- ・ 本機のセントラルサーバーの設定が正しいか確認してください。
- ・ 本機のリモートクライアントとのネットワークインターフェースの設定が正しいか確認してください。
- ・ RealShot Manager Advanced のユーザー名、パスワードおよび接続ポート（IP アドレスまたはホスト名、およびポート番号）が正しいか確認してください。
- ・ RealShot Manager Advanced のユーザーガイドのトラブルシューティングを参照してください。

## すぐに温度が上昇する

- ・ 前面、側面、背面の通風孔がふさがれていたり、通風孔にほこりがたまっていないか確認してください。

## エンドユーザーライセンス契約

(注) 以下は英文版の「End User License Agreement」の参考訳であり、英文版の「End User License Agreement」が正式な契約文書となります。

以下に定めるエンドユーザーライセンス契約（以下、「本契約」といいます）は、ソニー株式会社（以下、「弊社」といいます）とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、弊社の Network Surveillance Server 上のソフトウェア（以下、「許諾ソフトウェア」といいます）の使用が可能になります。

## エンドユーザーライセンス契約

### 第1条（使用権）

1. 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。

### 第2条（権利の制限）

許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、弊社が認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。

お客様は、

- ① 許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することとはできません。
- ② 態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
- ③ 許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
- ④ 許諾ソフトウェアの使用権を、有償無償を問わず、第三者に譲渡、転貸その他処分することはできません。
- ⑤ 許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布、担保設定その他処分することはできません。
- ⑥ 許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。

### 第3条（機能追加）

お客様は、ソニーに別途指示された金額を支払うことにより、許諾ソフトウェアに付された機能の制限解除もしくは許諾ソフトウェアへの機能追加をする権利を許諾された場合には、本契約の条件は、当該機能制限解除部分もしくは追加機能部分にも適用されるものとします。

### 第4条（権利）

許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニー及び／又はソニーに許諾ソフトウェアの使用もしくは再許諾を許諾した第三者に所有及び／又は管理されるものとします。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーもしくは当該第三者が引き続き保有するものとします。

### 第5条（責任の制限）

1. 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様または第三者に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証（商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない）を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
2. ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
3. 許諾ソフトウェアを使用するコンピューターのセキュリティに関する責任は、お客様が負うものとします。
4. ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様及び／又は第三者に生じた損害について、お客様及び／又は第三者に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
5. ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害（得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない）に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、負わないものとします。

### 第6条（終了）

1. お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
2. 本契約が終了する場合、お客様は許諾ソフトウェアのすべての使用を中止し、そのすべてを廃棄するものとします。
3. 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条、第7条は引き続き効力を有するものとします。



## 第7条 (一般条項)

1. 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
3. 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。

---

## GPL/LGPL について

本製品は、GPL/LGPL 適用ソフトウェアを含みます。したがって、該当ソフトウェアについてのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

これらのソースコードは、本機からダウンロードが可能です。ダウンロードは、「NSR 本体に収録されているファイルをダウンロードするには」(65 ページ)に従って行ってください。  
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

---

## MPEG-4 Video Patent Portfolio License について

本製品は、MPEG LA, LLC. がライセンス活動を行っている MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE の下、次の用途に限りライセンスされています：

- (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 Visual 規格に合致したビデオ信号（以下、MPEG 4 VIDEO といいます）にエンコードすること。
- (ii) MPEG-4 VIDEO（消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくは MPEG LA よりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます）をデコードすること。

なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC. のホームページ ([HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)) をご参照ください。

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program

is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the

Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute

corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2.1, February 1999*

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a

derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and

disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- The modified work must itself be a software library.
- You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But



when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the

Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more

than the cost of performing this distribution.

- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it

and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later

version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

# 仕様

## NSR-1200/1100/1050H

### プロセッサ

CPU NSR-1200 : Quad Core Xeon  
NSR-1100 : Dual Core Xeon  
NSR-1050H : Dual Core Xeon

### メモリー

オンボードフラッシュメモリー  
4 GB

### 内蔵メモリー

NSR-1200 : 2 GB  
NSR-1100 : 1 GB  
NSR-1050H : 1 GB

### 記憶装置

内蔵ハードディスクドライブ  
DVD/CD ドライブ (前面)  
1 台  
対応メディア : DVD+R、DVD-R、  
DVD-ROM、CD-R、CD-RW、CD-ROM

### 外部コネクター

前面 モニター出力 :  
アナログ RGB (ミニ D-SUB 15 ピン) (1)  
USB : USB 2.0 (3)

背面 モニター出力 :  
アナログ RGB (ミニ D-SUB 15 ピン) (2)  
HDMI (2)  
音声出力 (L) (1)  
音声出力 (R) (1)  
マイク入力 (1)  
LAN 端子 (1000Base-T/100Base-TX/  
10Base-T) (RJ-45) (4)  
USB : USB 2.0 (3)  
ミニ SAS 出力 (別売の NSRE-S200 接続用、  
Mini SAS x4 (SFF-8088)、3.0 Gbit/s)  
(1)  
センサー入力 (DC 3.3 V ~ 24 V デバイス対  
応、フォトカップラー入力、本体とは電気  
的に絶縁) (8)  
アラーム出力 (最大 DC24 V、1 A)  
(メカニカルリレー出力、本体とは電氣的に  
絶縁) (8)  
UPS 用シリアル端子 : RS-232C (1)

アナログカメラコントロール用端子 (NSR-  
1050H および NSBK-A16/A16H 搭載時  
のみ有効) : RS-232C (1)  
RS-422/485 (1)

### 使用環境

動作温度 : 5 ~ 40 °C  
動作湿度 : 20 ~ 80% (最大湿球温度 : 30 °C)  
(結露のないこと)  
保存温度 : - 20 ~ + 60 °C  
保存湿度 : 20 ~ 90% (最大湿球温度 35 °C、結露の  
ないこと)

### 電源・その他

電源 : AC 100-127 V / 200-240 V (50/60 Hz)  
消費電力 : 最大 350 W  
外形寸法 : 430 (W) × 87 (H) × 417 (D) mm  
(突起含まず)  
本体重量 : NSR-1200 約 13.5 kg  
NSR-1100 約 12 kg  
NSR-1050H 約 11.5 kg

### 別売りアクセサリ

ラックマウントキット NSR-RM1  
システムコントローラー RM-NS1000  
アナログエンコーダーキット NSBK-A16/A16H  
拡張ストレージユニット NSRE-S200

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが  
ありますが、ご了承ください。

- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用  
中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容  
の補償については、ご容赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他  
に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後に  
かかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

# Table des matières

Précautions d'utilisation .....	116
Vue d'ensemble .....	118
Exigences de système .....	119
Contenu de l'emballage .....	119
Téléchargement de fichiers stockés sur le NSR .....	120
Utilisation du manuel en PDF .....	120
Préparatifs .....	120
Visualisation de manuels en PDF .....	120
Caractéristiques et fonctions .....	121
Avant (Quand le un abri est ouvert) .....	121
Arrière .....	122
Données de référence pour l'installation .....	124
Consommation et courant d'appel .....	124
Capacité de stockage de données enregistrées .....	124
Nombre de caméras .....	124
Étapes de préparation .....	125
Étape 1 : Installation .....	125
Installation sans châssis .....	126
Installation de montage du châssis .....	126
Installation des accessoires en option .....	128
Étape 2 : Connexions .....	129
Connexion d'un moniteur .....	129
Connexion du clavier, de la souris et de la contrôleur système .....	130
Connexion du cordon d'alimentation .....	130
Connexion au réseau .....	130
Connexion d'une caméra analogique .....	131
Connexion d'une unité NSRE-S200 .....	132
Connexion d'autres dispositifs .....	132
Étape 3 : Réglages .....	133
Mise sous tension de l'appareil .....	133
Configuration des réglages initiaux avec l'assistant de configuration .....	134
Ouverture de session .....	138
Enregistrement de caméras .....	138
Réglages qui nécessitent une configuration individuelle .....	145
Configurations pour l'utilisation du logiciel client de RealShot Manager Advanced .....	146
Étape 4 : Vérification d'opérations .....	147
Lors de l'utilisation de RealShot Manager Advanced comme client distant .....	147
Installation de fichiers patch .....	148
Exemples de connexion .....	149
Exemples de connexion de moniteur .....	149
Exemple de connexion du NSRE-S200 .....	150
Autres aspects .....	151
Voyant LED STATUS .....	151
Port d'E/S .....	152
Dépannage .....	153

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL .....	154
A propos de GPL-LPGL .....	156
Licence MPEG-4 Video Patent Portfolio .....	156
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	156
Preamble .....	156
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	157
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	160
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	160
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	161
Preamble .....	161
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	162
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	166
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	166
Caractéristiques .....	167
NSR-1200/1100/1050H .....	167

## Marques commerciales

- « IPELA » et **IPELA** sont des marques de fabrique de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- HDMI, **HDMI**, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.
- Les autres noms de produits ou de systèmes mentionnés dans ce document sont des marques- de fabrique ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Par conséquent, les symboles ® ou ™ ne sont pas utilisés dans le texte.

Avant d'utiliser l'enregistreur, veuillez lire ce manuel attentivement.

- La reproduction ou la duplication, en tout ou partie, du logiciel ou du manuel d'utilisation fourni avec l'enregistreur, ainsi que le prêt ou la location du logiciel, sans l'autorisation du détenteur des droits, sont interdits par la loi sur le droit d'auteur.
- Sony décline toute responsabilité pour des dommages, des pertes de revenu, ou toute réclamation d'une tierce partie provenant de l'utilisation de l'enregistreur ou du logiciel fourni.
- Pour en savoir plus sur les termes et les conditions de la garantie de l'enregistreur, consultez la carte de garantie incluse dans le paquet.
- Le logiciel fourni avec l'enregistreur ne peut pas être utilisé avec d'autres enregistreurs.
- Il est impossible d'installer dans l'équipement un autre logiciel que celui fourni par Sony pour être utilisé avec cet équipement.
- Notez que les caractéristiques de l'enregistreur et du logiciel fourni sont sujettes à modifications sans préavis pour amélioration.
- L'enregistreur utilise MD5 à haute sécurité pour la sauvegarde de mot de passe.

## Décharge de responsabilité pour les contenus enregistrés

Sony Corporation décline toute responsabilité quelle qu'elle soit pour de quelconques problèmes provenant d'une panne d'enregistrement, ou d'un dommage ou d'un effacement du contenu enregistré sur cet appareil, quelle qu'en soit la raison. Cela inclut les réclamations pour un dédommagement du contenu enregistré, et pour tout dommage concomitant ou indirect. Sony Corporation ne réparera, ne restaurera ou ne dupliquera aucun contenu enregistré. Votre utilisation de ce produit est sujette à ces conditions.

## Avant de lire ce manuel

Assurez-vous de lire le supplément « Règlements de sécurité ».

FR

# Précautions d'utilisation

## Importantes informations concernant la sécurité

- Veillez bien à raccorder l'appareil à une source d'alimentation conforme à ses caractéristiques.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. N'enroulez pas le cordon d'alimentation et ne le regroupez pas avec d'autres cordons. Ne superposez pas les connexions. Le non-respect des courants nominaux entraîne un risque d'incendie ou d'autres accidents.
- Assurez-vous que toutes les prises murales et tous les cordons d'alimentation sont correctement mis à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil si son couvercle ou son boîtier est ouvert ou a été retiré. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou le boîtier vous-même. Contactez toujours votre fournisseur, s'il est nécessaire d'ouvrir l'appareil.

## Importantes informations concernant l'installation

### Endroits où l'appareil peut être utilisé/rangé

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, évitez de l'utiliser ou de le ranger dans les endroits suivants :

- endroits soumis à des températures extrêmes. (Je suis les spécifications de cet appareil par tous les moyens et s'il vous plaît l'utilise.) ;
- endroits exposés de manière prolongée à la lumière directe du soleil et près d'appareils de chauffage. (Notez que la température d'été à l'intérieur d'une voiture fermée peut dépasser +50 °C/+122 °F) ;
- endroits très humides ou poussiéreux ;
- endroits soumis à de fortes vibrations ;
- endroits soumis à de forts champs magnétiques ;
- à proximité d'émetteurs radio ou TV produisant un fort champ magnétique.

### N'obstruez pas les orifices de ventilation

- Les orifices de ventilation sur les côtés de l'appareil empêchent toute surchauffe interne. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm de chaque côté ainsi qu'à l'arrière et au-dessus de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit fermé ou tout autre espace confiné.

- Assurez-vous qu'aucun câble ni qu'aucun autre objet ne se trouve près de l'ouverture de ventilation à l'arrière de l'appareil. Si l'ouverture est bloquée, cela risquerait d'entraîner une surchauffe interne susceptible de causer un incendie ou des dommages.
- De plus, si l'appareil est installé dans un rack, veillez à ce que la ventilation à l'arrière de l'appareil et les ouvertures de ventilation à l'avant ne soient pas bloquées par des câbles ou d'autres objets. N'installez pas l'appareil dans un environnement non-conforme aux conditions ci-dessus.

### Utilisez l'appareil en position horizontale

- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface inclinée et protégez l'appareil contre tout choc.
- Si l'appareil tombe ou s'il est sujet à des chocs violents, il risque d'être sérieusement endommagé.
- Lors de l'installation de l'appareil dans un rack, maintenez-la à l'horizontale. Si l'appareil n'est pas correctement positionné, il risque de mal fonctionner. De plus, il est fortement recommandé de fixer correctement le rack à un mur ou un autre support, de sorte qu'il ne tombe pas.

### Entretien

- Avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer toute autre tâche d'entretien, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Pour nettoyer l'appareil, essuyez légèrement le boîtier et les panneaux à l'aide d'un chiffon sec. Pour éliminer les taches tenaces, humidifiez légèrement le chiffon avec un détergent neutre non agressif, puis essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez pas de nettoyant à l'alcool, de solvant, d'essence, d'insecticide ou d'autre substance volatile, car cela risque d'attaquer la finition et d'entraîner une décoloration.
- De la poussière peut s'accumuler dans les ouvertures de ventilation sur l'avant de l'appareil. Lorsque vous enlevez la poussière, veillez à ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou à des vibrations.

### Transport

Utilisez le matériel d'emballage d'origine ou un emballage similaire pour protéger l'appareil des chocs.

## Précautions pour les appareils avec lecteur de disque dur intégré

Cet appareil est équipé d'un lecteur de disque dur (HDD) interne. Il s'agit d'un appareil de précision. En cas de choc, de vibrations, d'électricité statique et de température ou d'humidité élevée, une perte de données risque de se produire. Observez attentivement les précautions suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.



### **Protection contre les chocs et les vibrations**

En cas de chocs ou de vibrations, le lecteur de disque dur risque d'être endommagé et une perte de données est susceptible de se produire.

- Lors du transport de l'appareil, utilisez le matériel d'emballage spécifié. Lors du transport sur un diable ou un autre appareil similaire, utilisez un type de dispositif amortissant les vibrations excessives. Les chocs et vibrations excessifs risquent d'endommager le lecteur de disque dur.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsque celui est sous tension. De plus, avant de retirer l'appareil d'un rack ou de l'y insérer, vérifiez que l'alimentation électrique est coupée.
- Protégez des chocs tous les appareils équipés de lecteurs de disque dur intégrés se trouvant dans le rack.
- Avant de retirer l'appareil d'un rack ou de l'y insérer, vérifiez que l'alimentation de tous les appareils équipés de lecteurs de disque dur intégrés se trouvant dans le rack est également coupée.
- Ne retirez pas les panneaux ou les parties externes de l'appareil.
- Si vous placez l'appareil sur le sol ou sur toute autre surface, vérifiez qu'il est équipé des pieds spécifiés et posez l'appareil avec précaution. En l'absence de pieds, commencez par monter les pieds spécifiés. Ne placez pas l'appareil près d'autres appareils susceptibles de provoquer des vibrations.

### **Attendez 30 secondes après avoir mis l'appareil hors tension**

Les plateaux à l'intérieur du lecteur de disque dur intégré continuent à tourner pendant un court instant après la mise hors tension et les têtes de lecture se trouvent en position dangereuse. Pendant ce court instant, l'appareil est plus sensible aux chocs et aux vibrations qu'en fonctionnement normal. Évitez de soumettre l'appareil à des chocs, même très légers, pendant au moins 30 secondes après la mise hors tension. Ensuite, le disque dur s'arrête complètement et l'appareil peut être déplacé.

### **Précautions relatives à la température et à l'humidité**

Utilisez et rangez l'appareil uniquement dans des endroits respectant les plages de températures et d'humidité spécifiées. (Je suis les spécifications de cet appareil par tous les moyens et s'il vous plaît l'utilisez.)

### **En cas de lecteur de disque dur défectueux**

Même si le lecteur de disque dur intégré montre des signes de problème de fonctionnement, veuillez observer toutes les précautions ci-dessus. Cela évitera d'aggraver les dommages jusqu'à ce que le problème puisse être diagnostiqué et corrigé.

### **Remplacement du disque dur et d'autres consommables**

Le disque dur, le ventilateur et la batterie de l'appareil sont des consommables qui doivent être régulièrement remplacés. Lorsque vous utilisez l'appareil à température ambiante, le cycle de remplacement est d'environ deux à trois ans. Mais ce cycle de remplacement ne représente qu'une indication et ne garantit pas la durée de vie de ces consommables. Pour plus de détails sur le remplacement de ces pièces, veuillez contacter votre revendeur.

### **Précautions pour l'utilisation de dispositifs USB**

- Cet appareil prend en charge les dispositifs de stockage de masse USB 2.0 standard. Il arrive cependant que, selon le type de dispositif de stockage de masse USB 2.0, des erreurs se produisent lors de l'écriture de données sur le dispositif. Si des erreurs se produisent lors de l'écriture de données, utilisez un autre type de dispositif de mémoire flash USB.
- Pour garantir un bon fonctionnement des dispositifs USB, évitez de raccorder les dispositifs à l'aide d'un concentrateur USB. Raccordez les dispositifs directement aux connecteurs USB de l'appareil. Le fonctionnement n'est pas garanti quand les dispositifs sont raccordés à l'aide d'un concentrateur USB, un commutateur USB ou un câble d'extension.

### **Protection des données contre les interruptions d'alimentation**

En cas d'interruption de l'alimentation pendant l'utilisation de l'appareil, les données peuvent être endommagées. Utilisez toujours un système d'alimentation sans coupure (UPS - uninterruptible power supply) pour protéger les données.

# Vue d'ensemble

La série NSR est un serveur de surveillance réseau pour les caméras en réseau. La série NSR vous permet de contrôler et enregistrer des images JPEG, MPEG-4 et H.264 à partir des caméras en réseau via le réseau. Il vous permet de rechercher et lire les images enregistrées faisant du NSR un système de surveillance parfaitement versatile.

## Contrôle de caméras compatibles depuis des endroits distants

Vous pouvez effectuer des opérations de panoramique, d'inclinaison et de zoom sur des caméras compatibles.

## Compatible avec les caméras analogiques

Vous pouvez surveiller et enregistrer des images de caméras analogiques en les raccordant directement à l'appareil<sup>1)</sup>.

- 1) Le NSR-1200/1100 nécessite une extension NSBK-A16/A16H (en option), alors que le NSR-1050H a une NSBK-A16 intégrée.

## Les disques durs à grande capacité permettent des enregistrements de longue durée

Comme il est équipé de disques durs à très grande capacité, l'appareil est capable d'enregistrer des images de très haute qualité pendant de longues durées. Pour des exemples de référence, voir « Données de référence pour l'installation » (page 124).

## Type Slim (2U), modèle monté sur un châssis de 19 pouces à faible encombrement

Avec le kit de montage en châssis (vendu séparément), l'enregistreur peut être installé sur un châssis 19 pouces à la norme EIA pas universel.

## Enregistrement à résolution élevée jusqu'à 480 ips (VGA, JPEG)

Le NSR-1200 prend en charge jusqu'à 64 caméras, le NSR-1100 prend en charge jusqu'à 32 caméras et le NSR-1050H prend en charge jusqu'à 20 caméras. Le NSR-1200 enregistre avec une fréquence d'images totale de 480 ips<sup>1)</sup> (240 ips avec le NSR-1100, 120 ips avec le NSR-1050H), avec une résolution VGA (640 × 480 pixels)<sup>2)</sup> et le format JPEG (1 image d'environ 31 Ko) pour plus de netteté dans les images.

- 1) Fréquence d'images maximale lorsque 16 caméras sont connectées à l'enregistreur. Chaque caméra présente une fréquence d'images d'environ 30 ips. Cette fréquence d'images peut diminuer en raison de la fragmentation des disques durs internes. Les valeurs sont basées sur des mesures de Sony. Ces valeurs ne sont pas garanties, car la performance peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
- 2) En résolution QuadVGA (1 280 × 960), la fréquence d'image est 1/4 de la résolution VGA.

## Haut degré de fiabilité

Le NSR-1200 prend en charge RAID 5<sup>1)</sup> et présente un haut degré de fiabilité. Le système peut continuer de fonctionner même si l'un des disques durs souffre d'un dysfonctionnement. Le NSR prend en charge les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS - uninterruptible power supplies), donc son système est extrêmement fiable.

- 1) RAID 5 est un système de division et de stockage des données et de parité (codes de correction d'erreur) sur plus d'un disque dur. Bien que le système permette un fonctionnement continu, la récupération de données perdues n'est pas garantie en cas de dysfonctionnement de l'un des disques durs. De plus, en raison des charges de traitement internes élevées pendant la reconstruction qui suit le remplacement d'un disque défectueux, l'appareil peut ne pas être capable d'enregistrer des images avec le taux configuré pendant cette reconstruction.

## Autres fonctions

- Le support de disposition personnalisé vous permet d'afficher des images avec différentes dispositions en plus des dispositions 2 × 2 et 3 × 3.
- Le NSR peut faire des enregistrements manuels, programmés et d'alarme, entre autres.
- Le NSR est équipé d'une fonction de détection de mouvement via l'enregistreur<sup>1)</sup> (détection vidéo de mouvement (Enregistreur)).
- Recherches d'images enregistrées par nom de caméra, par date, par alarme et par d'autres méthodes.
- Création de zones privées en utilisant les fonctions de masquage dynamique<sup>2)</sup> du NSR. Le masquage dynamique couvre le panoramique, l'inclinaison et le zoom.
- Un traitement précis des alarmes est rendu possible en effectuant différents types de filtrage<sup>3)</sup>, à l'aide des résultats du traitement d'image envoyés par la caméra, sous la forme de métadonnées d'information objet. Puisque le filtrage peut être appliqué aux métadonnées qui ont déjà été enregistrées, vous pouvez aussi rechercher des zones d'intérêt, une fois l'enregistrement terminé.
- L'enregistrement et la relecture<sup>4)</sup> audio de caméras compatibles sont aussi pris en charge.

- 1) Certaines fonctions sont limitées selon le nombre de caméras connectées.
- 2) Certaines fonctions sont limitées selon le modèle de caméra relié.
- 3) Pour exécuter une détection de mouvement et une détection de non-mouvement à l'aide de métadonnées, une caméra qui prend en charge la détection de mouvement par métadonnées est requise. Nous vous recommandons de ne pas utiliser les métadonnées avec plus de 32 caméras.
- 4) Des amplificateurs ou haut-parleurs optionnels sont nécessaires.

## Important

Ce manuel ne décrit que l'installation et la configuration du NSR. Pour des explications plus détaillées sur l'utilisation de l'appareil, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

# Exigences de système

Le matériel requis pour l'utilisation de cet enregistreur est le suivant.

- Caméras de réseau Sony  
Contactez votre revendeur pour les détails sur les caméras de réseau Sony compatibles.
- Moniteur<sup>1)</sup>
- Clavier USB<sup>2)</sup>
- Souris USB<sup>3)</sup>
- Télécommande USB<sup>4)</sup>
- Interrupteur de réseau
- Câble 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
- Dispositif de mémoire flash USB<sup>5)</sup>

- 1) Cet appareil prend en charge les dispositifs compatibles avec HDMI et les écrans d'ordinateurs qui prennent en charge l'entrée RVB.  
Il est possible de déterminer les résolutions suivantes.
  - Haute définition totale (1 920 × 1 080)
  - WUXGA (1 920 × 1 200)
  - XGA large totale (1 360 × 768)
  - UXGA (1 600 × 1 200)
  - SXGA (1 280 × 1 024)
  - XGA (1 024 × 768)
- 2) Utilisez un clavier USB avec câble. Les touches autres que les touches standard peuvent cependant ne pas fonctionner. Les claviers sans fil ou à infrarouge peuvent aussi ne pas fonctionner correctement.
- 3) Utilisez une souris USB avec câble. Les souris à trois boutons ou à roue peuvent cependant ne pas fonctionner correctement. Les souris sans fil ou à infrarouge peuvent aussi ne pas fonctionner correctement.
- 4) Vous pouvez utiliser une télécommande pour contrôler les opérations de panoramique, d'inclinaison ou de zoom des caméras.
  - Cet appareil prend en charge les contrôleurs système RM-NS1000 et les contrôleurs USB IP Desktop de CH Products. Les autres télécommandes ne sont pas prises en charge. Ne raccordez pas plus d'une télécommande à la fois.
- 5) Nécessaire lors de la sauvegarde d'informations de système, comme avec les journaux.
  - Cet appareil prend en charge les dispositifs de stockage de masse USB 2.0 standard. Il arrive cependant que, selon le type de dispositif de stockage de masse USB 2.0, des erreurs se produisent lors de l'écriture de données sur le dispositif. Si des erreurs se produisent lors de l'écriture de données, utilisez un autre type de dispositif de mémoire flash USB.  
Seul le format FAT32 est pris en charge par les périphériques mémoire flash USB.

# Contenu de l'emballage

Vérifiez que les éléments suivants sont compris dans l'emballage :

## NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- Clef de panneau avant (2)
- Manuel d'installation (ce document) (1)
- Guide des premiers pas (1)
- Guide d'opération de la fenêtre de surveillance (1)
- Règlements de sécurité (1)
- Livret de DEEE (1)
- Livret de garantie (1)
- Pieds de caoutchouc (4)

## NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- Clef de panneau avant (2)
- Câble d'entrée de caméra analogique (1)
- Manuel d'installation (ce document) (1)
- Guide des premiers pas (1)
- Guide d'opération de la fenêtre de surveillance (1)
- Règlements de sécurité (1)
- Livret de DEEE (1)
- Livret de garantie (1)
- Pieds de caoutchouc (4)

## Remarques

- Cet emballage peut contenir un matériel supplémentaire et/ou de la documentation pour ces options.
- Conservez les boîtes et les matériaux d'emballage pour une utilisation ultérieure éventuelle.
- Le kit de mise en rack (NSR-RM1) et les contrôleurs système (RM-NS1000) sont optionnel (vendu séparément).

---

# Téléchargement de fichiers stockés sur le NSR

Les documents, comme les modes d'emploi et les outils, sont stockés sur l'unité NSR. Voici la marche à suivre pour télécharger des fichiers stockés sur l'unité NSR.

**1** Utilisez un client FTP comme Internet Explorer pour déterminer l'URL suivant sur votre ordinateur.  
ftp://ftptool@<adresse IP du NSR>

**2** Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe suivant.  
Nom utilisateur :ftptool  
Mot de passe :ftptool

## Remarque

Pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, changez la configuration [Enable user to Get Tools from Remote] dans « FTP » du menu Configuration. De plus, si vous changez le nom d'utilisateur, vous devez aussi changer l'adresse qui suit « ftp:// » dans l'adresse URL spécifiée avec les nouveaux paramètres « nom d'utilisateur@<adresse IP du NSR> ».

Les dossiers et fichiers suivants apparaissent sur le client FTP.

**3** Cliquez sur les dossiers qui contiennent les fichiers souhaités.

Dossier

Manual : contient les modes d'emploi (PDF).

SourceCode : Contient le code source GPL/LGPL et d'autres données semblables.

Tool : contient RealShot Manager  
Advanced et Media File Player.

Fichier

README.txt : contient des informations sur chaque dossier.

Les fichiers compris dans chaque dossier s'affichent.

**4** Cliquez sur les fichiers que vous souhaitez télécharger.

---

# Utilisation du manuel en PDF

Le NSR stocke les modes d'emplois et autres documents (en japonais, anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois simplifié et russe).

Ces manuels sont en format PDF (Portable Document Format).

---

## Préparatifs

Le logiciel suivant doit être installé sur votre ordinateur pour utiliser les modes d'emploi stockés sur le NSR.

- Adobe Reader Version 6.0 ou supérieure

## Remarque

Si Adobe Reader n'est pas installé, vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante :  
<http://www.adobe.com/>

Adobe et Adobe Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

---

## Visualisation de manuels en PDF

**1** Consultez « Téléchargement de fichiers stockés sur le NSR », et téléchargez le manuel dans votre langue dans le dossier « Manual » du NSR.

**2** Double-cliquez sur le fichier téléchargé.


## Remarque

Il arrive que, en raison de la version d'Adobe Reader que vous utilisez, le fichier ne s'affiche pas correctement. Si le fichier ne s'affiche pas correctement, téléchargez la version la plus récente d'Adobe Reader depuis l'adresse mentionnée dans « Préparatifs ».

# Caractéristiques et fonctions

## Avant (Quand le un abri est ouvert)

NSR-1200/1100/1050H

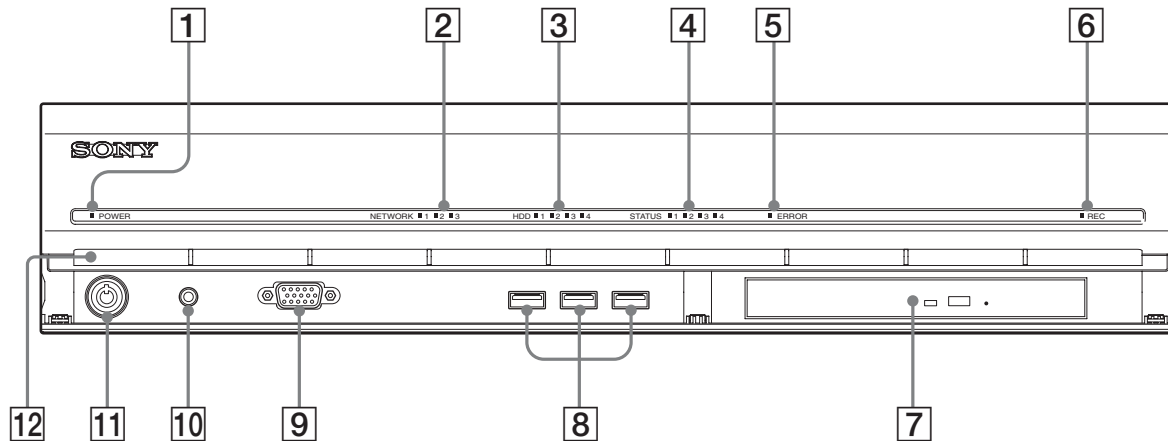

### 1 Voyant LED d'alimentation

S'allume en vert quand le démarrage est terminé.  
S'allume en orange quand l'appareil est en mode de veille.

### 2 Voyant LED de réseau (1 à 3)

S'allume en vert en cas d'activité au connecteur LAN correspondant à l'arrière du NSR.

### 3 Voyant LED HDD

Clignote en vert lors de l'accès aux disques durs internes.  
S'allume en orange si une erreur se produit avec un disque dur.

### 4 Voyant LED d'état (1 à 4)

S'allume en séquence (1, 2, 3, 4) lors du démarrage du NSR. Si une erreur se produit, le voyant LED d'état correspondant s'allume en même temps que le voyant LED d'erreur, qui s'allume ou clignote pour indiquer le type d'erreur.  
Pour les détails, voir « Voyant LED STATUS » (page 151).

### 5 Voyant LED d'erreur

S'allume ou clignote quand une erreur se produit.

### 6 Voyant LED REC (enregistrement)

S'allume lors de l'enregistrement d'images.

### 7 Lecteur DVD/CD

Utilisez ce lecteur pour écrire des données depuis les disques durs du NSR sur DVD ou CD.

### 8 Connecteur USB

Utilisez ce connecteur pour raccorder un clavier USB, une souris, une mémoire flash USB ou un contrôleur système (RM-NS1000) au NSR.

### 9 Connecteur de moniteur 1

Utilisez ce connecteur pour raccorder un moniteur. Il n'est pas possible d'utiliser en même temps le connecteur de moniteur 1 (et le connecteur de moniteur 1 à l'arrière de l'appareil) et le connecteur de moniteur HDMI 1 à l'arrière de l'appareil.

### 10 Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension. (Vous ne pouvez pas mettre l'appareil hors tension avec cet interrupteur.)

### 11 Verrou

Utilisez ce verrou avec la clef de panneau avant fournie pour verrouiller la facette avant. Lorsque la facette avant est verrouillée, vous ne pouvez pas la retirer. Veillez à ne pas verrouiller la facette avant lorsqu'elle est retirée. Vous pouvez distinguer entre la position verrouillée et la position déverrouillée en observant le verrou, comme sur l'illustration ci-dessous.

La facette avant est verrouillée



La facette avant est déverrouillée




## 12 Orifices de ventilation

Les orifices permettent à l'air de circuler de l'avant vers l'arrière du NSR.


Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation, à ne pas laisser la poussière s'accumuler dans les grilles internes des orifices et à ne pas empêcher le mouvement de l'air. Si vous empêchez le mouvement de l'air, la chaleur peut s'accumuler dans le NSR et cela peut entraîner un incendie ou des dégâts.

## Arrière

### NSR-1200/1100

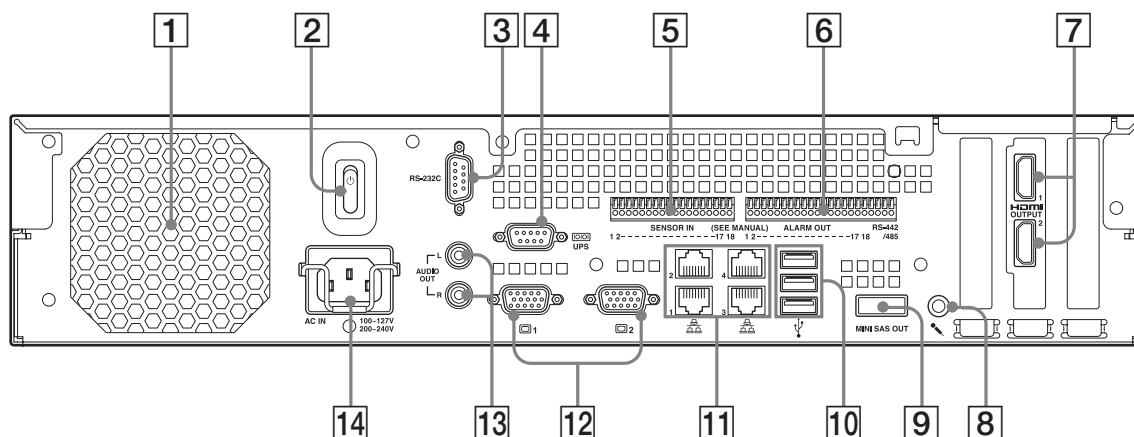


### NSR-1050H

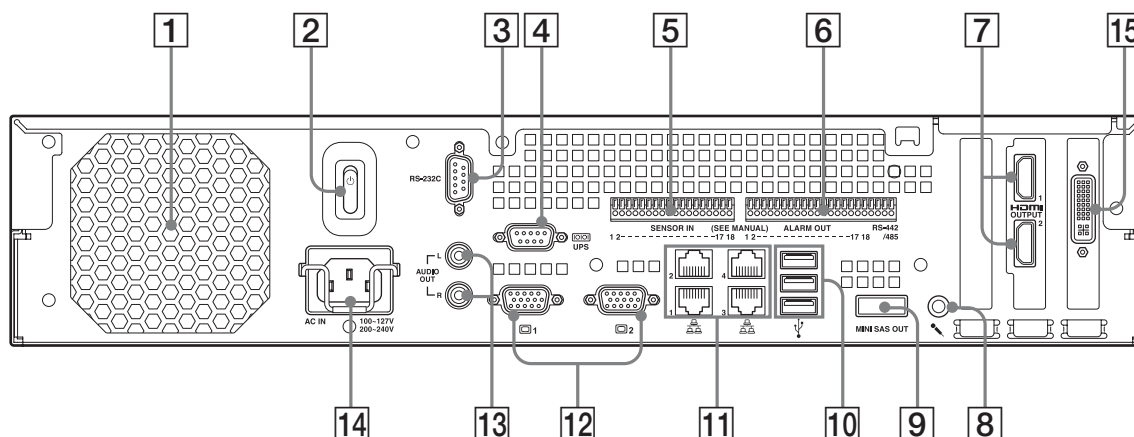

## 1 Ventilateur

Prenez soin de ne pas obstruer la grille du ventilateur. Si la grille est bloquée, la chaleur peut s'accumuler dans l'appareil, ce qui peut entraîner un incendie ou des dégâts.

## 2 Interrupteur d'alimentation

Placez cet interrupteur dans la position  pour mettre l'appareil sous tension.

## 3 Connecteur RS-232C

Utilisez ce connecteur pour contrôler les caméras analogiques.

Ce connecteur ne peut être utilisé en même temps que le connecteur RS-422/485 (les quatre broches plus à droite sur le **6** connecteur de sortie d'alarme).

## 4 Connecteur UPS (RS-232C)

Utilisez ce connecteur pour raccorder la ligne de contrôle d'alimentation sans coupure (UPS).

#### **5 Connecteur d'entrée de capteur**

Utilisez ce connecteur pour raccorder les lignes d'entrée du capteur.

Pour les détails et schémas de connexion des entrées de capteur, voir « Port d'E/S » (page 152).

#### **6 Connecteur de sortie d'alarme**

Utilisez ce connecteur pour raccorder les lignes de sortie d'alarme.

Pour plus de détails et un schéma de connexion de la sortie d'alarme, voir « Port d'E/S » (page 152).

#### **7 Connecteurs de moniteur HDMI (1 et 2)**

Utilisez ces connecteurs pour raccorder des moniteurs qui prennent en charge l'entrée HDMI.

Il n'est pas possible d'utiliser en même temps le connecteur de moniteur HDMI 1 et **12** le connecteur de moniteur 1 (et le connecteur de moniteur 1 à l'avant de l'appareil), et il n'est pas possible d'utiliser en même temps le connecteur de moniteur HDMI 2 et **12** le connecteur de moniteur 2.

#### **8 Connecteur d'entrée audio**

Utilisez ce connecteur pour recevoir le son d'un dispositif audio, comme un microphone.

Les microphones alimentés enfichables sont pris en charge.

#### **9 Connecteur de sortie mini-SAS**

Utilisez ce connecteur pour raccorder le câble min-SAS pour la connexion d'un NSRE-S200.

Le NSRE-S200 est une unité optionnelle de stockage d'extension.

#### **10 Connecteur USB**

Utilisez ce connecteur pour raccorder un clavier USB, une souris, une mémoire flash USB ou un contrôleur système (RM-NS1000) au NSR.

#### **11 Connecteurs LAN (1 à 4)**

Utilisez ces connecteurs pour raccorder des câbles de réseau 10 Base-T, 100 Base-TX ou 1000 Base-T.

**LAN1** : Caméras de réseau<sup>1)</sup>

**LAN2** : Caméras du réseau<sup>1)</sup> (LAN2 ne peut être utilisé qu'en utilisant un autre segment de LAN1.)

1) Connectez les clients distants au réseau spécifié avec le réglage [Interface réseau pour Client distant] (LAN1 ou LAN2) dans l'écran de configuration du serveur. Pour les détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur (PDF).

**LAN3** : Sert pour le stockage iSCSI<sup>2)</sup>

**LAN4** : Sert pour le stockage iSCSI<sup>2)</sup>

2) pour les détails sur l'utilisation du stockage iSCSI, contactez votre revendeur Sony.

#### **Attention**

Ne configurez pas les connecteurs LAN 1 à 3 au même segment réseau.

#### **12 Connecteurs de moniteur (1 et 2)**

Utilisez ces connecteurs pour raccorder un moniteur.

Il n'est pas possible d'utiliser en même temps le connecteur de moniteur 1 (et le connecteur de moniteur 1 à l'avant de l'appareil) et **7** le connecteur de moniteur HDMI 1, et il n'est pas possible d'utiliser en même temps le connecteur de moniteur 2 et **7** le connecteur de moniteur HDMI 2.

#### **13 Connecteurs de sortie audio (L et R)**

Utilisez ces connecteurs pour émettre le son vers un dispositif audio.

#### **14 Connecteur d'alimentation**

Utilisez ce connecteur pour raccorder le cordon d'alimentation.

#### **15 Connecteur d'entrée de câble de caméra analogique**

Utilisez ce connecteur pour raccorder des caméras analogiques au moyen du câble d'entrée de caméra analogique.

Le NSR-1050H est équipé de ce connecteur en standard, mais le NSR-1200/1100 nécessite l'extension NSBK-A16/A16H (option).

# Données de référence pour l'installation

## Consommation et courant d'appel

Modèle	Tension alternative d'entrée	Charge complète	Courant d'appel
NSR-1200	100 V	2,66 A	13 A
	220 V	1,14 A	
NSR-1100	100 V	1,84 A	
	220 V	0,79 A	
NSR-1050H	100 V	1,75 A	
	220 V	0,76 A	
NSRE-S200	100 V	0,79 A	
	220 V	0,34 A	

## Capacité de stockage de données enregistrées

Vous pouvez confirmer les configurations et la capacité du lecteur disque dur du NSR-1200/1100/1050H et la capacité d'extention en option<sup>1)</sup> en cliquant sur l'écran de connexion [Information] de la série NSR-1000 et en visualisant l'écran d'information qui s'affiche. Vous pouvez aussi confirmer la capacité de stockage actuelle<sup>2)</sup> dans laquelle les données sont enregistrées dans l'onglet [Stockage] de l'écran serveur.

- 1) Les capacités des lecteurs de disque dur sont approximatives selon l'équation suivante pour 1 Go :  
 $1,000 \times 1,000 \times 1,000 = 1,000,000,000$  octets
- 2) Les capacités de stockage sont approximatives selon l'équation suivante pour 1 Go :  $1\,024 \times 1\,024 \times 1\,024 = 1\,073\,740\,000$  octets

## Nombre de caméras

### Nombre maximum de caméras

Modèle	Nombre maximum de caméras
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

### Nombre maximum de caméras analogiques (compris dans le nombre total de caméras)


Modèle	Nombre maximum de caméras analogiques
NSR-1200	16 (avec le NSBK-A16/A16H en option)
NSR-1100	16 (avec le NSBK-A16/A16H en option)
NSR-1050H	16

### Nombre maximum de canaux audio

Modèle	Nombre maximum de canaux audio
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20



# Etapes de préparation

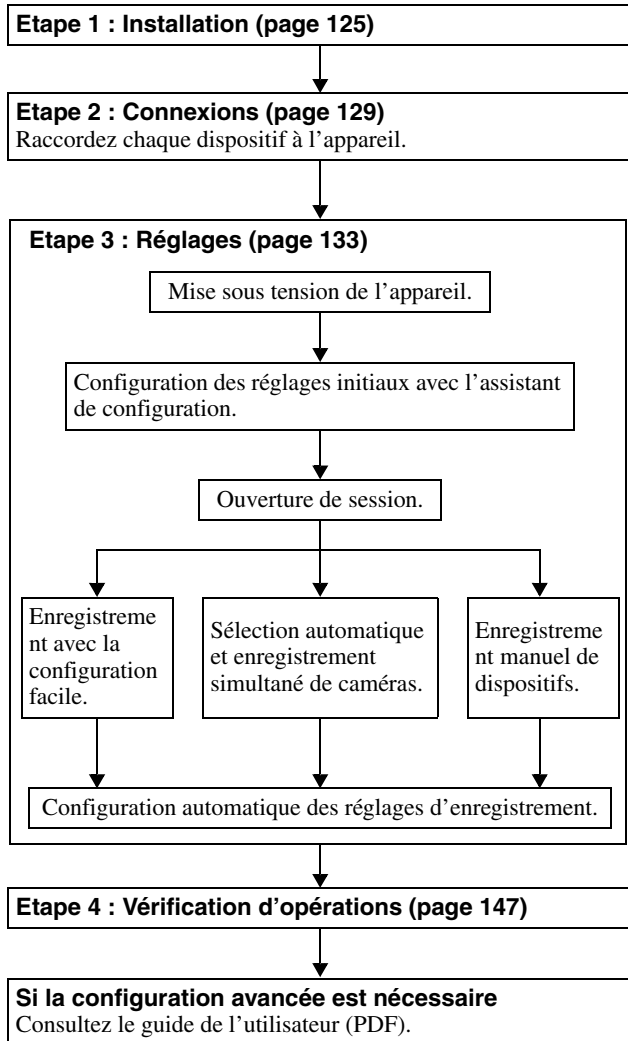


## Attention

Les fichiers patch sont distribués par Sony au fur et à mesure que des caméras compatibles NSR et des fonctions sont ajoutées. Contactez votre revendeur Sony. Pour les détails, reportez-vous « Installation de fichiers patch » (page 148).


# Etape 1 : Installation

Avant la configuration, veuillez à ce que l'emplacement d'installation soit assez spacieux et fort pour supporter l'appareil.


Le NSR-1200 pèse environ 13,5 kg (29,8 livres), le NSR-1100 pèse environ 12 kg (26,7 livres) et le NSR-1050H pèse environ 11,5 kg (25,4 livres). Les dimensions de l'appareil sont les suivantes.

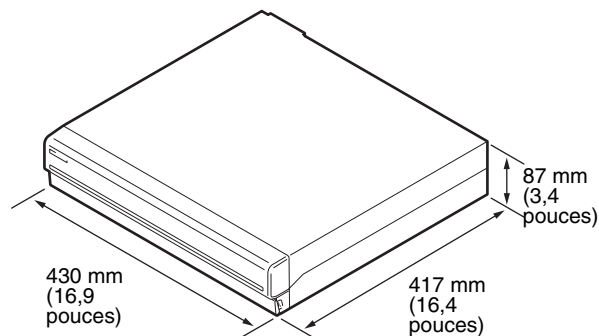


## Dessus

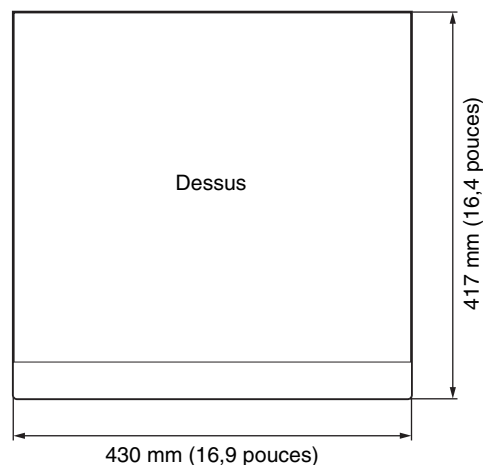

## Quand le boîtier avant est fermé

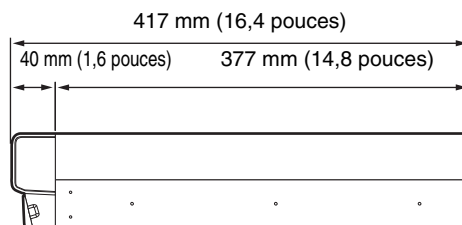


## Quand le boîtier avant est ouvert

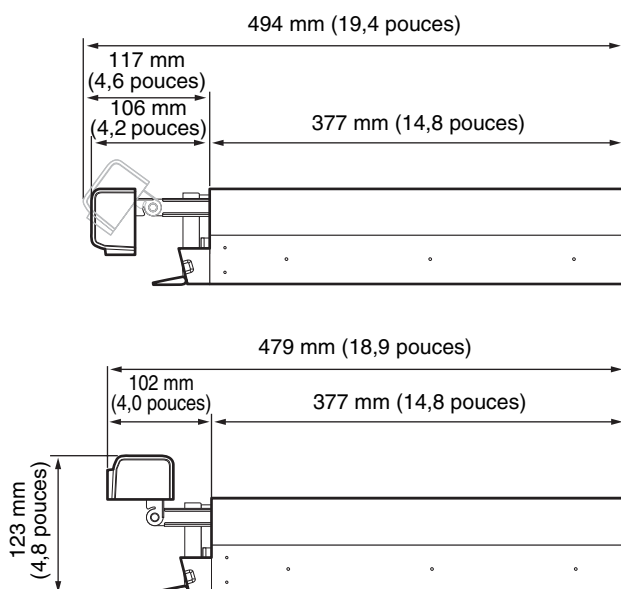

Vous pouvez installer l'appareil dans un rack à l'aide du kit optionnel de mise en rack.

## Installation sans châssis

Fixez les pieds en caoutchouc fournis sur l'enregistreur. Placez l'enregistreur verticalement pour que la surface du fond soit visible. Collez alors les surfaces adhésives des pieds en caoutchouc sur le fond de l'enregistreur comme illustré ci-dessous.

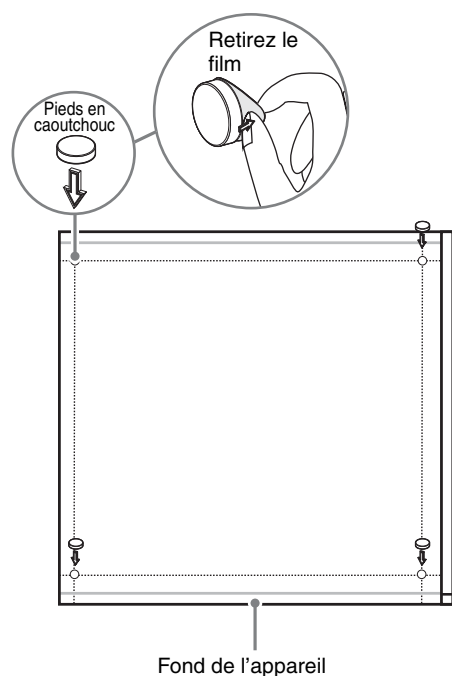

## Installation de montage du châssis

Installez le NSR sur un châssis à l'aide du kit de montage en châssis en option (vendu séparément).


### Avertissement

- N'utilisez pas un kit de montage en châssis autre que le kit de montage en option (vendu séparément) pour le NSR, cela pourrait s'avérer dangereux et provoquer un incendie, un choc ou une blessure.
- Si vous montez le NSR sur un châssis, assurez-vous de ne poser aucun objet lourd dessus.
- Avant de monter le NSR sur un châssis, nous recommandons que vous marquiez sa position prévue sur le châssis avec un feutre. Monter le NSR sur un châssis autrement qu'horizontalement pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Pour commander un kit de montage en châssis, contactez votre détaillant.


## Sortir les rails intérieurs

Sortez les rails intérieurs des assemblages de rails.

- 1 Sortez le rail intérieur de l'un des assemblages de rails aussi loin que vous le pouvez.

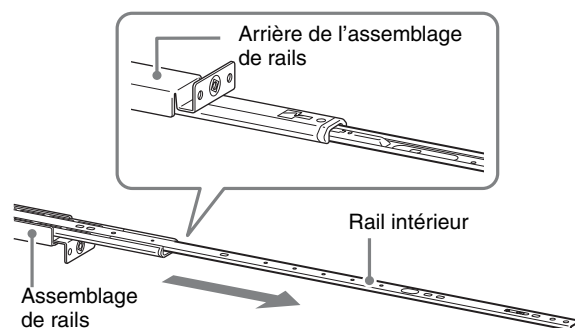

- 2 Retournez l'assemblage de rails. Après avoir repoussé l'onglet vert pour libérer le verrou, tirez le rail intérieur jusqu'au bout.

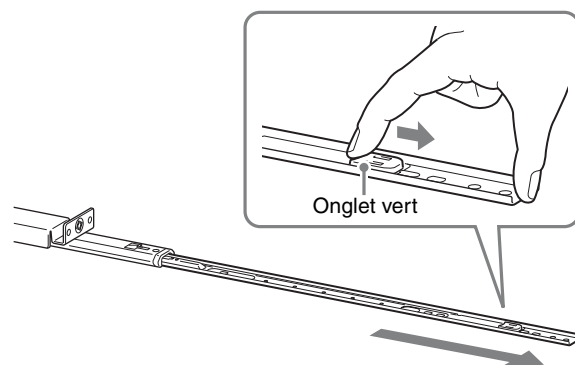

- 3 Répétez la même procédure avec l'autre assemblage de rails pour sortir son rail intérieur.


### Remarque

Le rail intérieur sera installé sur le NSR, tandis que l'assemblage de rails sera installé sur le châssis.


## Préparation du NSR

Utilisez les attaches et les vis fournies pour installer le rail intérieur sur le NSR.

- 1 Utilisez les vis à tête plate fournies pour attacher l'anneau de montage sur l'avant du panneau latéral.

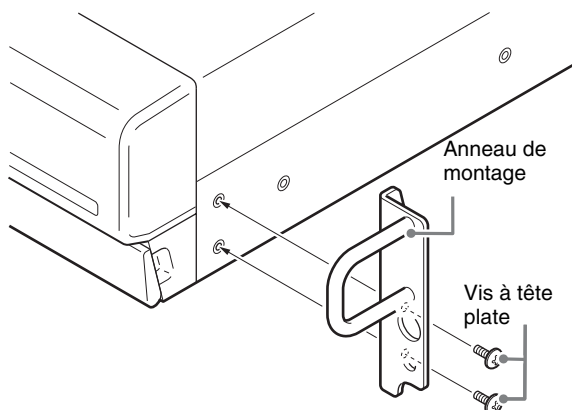

- 2 Utilisez le reste des vis à tête ronde fournies pour installer les rails sur le NSR, comme illustré ci-dessous.

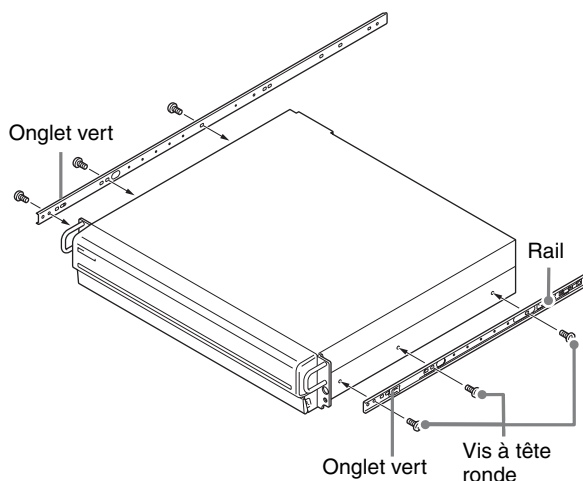

### Attention

Utiliser d'autres vis que celles fournies peut endommager l'appareil. Veillez à utiliser les vis fournies pour installer les rails.

## Préparation du châssis


Installez les rails sur le châssis.

- 1 Déterminez l'endroit où vous voulez installer les rails sur le châssis.  
Nous recommandons le marquage de cette position avec un marqueur ou un feutre.


### Attention

Des rails installés à différentes hauteurs pourrait provoquer des dysfonctionnements du NSR.

- 2 Installez les rails sur le châssis.  
(1) Ajustez la longueur des rails pour qu'elle corresponde à la longueur de votre châssis.

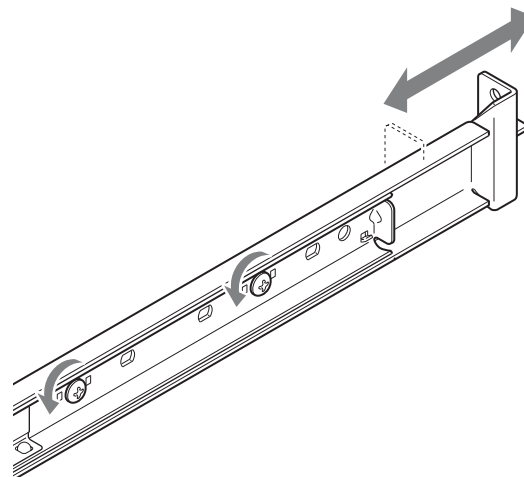

- (2) Utilisez les vis à tête bombée et les rondelles fournies pour fixer les deux extrémités des rails au châssis.

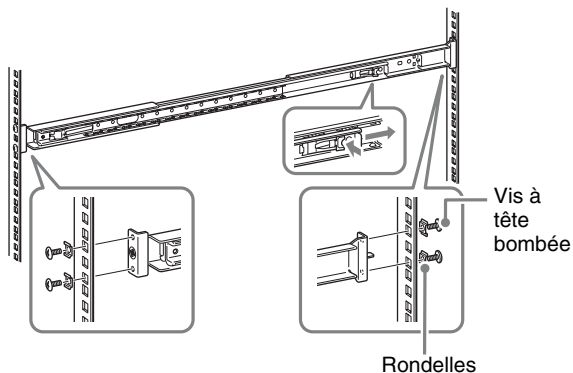


## Montage du NSR sur le châssis

Insérez le NSR dans le châssis, puis fixez-le.


### Attention

Il faut au moins deux personnes pour manipuler l'appareil et ainsi éviter les blessures.


- 1 Sortez les rails coulissants des assemblages de rails.

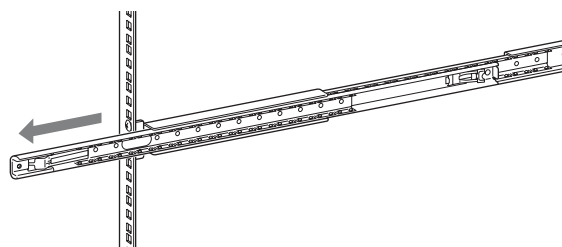


- 2** Soulevez le NSR, introduisez le rail intérieur dans les rainures du rail coulissant (blanc), puis faites glisser l'assemblage jusqu'à ce qu'il s'arrête.

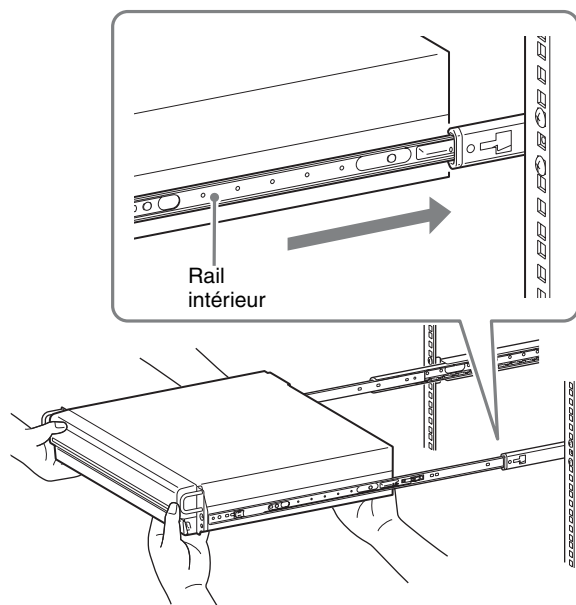

- 3** Tout en poussant l'onglet vert vers l'intérieur pour désactiver le verrou, faites glisser le NSR aussi loin qu'il peut aller.

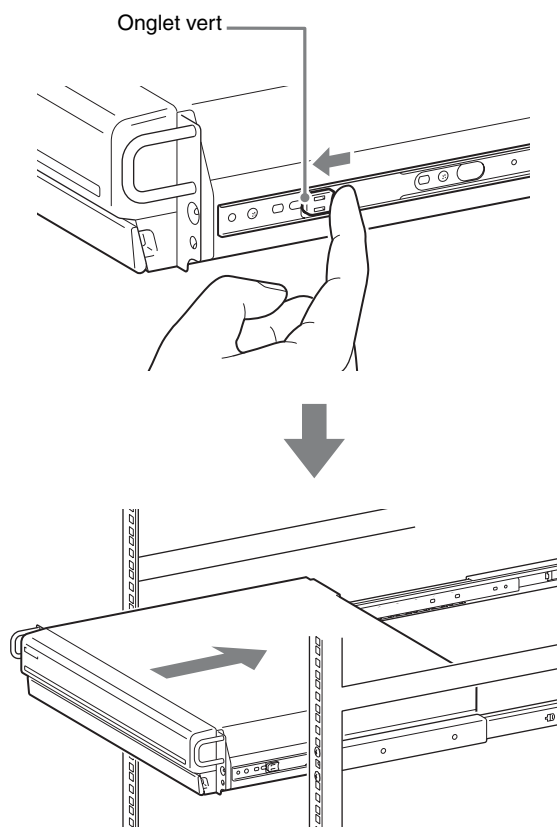

- 4** Utilisez les vis à tête bombée et les rondelles fournies pour fixer le NSR au châssis.

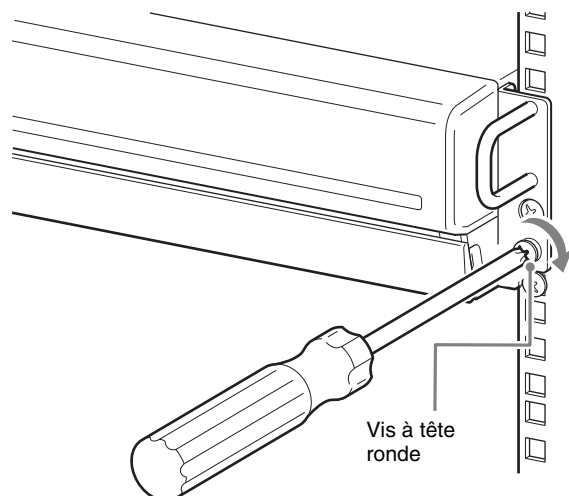

## Installation des accessoires en option

Au sujet de l'installation de NSRE-S200, veuillez faire référence au Manuel d'installation qui est attaché à NSRE-S200. Pour plus de détails sur les extensions NSBK-A16/A16H optionnelles, contactez votre revendeur Sony.

# Etape 2 : Connexions

Raccordez chaque dispositif à l'appareil.


## Connexion d'un moniteur

Lors de la connexion d'un moniteur, raccordez-le au connecteur de moniteur RVB 1 ou au connecteur de moniteur HDMI 1.

Lors de la connexion d'un second moniteur, raccordez-le au connecteur de moniteur RVB 2 ou au connecteur de moniteur HDMI 2.

Pour les détails, voir « Exemples de connexion de moniteur » (page 149).

Exemple) Lors du raccordement aux connecteurs de moniteur arrière

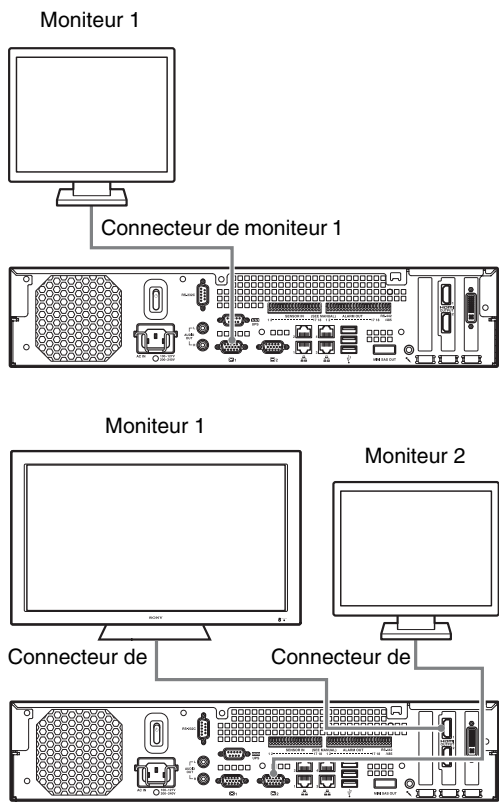

## Utilisation recommandée de connecteur pendant le fonctionnement de l'appareil

Moniteur		Connecteurs à utiliser			
		Connecteur de moniteur HDMI 1	Connecteur de moniteur HDMI 2	Connecteur de moniteur RVB analogique 1	Connecteur de moniteur RVB analogique 2
Un moniteur	Moniteur HDMI	○	—	—	—
	Moniteur RVB analogique	—	—	○	—
Deux moniteurs	Moniteur HDMI × 2	○	○	—	—
	Moniteur RVB analogique × 2	—	—	○	○
	Moniteur HDMI et moniteur RVB analogique	○	—	—	○
		—	○	○	—


### Remarques

- Il y a trois connecteurs de moniteurs appelés « 1 » (RVB analogique ×2 ; HDMI ×1) et deux connecteurs de moniteurs appelés « 2 » (RVB analogique ×1 ; HDMI ×1), mais il n'est possible d'en utiliser qu'un seul à la fois (1 et 2).
- Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque les moniteurs sont raccordés au connecteur de moniteur RVB 1 à l'avant et à l'arrière de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil avec un seul moniteur RVB analogique, ne raccordez pas le moniteur au connecteur de moniteur RVB analogique 1 à l'avant de l'appareil lorsque celui-ci est sous tension.
- Lors du raccordement de deux moniteurs RVB analogiques, n'utilisez pas les connecteurs de moniteur HDMI.
- Lors de l'utilisation de moniteurs HDMI, veuillez bien à raccorder le moniteur HDMI et à le mettre sous tension avant l'appareil.
- Lorsque le moniteur HDMI est raccordé au connecteur 2 du moniteur HDMI, les écrans de redémarrage et d'extinction sont affichés sur le moniteur 2 uniquement.
- Ne raccordez pas un moniteur au connecteur 1 du moniteur HDMI si vous utilisez le connecteur 1 du moniteur RGB analogique sur le devant de l'appareil.
- Lorsque les moniteurs sont raccordés via un dispositif de surveillance, les images risquent de ne pas s'afficher. Nous vous recommandons de raccorder les moniteurs directement à l'appareil.

## Connexion du clavier, de la souris et de la contrôleur système

Raccordez les dispositifs aux connecteurs USB à l'avant et à l'arrière de l'appareil.

Exemple) Lors du raccordement aux connecteurs USB à l'arrière

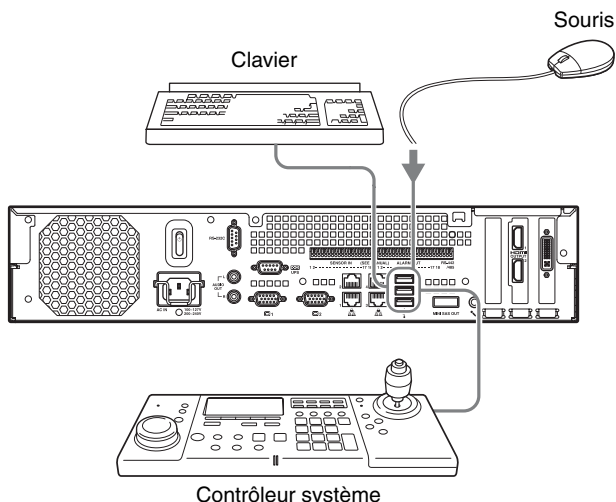


### Remarques

- Cet appareil prend en charge les contrôleurs système RM-NS1000 et les contrôleurs USB IP Desktop de CH Products. Les autres télécommandes ne sont pas prises en charge.
- Si vous utilisez des dispositifs USB, veuillez d'abord prendre connaissance des « Précautions pour l'utilisation de dispositifs USB » (page 117) dans la section « Précautions d'utilisation ».

## Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur d'alimentation.

Fixez la pince de sécurité pour éviter que le cordon ne se débranche.

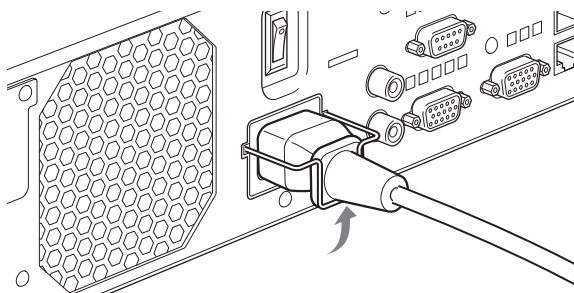

### Attention


- Veuillez à bien consultez les « Importantes informations concernant l'installation » (page 116)

avant d'installer l'appareil. Si vous utilisez l'appareil en combinaison avec plusieurs unités NSR ou un NSRE-S200 optionnel, assurez-vous que l'alimentation est suffisante.

- Pour les détails sur la consommation et le courant d'appel du NSR-1200/1100/1050H et du NSRE-S200, consultez « Données de référence pour l'installation » (page 124).

## Connexion au réseau

Effectuez la connexion au réseau de la manière suivante.

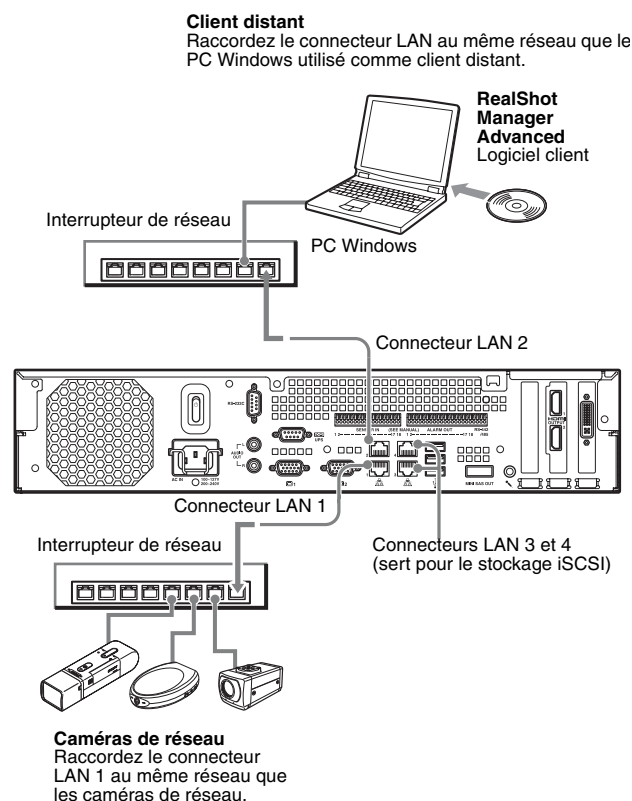

### Connexions aux clients distants

Si un client distant est nécessaire, vous pouvez utiliser le logiciel client de RealShot Manager Advanced fourni avec cet appareil.

- Utilisez la version de RealShot Manager Advanced fournie avec cet appareil. Pour les détails sur le téléchargement du programme d'installation de RealShot Manager Advanced, voir « Téléchargement de fichiers stockés sur le NSR » (page 120). Pour plus de détails sur l'installation et la connexion au NSR, consultez le guide d'installation de RealShot Manager Advanced (PDF).
- Le logiciel client RealShot Manager Advanced fonctionne sur les ordinateurs Windows. Pour les détails sur les caractéristiques de système requises, consultez les informations de mise à jour incluses dans l'archive du logiciel client de RealShot Manager Advanced.

- Si vous utilisez RealShot Manager Advanced comme contrôleur distant pour le NSR, sélectionnez [Client] pendant l'installation de RealShot Manager Advanced.
- Lors de la connexion au réseau de la zone d'utilisateur, utilisez le connecteur LAN 2.
- Pour plus de détails sur les réglages du NSR lors de l'utilisation du logiciel client RealShot Manager Advanced, consultez « Configurations pour l'utilisation du logiciel client de RealShot Manager Advanced » (page 146).

### Connecteurs LAN 3 et 4 (sert pour le stockage iSCSI)

Comme les connecteurs LAN 3 et 4 sont des canaux liés pour la redondance de réseau, une seule adresse IP peut être attribuée aux deux connecteurs.

#### Attention

N'utilisez pas de stockage iSCSI en même temps qu'un NSRE-S200.


#### Remarques

- Les adresses IP par défaut sont les suivantes pour cet appareil.
  - Connecteur LAN 1 : 192.168.0.1
  - Connecteur LAN 2 : 192.168.1.1
  - Connecteur LAN 3 : 192.168.2.1
  - Connecteur LAN 4 : 192.168.2.1
- Si vous souhaitez modifier les adresses IP par défaut, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).


## Connexion d'une caméra analogique

Raccordez la caméra analogique à l'aide du câble d'entrée de caméra analogique fourni.

Pour contrôler les opérations de panoramique, d'inclinaison et de zoom, raccordez un câble de contrôle de caméra au connecteur RS-232C ou au connecteur RS-422/485 (les quatre broches les plus à droite sur le connecteur de sortie d'alarme). (Vous ne pouvez utiliser qu'un seul de ces connecteurs (RS-232C, RS-422, RS-485) à la fois.)

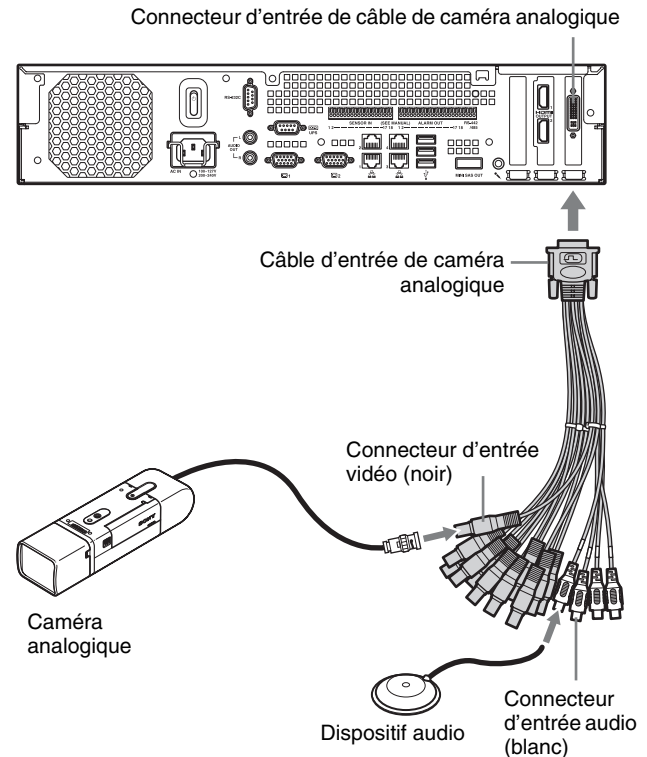

### Exemples de connexion

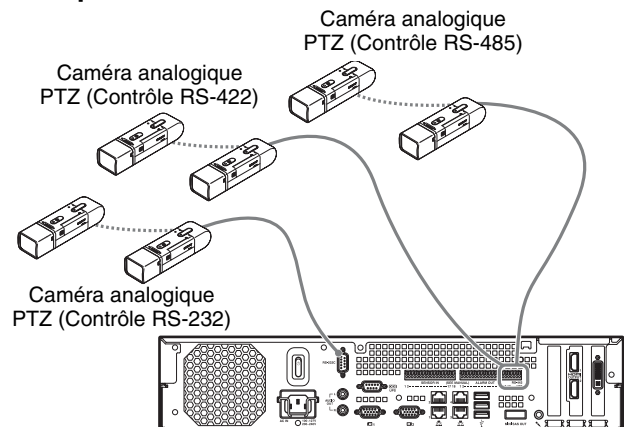




### Attention

Si vous utilisez des caméras et des unités d'alimentation qui superposent la tension CC sur le câble coaxial vidéo, faites bien attention aux connexions du câble coaxial. Si le câble de caméra sur lequel la tension CC est superposée est raccordé au NSR, un dysfonctionnement peut se produire.

#### Caméra analogiques

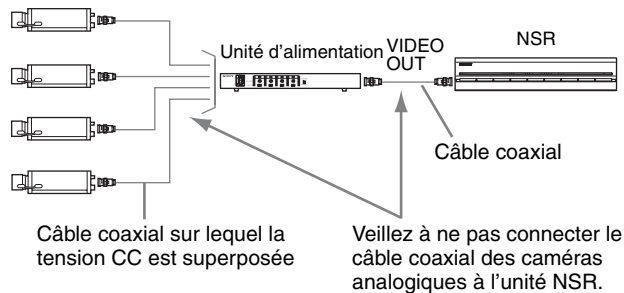

### Remarques

- Le NSR-1050H est équipé du connecteur d'entrée de câble de caméra analogique en standard, mais le NSR-1200/1100 nécessite l'extension NSBK-A16/A16H (option).
- Pour l'utilisation des opérations de panoramique, d'inclinaison et de zoom, vous devez configurer un numéro de contrôle unique. Pour les détails sur la configuration de ces numéros de contrôle, consultez le mode d'emploi de la caméra analogique.
- Pour les détails sur l'attribution de broches pour le connecteur RS-422/485, voir « Distribution de contacts du port d'E/S » (page 152).

## Connexion d'une unité NSRE-S200

Utilisez le câble mini-SAS fourni avec le NSRE-S200 optionnel pour connecter le NSR-1200/1100/1050H au NSRE-S200 comme suit.


Vous pouvez raccorder jusqu'à sept unités NSRE-S200 au NSR-1200/1100/1050H.

Pour les détails sur les configurations de connexion, voir « Exemple de connexion du NSRE-S200 » (page 150).


### Remarque

Veillez bien à connecter le NSR-1200/1100/1050H et le NSRE-S200 avant la mise sous tension.

## Connexion du NSR-1200/1100/1050H au NSRE-S200

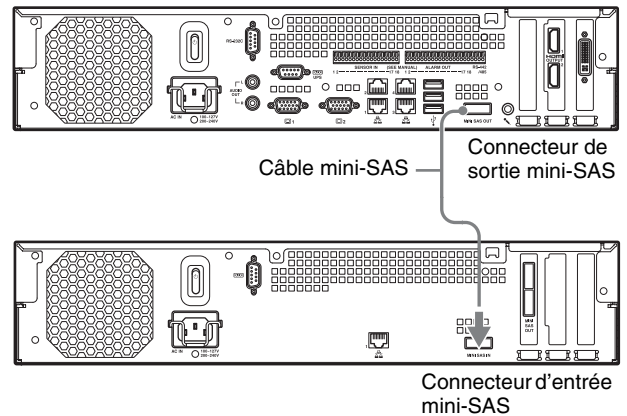

## Connexion de deux unités NSRE-S200

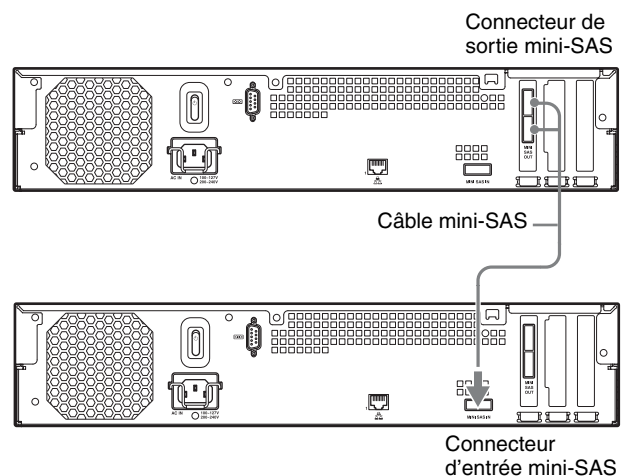

### Attention

- N'utilisez pas un NSRE-S200 en même temps qu'un stockage iSCSI.
- Veillez à bien raccorder les câbles mini-SAS pour qu'ils ne se débranchent pas. Si un câble mini-SAS se débranche lors d'une opération, les erreurs d'enregistrement risquent de se produire. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de raccorder ou de débrancher les câbles mini-SAS.

## Connexion d'autres dispositifs

### Connexion d'entrées de capteur et de sorties d'alarme


Etablissez les connexions au connecteur d'entrée de capteur et au connecteur de sortie d'alarme.

Pour les détails, voir « Port d'E/S » (page 152).




## Connexion d'un système d'alimentation sans coupure (UPS)

- 1 Connectez la source UPS à la prise de courant.
- 2 Raccordez le NSR au système UPS avec le cordon d'alimentation fourni.
- 3 Raccordez le NSR au système UPS avec le câble de série au connecteur de série à l'arrière du NSR.

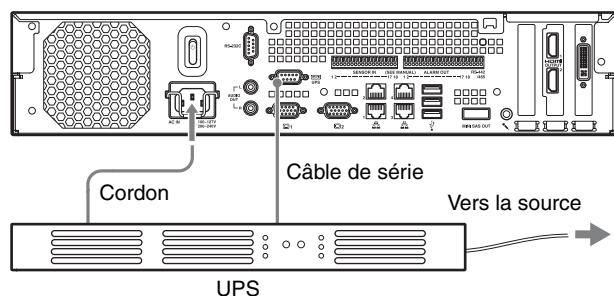

## Connexion d'un dispositif de sortie audio

Raccordez le dispositif de sortie audio aux connecteurs de sortie audio (L et R).

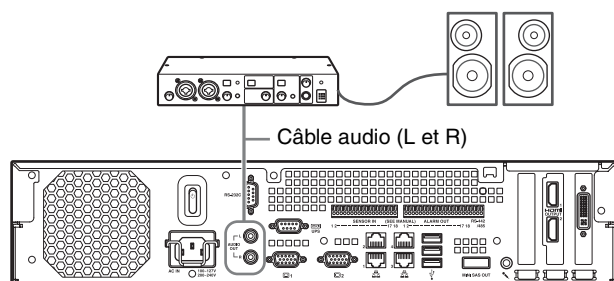

## Etape 3 : Réglages

Cette section offre des informations sur la mise sous tension de l'appareil, et des explications générales sur l'enregistrement de caméras et d'autres dispositifs.


### Mise sous tension de l'appareil

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à l'avant ou à l'arrière de l'appareil, il est mis sous tension. Si une unité NSRE-S200 est raccordée, attendez sa mise sous tension avant de mettre cet appareil sous tension.


#### Attention

Prenez le courant d'appel en considération lors de la configuration des connexions d'alimentation des systèmes qui comprennent plusieurs unités NSR ou une unité NSRE-S200. Pour plus de détails sur le courant d'appel, voir « Données de référence pour l'installation » (page 124).

#### Interrupteur d'alimentation avant

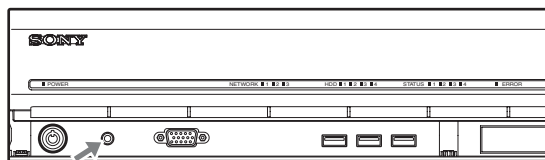

#### Interrupteur d'alimentation arrière

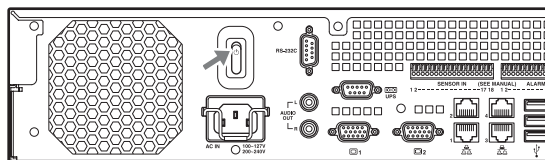

Le voyant LED d'alimentation sur le panneau avant s'allume en vert quand l'appareil est sous tension.

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, l'assistant de configuration est automatiquement lancé. Passez à la section suivante, « Configuration des réglages initiaux avec l'assistant de configuration ».


#### Remarques

- Le ventilateur peut émettre un bruit fort pendant les 2 secondes qui suivent la mise sous tension de l'appareil. Ceci ne signale pas un dysfonctionnement.
- Si l'appareil a été mis hors tension à l'aide d'opérations de système, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau avant ou sur l'interrupteur


d'alimentation à l'arrière pour mettre l'appareil sous tension.

- Si une mise hors tension forcée a été effectuée, l'appareil peut prendre plus longtemps à redémarrer.

## Mise hors tension de l'appareil

Après l'ouverture de session NSR, cliquez sur  en haut de l'écran principal, et sélectionnez [Éteindre] dans le menu qui s'affiche.

### Remarque

Normalement, l'appareil se met hors tension après quelques minutes. Si l'appareil ne se met pas hors tension après quelques minutes, forcez la mise hors tension en plaçant l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil sur la position  pendant au moins 5 secondes.

## Configuration des réglages initiaux avec l'assistant de configuration


Cette section explique d'une manière générale les opérations de l'assistant de configuration. Pour plus de détails sur les réglages, consultez « Modification des réglages initiaux avec le menu d'installation » dans le guide de l'utilisateur (PDF).

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, l'assistant de configuration est automatiquement lancé. Vous pouvez configurer les mêmes réglages après en accédant à l'écran d'ouverture de session, le menu Administration puis le menu Configuration. Pour les détails, consultez « Accès au menu Configuration depuis l'écran d'ouverture de session » (page 137).

### Attention

Certains éléments qui apparaissent à l'écran en anglais sont écrits en français dans ce manuel.


Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'assistant de configuration est lancé après l'affichage suivant.

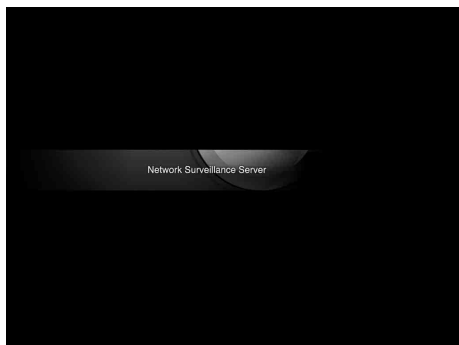

Cliquez sur [Next].




Lisez l'accord de licence d'utilisateur, cliquez sur [Accept], puis sur [Next].

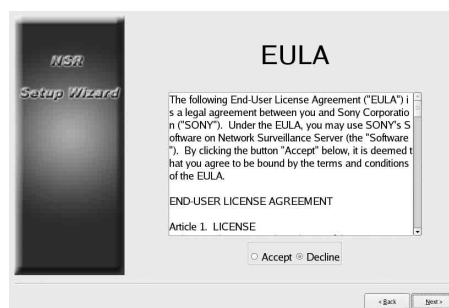

Sélectionnez une langue d'affichage, et cliquez sur [Next].



Sélectionnez une langue de clavier, et cliquez sur [Suivant].

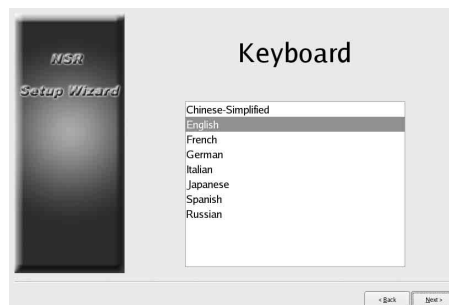


Sélectionnez un fuseau horaire, et cliquez sur [Suivant].




Réglez la date et l'heure, et cliquez sur [Suivant].


- Lorsque vous cochez la case [Enable NTP Server], l'appareil fonctionne comme serveur NTP pour la synchronisation de la date et de l'heure.
- Lorsque vous cochez la case [Synchronize with NTP Server], vous pouvez synchroniser l'heure et la date avec un serveur NTP différent.
- Si la date et l'heure ne peuvent être synchronisées avec le serveur Windows comme serveur NTP, vous pouvez cocher la case [Synchronize with Windows Server] pour forcer la synchronisation avec le serveur NTP Windows.

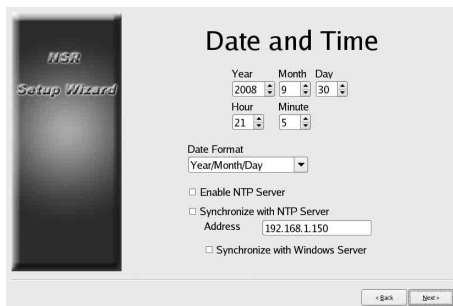


Réglez l'adresse IP pour chaque serveur, et cliquez sur [Suivant].

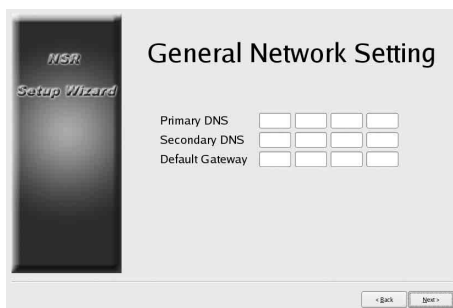


Réglez l'adresse IP pour le connecteur LAN 1, et cliquez sur [Suivant].

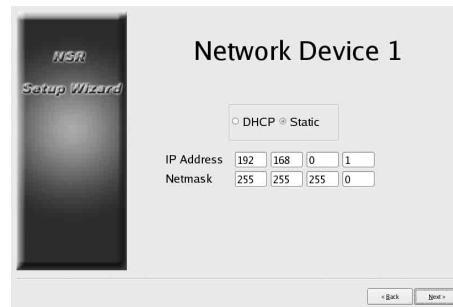

Réglez l'adresse IP pour le connecteur LAN 2, et cliquez sur [Suivant].

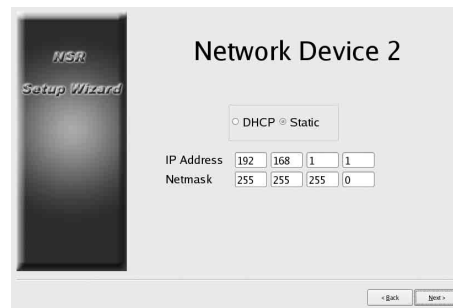


Réglez l'adresse IP pour le connecteur LAN 3, et cliquez sur [Suivant].

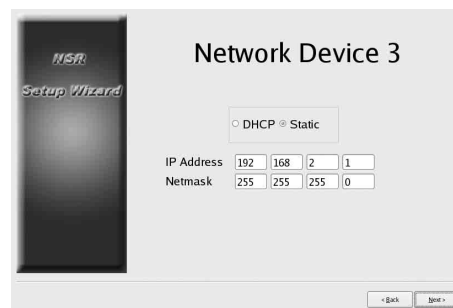

Configurez les réglages de moniteur 1, et cliquez sur [Suivant].

- Si vous sélectionnez [Auto], le type de moniteur raccordé et sa résolution sont détectés et configurés automatiquement. Pour les détails sur les résolutions prises en charge, voir « Exigences de système » (page 119).
- Lors de la connexion de deux moniteurs à l'appareil, cochez la case [Dual Head].

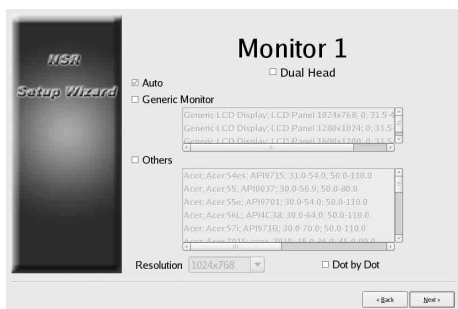


### Remarque


Lorsqu'un moniteur HDMI est raccordé, l'image peut être compressée pour rentrer dans l'écran et le texte peut paraître flou même si vous réglez pour faire correspondre la résolution du moniteur et la résolution des données d'image. Vous pouvez améliorer la qualité d'image en cochant la case [Dot By Dot] afin que chaque pixel de données d'image s'affiche comme un seul point sur le moniteur sans aucun processus d'extension ou de compression. Vous pouvez aussi avoir à configurer les réglages sur le moniteur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre moniteur.




Si vous raccordez un second moniteur, configurez les réglages du moniteur 2.  
Après avoir configuré les réglages du second moniteur, relancez l'appareil quand le second moniteur est connecté.

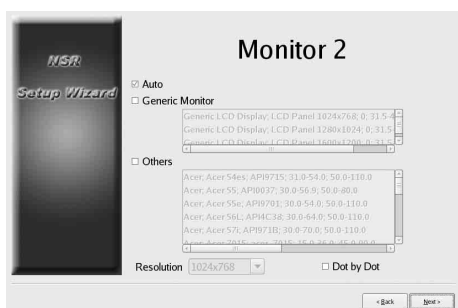

Sélectionnez le connecteur de sortie audio à utiliser, et cliquez sur [Suivant].

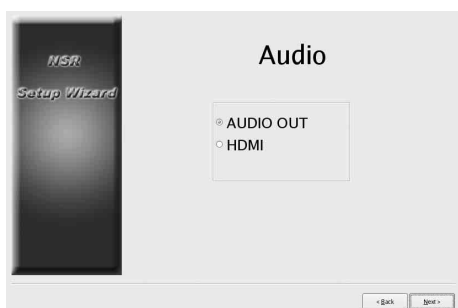

Sélectionnez le type de RAID pour le lecteur de disque dur interne, puis cliquez sur [Suivant].

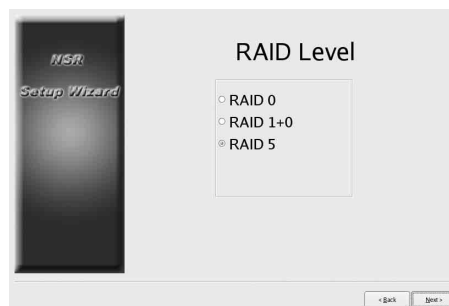

### Remarque

Cet écran s'affiche seulement pour les modèles qui acceptent la modification de niveau RAID.

### Attention

Si vous modifiez le niveau RAID, RAID sera restructuré une fois l'écran d'invite terminé. La restructuration RAID nécessite quelques heures en fonction du niveau et de la capacité sélectionnés.




Configurez les partitions du disque dur interne, et cliquez sur [Suivant].

Définissez le nombre de partitions, et sélectionnez le pourcentage de la capacité totale à attribuer à chaque partition.




Définissez le nom du serveur, et cliquez sur [Suivant].

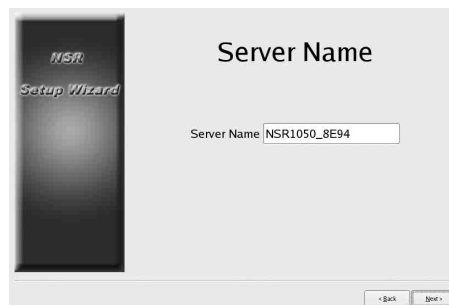


Configurez les réglages de connexion de caméra analogique, et cliquez sur [Suivant].


Sélectionnez la norme du connecteur de série auquel la caméra à contrôler sera connectée, et configurez les réglages tels que le débit en bauds et les bits de parité. (Cet écran ne s'affiche que si un NSR-1050H ou NSBK-A16/A16H (option) est connecté.)

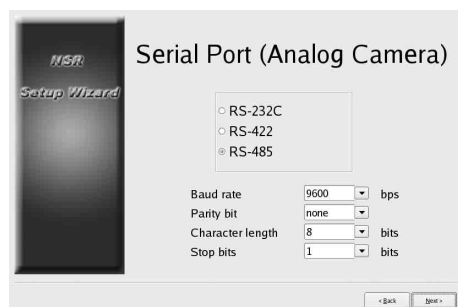


Sélectionnez le format vidéo des caméras analogiques à connecter, et cliquez sur [Suivant]. (Cet écran ne s'affiche que si un NSR-1050H ou NSBK-A16/A16H (option) est connecté.)

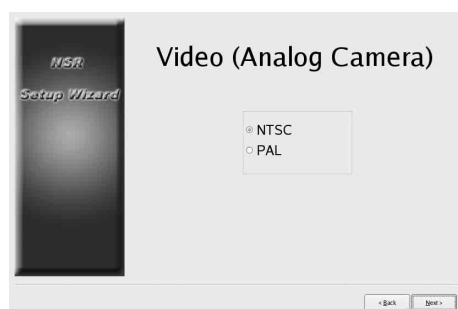

Vérifiez les configurations, et cliquez sur [Suivant].

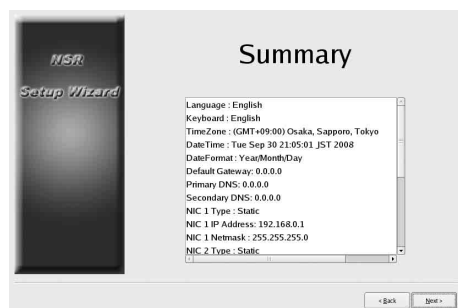

Cliquez sur [Terminer] lorsque le message de confirmation de redémarrage s'affiche.

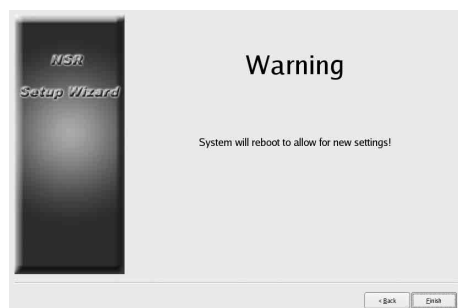

L'appareil redémarre.


L'écran d'ouverture de session s'affiche. Passez à la section suivante, « Ouverture de session ».

## Accès au menu Configuration depuis l'écran d'ouverture de session

① Cliquez sur [Menu d'administration].



② Cliquez sur [Menu d'installation].

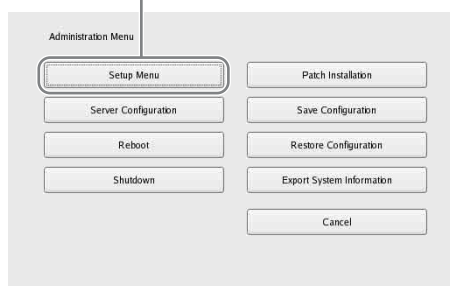

## Lorsque les fichiers patch sont disponibles

Vous pouvez installer les fichiers patch distribués par Sony dans le NSR.

Les fichiers patch sont distribués par Sony au fur et à mesure que des caméras compatibles NSR et des fonctions sont ajoutées. Nous vous recommandons d'installer ces fichiers patch pour utiliser le NSR à l'aide du logiciel le plus à jour.

Pour les détails sur l'installation des fichiers patch, reportez-vous « Installation de fichiers patch » (page 148).

## Ouverture de session

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, et cliquez sur [Logon].

Nom d'utilisateur par défaut :admin

Mot de passe par défaut :admin



Lorsque la session est ouverte, le dialogue d'enregistrement automatique de caméras s'affiche.



### Remarques

- Seules les caméras Sony seront localisées et enregistrées.
- Seules les caméras dont les réglages d'adresse IP n'ont pas été modifiés par rapport aux valeurs d'usine par défaut seront localisées et enregistrées. Pour enregistrer des caméras dont les adresses IP ont été modifiées, utilisez [Configuration facile] (page 138) ou remettez les réglages d'adresse IP de la caméra sur les valeurs par défaut et redémarrez l'unité.
- Si vous voulez indiquer manuellement les caméras à enregistrer, cliquez sur [Aucun] et passez à la section suivante, « Enregistrement de caméras ».
- Si vous cochez la case [Ne plus afficher cette boîte de dialogue], cette boîte de dialogue n'apparaîtra pas au prochain démarrage du logiciel et les caméras ne seront pas localisées. Si vous avez coché cette case auparavant et si vous voulez à nouveau effectuer un enregistrement automatique de caméras plus tard, configurez les paramètres dans [Menu d'administration] pour que cette boîte de dialogue puisse à nouveau s'afficher. Pour les détails sur [Menu d'administration], reportez-vous au guide de l'utilisateur (PDF).

## Enregistrement de caméras

Vous pouvez enregistrer des caméras avec l'une des méthodes suivantes : enregistrez des caméras avec la configuration facile, sélectionnez les caméras détectées automatiquement puis enregistrez-les simultanément ; ou enregistrez les dispositifs manuellement.

### Enregistrement avec la configuration facile

Suivez les instructions de l'assistant pour configurer chaque réglage.


- 1 Sélectionnez [Configuration facile], et cliquez sur [Suivant].



L'assistant de configuration facile s'affiche.

- 2 Enregistrez les caméras.  
Si vous ne souhaitez pas enregistrer de caméras, sélectionnez [Ignorer la configuration] et cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 3.

- ① Sélectionnez [Configurer], et cliquez sur [Suivant].

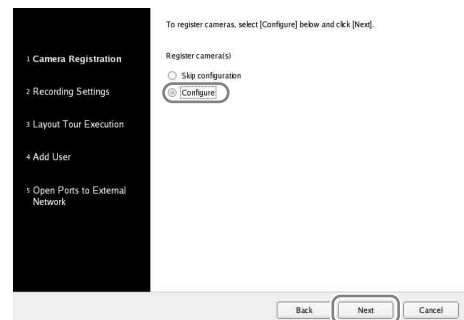

### Remarque


Pour revenir à l'écran précédent et reconfigurer les réglages, cliquez sur [Retour].

L'écran d'enregistrement de caméra s'affiche.

- ② Cochez les cases des caméras à enregistrer, et cliquez sur [OK].

Les caméras sont enregistrées dans l'ordre de leur affichage dans la liste.

Les images de la caméra s'affichent.

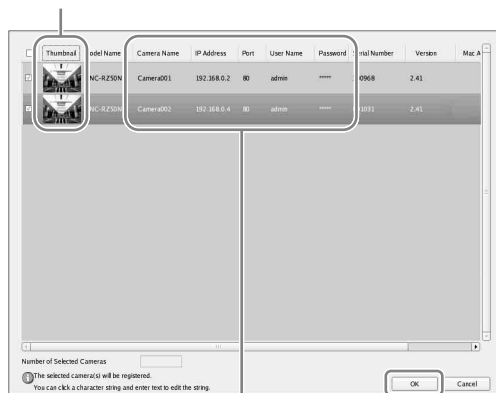


Cliquez sur une ligne de texte pour activer la modification de saisie de texte.

### Remarque

Si vous décochez la case de la caméra déjà enregistrée et cliquez sur le bouton [OK], l'enregistrement est annulé.

A la fin de l'enregistrement, les écrans suivants apparaissent.


- ③ Cliquez sur [Terminer].

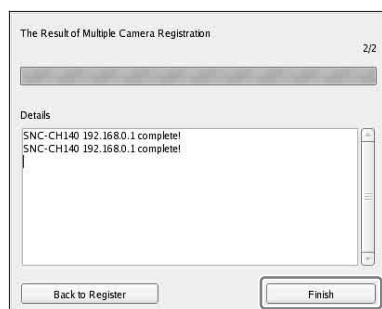

Passez à « 3 Programmation d'enregistrement ».

- 3** Configurez les réglages d'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas configurer les réglages d'enregistrement, sélectionnez [Ignorer la configuration] et cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 4.

- ① Sélectionnez [Configurer], sélectionnez la méthode d'enregistrement, et cliquez sur [Suivant].

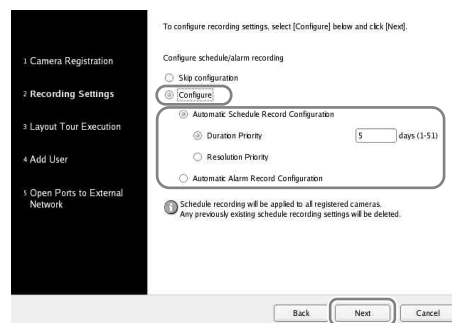

### Configuration automatique de l'enreg. de la programmation

Exécutez un enregistrement de programmation à l'aide des réglages configurés automatiquement, sur la base du nombre de caméras et de la capacité de stockage. Si vous sélectionnez ce réglage, veuillez bien à sélectionner [Priorité de durée] ou [Priorité de résolution].

#### Priorité de durée

Configure l'enregistrement de programmation dans les limites de la durée de stockage saisie.

#### Priorité de résolution

Configure l'enregistrement de programmation à l'aide de la résolution maximale de caméra.

### Configuration automatique de l'enreg. de l'alarme

Configure l'enregistrement d'alarme à l'aide de la résolution maximale de caméra.

### Remarques

- Les réglages d'enregistrement de programmation sont appliqués à toutes les caméras enregistrées.
- Les réglages configurés écrasent tous les réglages d'enregistrement de programmation déjà configurés.

Un écran de réglages d'enregistrement de programmation s'affiche.

- ② Vérifiez les réglages automatiquement configurés, et cliquez sur [OK]. Vous pouvez modifier les réglages de codec et de résolution selon le besoin.

Exemple : Lors de la configuration d'enregistrement de programmation automatique

Cliquez sur [v] pour modifier un réglage.

Exemple : Lors de la configuration d'enregistrement d'alarme automatique Une durée estimée de stockage s'affiche également pour les réglages d'enregistrement d'alarme automatique.

Cliquez sur [v] pour modifier un réglage.

Passez à « 4 Exéc. tour fond écran ».

- 4** Exécutez le tour de fonds d'écran. Si vous ne voulez pas exécuter le tour de fonds d'écran, sélectionnez [Ignorer la configuration] et cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 5.

① Sélectionnez [Configurer].

② Cliquez sur [Exécuter].

③ Cliquez sur [Suivant].

Passez à « 5 Ajout d'un utilisateur ».

- 5** Enregistrez les utilisateurs et configurez les mots de passe d'ouverture de session ainsi que les réglages de permission pour les différentes fonctions. Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'utilisateurs, sélectionnez [Ignorer la configuration] et cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 6.

① Sélectionnez [Configurer], et cliquez sur [Suivant].


L'écran de gestion d'utilisateurs s'affiche.

② Cliquez sur [Ajouter].

L'écran d'ajout d'utilisateur s'affiche.



- ③ Configurez chaque réglage, et cliquez sur [OK].

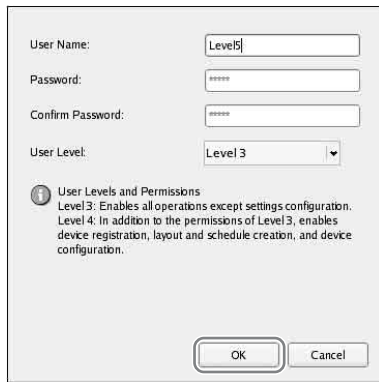

### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur qui servira à l'ouverture de session sur le NSR. Le nom peut contenir jusqu'à 32 caractères et comprendre des caractères alphanumériques, des tirets (-), et des lignes de soulignement (\_). Les noms d'utilisateur sont sensibles à la casse.

### Mot de passe

Saisissez le mot de passe qui servira à l'ouverture de session sur le NSR. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères et comprendre des caractères alphanumériques, des tirets (-), et des lignes de soulignement (\_). Les mots de passe sont sensibles à la casse.

### Confirmer mot de passe

Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

### Niv. d'utilisateur

Sélectionnez le niveau de permission pour l'utilisateur.

Vous pouvez sélectionner le niveau d'utilisateur 3 ou 4 ici.

Pour plus de détails sur les niveaux et permissions d'utilisateurs, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

L'utilisateur est ajouté à la liste sur l'écran de gestion d'utilisateurs.

- ④ Cliquez sur [Fermer].



Passez à « 6 Ouverture de ports pour réseau externe ».

- 6 Configurez les réglages d'ouverture de port pour les réseaux externes.  
Ces réglages sont nécessaires pour accéder au NSR depuis un réseau externe.


Si le routeur prend en charge la fonction UPnP, vous pouvez utiliser cette fonction pour configurer les réglages du routeur.

- Ce réglage permet une configuration automatique de tous les éléments de réglage via UPnP. Si vous souhaitez définir manuellement les numéros de ports, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).
- La configuration du routeur n'est pas nécessaire si la fonction UPnP est utilisée.


Si vous n'utilisez pas un routeur haut débit avec prise en charge UPnP, ou si vous n'utilisez pas la fonction UPnP, cliquez sur [Server Configuration] dans [Menu d'administration], cliquez sur [Paramètres NAT], puis configurez les réglages dans la boîte de dialogue [Paramètres NAT] qui s'affiche. Pour les détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur (PDF).

Ces réglages ne sont pas requis si vous n'avez pas l'intention d'accéder au système depuis un réseau externe. Dans ces cas, sélectionnez [Ignorer la configuration] et cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 7.

- ① Sélectionnez [Configurer].

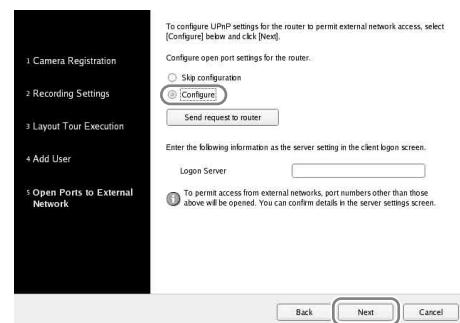

- ② Cliquez sur [Envoyez des demandes au routeur].

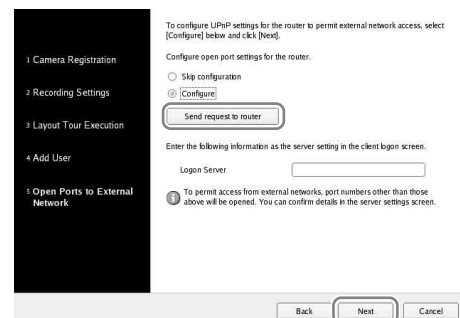

③ Cliquez sur [Suivant].


#### Attention

- Pour garantir sécurité Internet (côté WAN), veillez à utiliser la fonction de pare-feu de votre routeur ou d'un dispositif similaire pour vérifier que la sécurité est activée pour le port configuré.<sup>1)</sup>
- Si la sécurité n'est pas activée au moyen du routeur ou d'un dispositif similaire, il y a un risque d'accès d'utilisateurs non autorisés au NSR par les ports du côté WAN. Pour maintenir la sécurité, modifiez régulièrement le mot de passe et configurez d'autres réglages apparentés.<sup>2)</sup> Pour plus de détails sur la modification du mot de passe, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).
- Si des utilisateurs non autorisés ouvrent une session du NSR, les risques suivants existent.<sup>3)</sup>
  - Les réglages du NSR peuvent être modifiés.
  - Les images des caméras et les images enregistrées peuvent être vues et utilisées.
- Selon votre routeur et votre environnement d'exploitation, la connexion à partir d'un réseau externe peut être désactivée.

- 1) Pour les détails sur les réglages de sécurité des routeurs, consultez le mode d'emploi des routeurs ou contactez le fabricant de chaque routeur.
- 2) La modification du mot de passe ne garantit pas que des utilisateurs non autorisés ne puissent pas ouvrir de session.
- 3) Sony Corporation n'est pas responsable des pertes de revenus subies par le client si de tels cas se produisent. Le client est responsable de la configuration des réglages et mesures appropriés.

L'écran de fin s'affiche.

7 Cliquez sur [OK].

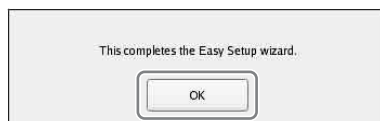

Ceci termine la configuration facile.

Passez à « Configuration de réglages d'enregistrement automatique » (page 145).


### Sélection automatique et enregistrement simultané de caméras détectées

Détectez automatiquement les dispositifs sur le même segment de réseau comme le NSR, sélectionnez les caméras à enregistrer, puis enregistrez-les simultanément.

Vous pouvez également configurer les adresses IP et les numéros de port des caméras pendant l'enregistrement.

La saisie de l'ID et du mot de passe administrateur des caméras vous permet d'enregistrer les dispositifs.

1 Sélectionnez [Configuration avancée], et cliquez sur [Suivant].

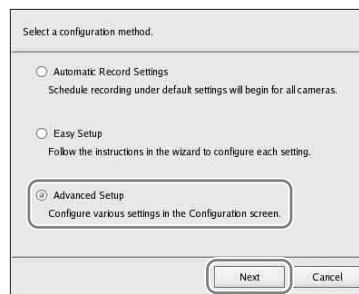

La fenêtre de configuration apparaît.

2 Cliquez sur [Dispositif] en haut de la fenêtre de configuration.



L'écran de configuration du dispositif s'affiche.

3 Cliquez sur  (Enreg. caméra automatique).



La boîte de dialogue d'enregistrement de caméras multiples s'affiche.

La boîte de dialogue d'enregistrement de caméras multiples affiche une liste des résultats de la recherche automatique.

Si vous souhaitez configurer les réglages tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administrateur, ainsi que les adresses IP pour les dispositifs, passez à l'étape 4.


Si vous souhaitez enregistrer les dispositifs avec les informations de la recherche automatique telles que les adresses IP, passez à l'étape 5.

4 Configurez chaque élément.

Saisissez le nom d'utilisateur administrateur et le mot de passe.

Il est possible de saisir individuellement les valeurs de réglage, mais la section suivante explique comment saisir simultanément les mêmes valeurs de réglage pour plusieurs dispositifs.

- 1 Cochez les cases des dispositifs dont vous souhaitez saisir les valeurs de réglages, et cliquez sur [Tout saisir].

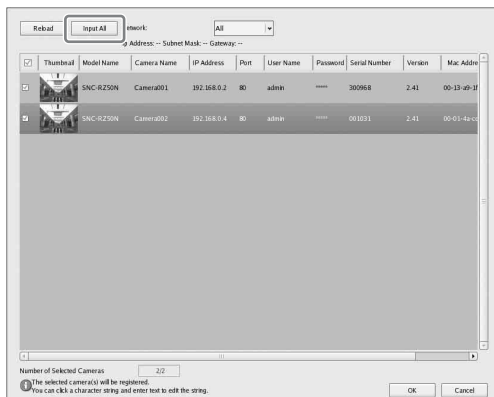

La boîte de dialogue Tout saisir apparaît.

- 2 Cochez les cases des éléments à saisir, saisissez les informations nécessaires, puis cliquez sur [OK].

### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion au dispositif. Il peut contenir jusqu'à 32 caractères, dont des caractères alphanumériques et certains symboles (points (.), tirets (-), soulignements (\_)).

### Mot de passe

Saisissez le mot de passe pour la connexion au dispositif. Il peut contenir jusqu'à 32 caractères, dont des caractères alphanumériques et certains symboles (points (.), tirets (-), soulignements (\_)).

### Adresse IP


Saisissez l'adresse IP du dispositif. Lors de l'enregistrement simultané de plusieurs périphériques, les adresses IP sont configurées en séquence, en commençant par l'adresse saisie.

### Port

Saisissez le numéro de port du côté du dispositif lors de la connexion au dispositif. Le réglage par défaut est « 80 ».

La boîte de dialogue se referme, et celle d'enregistrement de caméras multiples s'ouvre à nouveau.

- 5 Cochez les cases des dispositifs à enregistrer, et cliquez sur [Enregistrement].

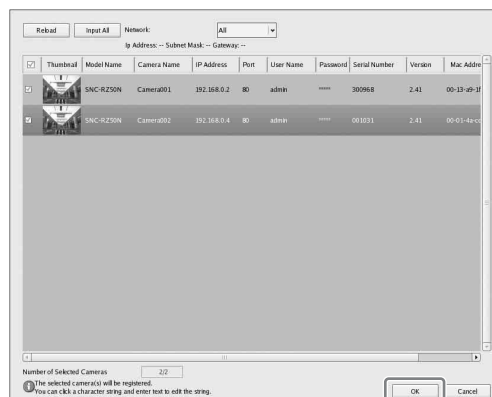


### Attention

Si vous cliquez sur [Actualiser], la recherche automatique est à nouveau effectuée. Faites bien attention, car, mis à part le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administrateur, toutes les valeurs saisies jusque là sont remplacées par les résultats obtenus au moyen de la recherche automatique.

A la fin de l'enregistrement, les écrans suivants apparaissent.

- 6 Cliquez sur [Terminer].

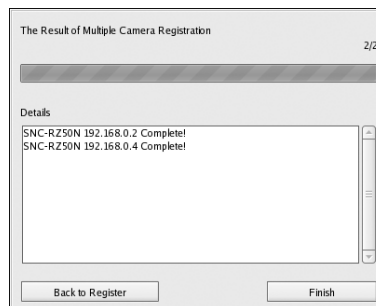


Les dispositifs sont enregistrés sur le NSR.

Passez à « Configuration de réglages d'enregistrement automatique » (page 145).

## Enregistrement manuel de dispositifs


Définissez l'adresse IP d'un dispositif pour l'enregistrer d'une manière individuelle.

- 1 Sélectionnez [Configuration avancée], et cliquez sur [Suivant].

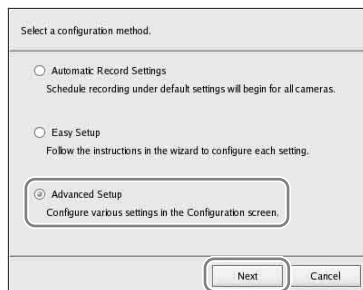


La fenêtre de configuration apparaît.

- 2 Cliquez sur [Dispositif] en haut de la fenêtre de configuration.

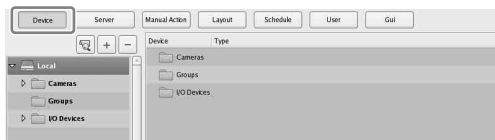

L'écran de configuration du dispositif s'affiche.

- 3 Cliquez sur  (Ajouter).

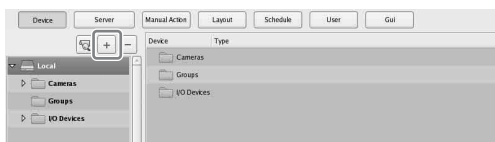

La boîte de dialogue Ajouter dispositif apparaît.

- 4 Configurez chaque élément, et cliquez sur [OK].

### Type de dispositif

Sélectionnez le nom de modèle de la caméra. Généralement, sélectionnez « Auto Connect ». Lorsque vous procédez manuellement aux réglages, sélectionnez le nom de modèle.

### Nom

Saisissez un nom pour la caméra à ajouter. Il peut contenir jusqu'à 32 caractères, dont des caractères alphanumériques et certains symboles (points (.), tirets (-), soulignements (\_)).

### Adresse IP

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte pour la caméra.

### Port

Saisissez le numéro de port du côté de la caméra lors de la connexion à une caméra. Le réglage par défaut est « 80 ».

### Proxy

Définissez ceci si la caméra sera accédée par le serveur proxy.

### Activer

Cochez cette case, et configurez les éléments suivants.

### Adresse IP

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte pour le serveur proxy.

### Port

Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion au dispositif. Il peut contenir jusqu'à 32 caractères, dont des caractères alphanumériques et certains symboles (points (.), tirets (-), soulignements (\_)).

### Mot de passe

Saisissez le mot de passe pour la connexion au dispositif. Il peut contenir jusqu'à 32 caractères, dont des caractères alphanumériques et certains symboles (points (.), tirets (-), soulignements (\_)).

### Lors de l'enregistrement d'un serveur de caméra (série SNT, etc.) :


La boîte de dialogue suivante apparaît.

Sélectionnez le canal à utiliser, et cliquez sur [OK].

### Remarques

- Une vérification a lieu, pour déterminer si le nombre maximum de caméras enregistrées a été dépassé pendant le traitement. Si le nombre maximum a été dépassé, un message d'avertissement s'affiche pour vous avertir et le traitement s'arrête.
- Si l'enregistrement d'une caméra échoue, démarrez le site Web et connectez-vous directement à la caméra pour confirmer que les images sont affichées. De plus, utilisez l'adresse IP que vous avez saisi dans le site Web pour l'adresse IP de la caméra.

Le dispositif est enregistré sur le NSR, et est ajouté à la liste.

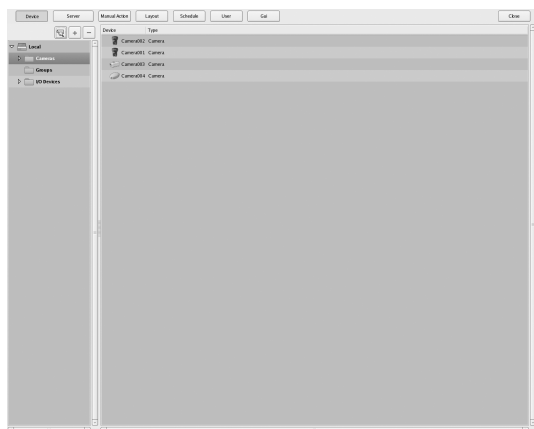

### Attention

Si vous définissez une adresse IP et un numéro port qui reproduisent ceux d'un dispositif déjà enregistré, un avertissement apparaît et le dispositif ne peut être enregistré.

Passez à « Configuration de réglages d'enregistrement automatique » (page 145).

## Configuration de réglages d'enregistrement automatique

Lancez automatiquement l'enregistrement pour toutes les caméras.


Sélectionnez [Configuration avancée], et cliquez sur [Suivant].



L'écran principal s'affiche dans un fond d'écran 2x2, et l'enregistrement commence automatiquement pour toutes les caméras.



### Remarques

- Les réglages d'enregistrement sont configurés automatiquement, sur la base du nombre de caméras et de la capacité de stockage.
- Si vous souhaitez changer les réglages d'enregistrement, cliquez sur  (configuration) dans le coin supérieur droit de l'écran principal, et sélectionnez [Configuration avancée] sur l'écran des réglages d'enregistreur qui s'affiche.

## Réglages qui nécessitent une configuration individuelle

Une configuration supplémentaire est requise dans les cas suivants.

### Réglages de lieu d'enregistrement

Avec les réglages de configuration de base, les données sont stockées dans la première partition du disque dur interne de l'appareil.


Pour les détails sur l'enregistrement de données sur une unité NSRE-S200 optionnelle ou sur d'autres partitions, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

### Lors de la création de systèmes qui comprennent plusieurs unités NSR ou des serveurs RealShot Manager Advanced.


Lors de la configuration de plusieurs serveurs, une configuration individuelle est nécessaire. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

## Réglages de panoramique, d'inclinaison et de zoom pour les caméras analogiques

Configurez les réglages de panoramique, d'inclinaison et de zoom pour les caméras analogiques comme suit, depuis l'onglet [Control] de Device Configuration.

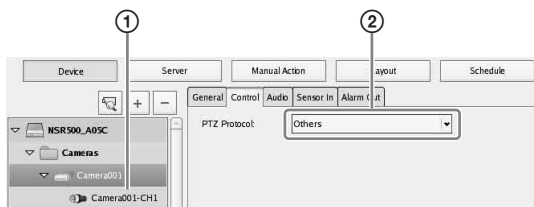

- ① Sélectionnez la caméra analogique.
- ② Sélectionnez un protocole basé sur les réglages de la caméra analogique.

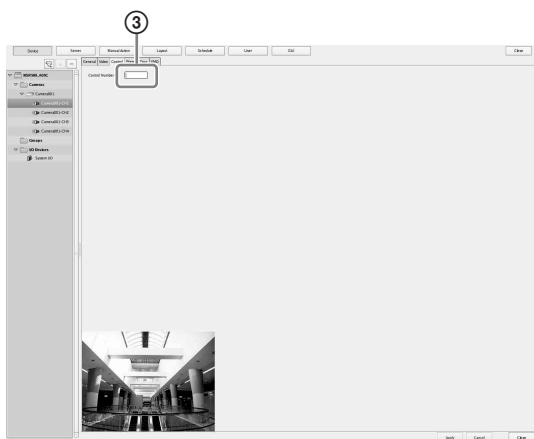

- ③ Saisissez le numéro de contrôle configuré sur la caméra analogique sélectionnée.

### Remarque

Pour configurer ces réglages, vous devez d'abord configurer le mode de transmission dans les réglages « Serial Port » de l'assistant de configuration.


### Réglages audio de caméras

Avec la configuration de base, le son est désactivé. Pour plus de détails sur l'activation du son, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

## Configurations pour l'utilisation du logiciel client de RealShot Manager Advanced


Configurez les réglages suivants sur l'unité NSR qui fonctionnera comme serveur maître. Pour plus de détails sur les réglages, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

- 1 Configurez les réglages suivants sur l'écran Server Configuration du menu Administration.

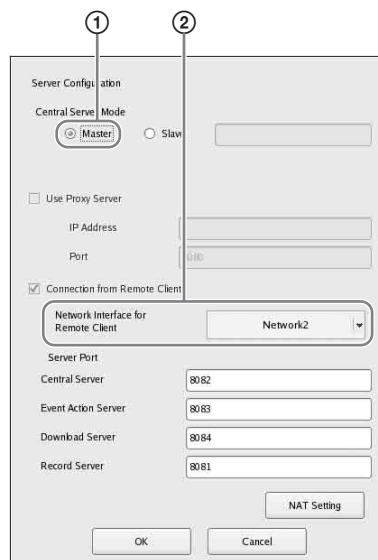

- ① Sélectionnez [Maître] sous [Mode de serveur central].
- ② Sélectionnez l'interface de réseau pour la connexion dans [Interface réseau pour Client distant] sous [Connexion depuis un client distant].

- 2 Créez un utilisateur sur le serveur maître. Cliquez sur + (ajouter) sur l'écran User Configuration, et créez un utilisateur.

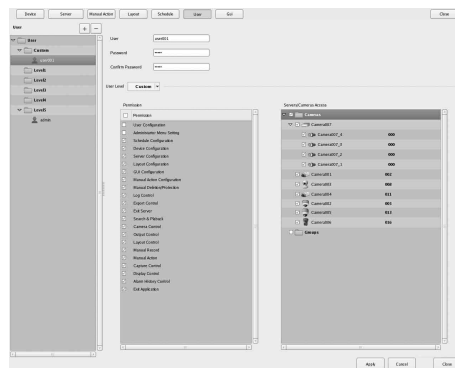



## Etape 4 : Vérification d'opérations

Après la configuration de base, vérifiez que les images de caméras s'affichent sur l'écran principal et vérifiez d'autres opérations semblables.



- ① Changez le fond d'écran et affichez les images de caméras enregistrées.  
Faites glisser-déposer une caméra depuis la fenêtre des caméras sur une fenêtre de moniteur pour afficher les images de cette caméra.
- ② Cliquez sur un cadre de surveillance pour l'activer (cadre bleu clair), et contrôlez les opérations de panoramique, d'inclinaison et de zoom depuis l'onglet [Contrôle] de la fenêtre Contrôle caméra.
- ③ Capturez un objet en déplacement avec la caméra et confirmez qu'une alarme se produit.  
Si l'enregistrement d'alarme a été configuré à l'aide de la configuration de base, un cadre rouge entoure le cadre de surveillance, et une mention de chaque alarme s'affiche dans l'historique au bas de l'écran.
- ④ Consultez le guide d'opération de la fenêtre de surveillance (document séparé) pour les détails sur l'opération de chaque fonction.
- ⑤ Cliquez sur [PLAYBACK] pour lire les enregistrements.  
Si vous cliquez sur [PLAYBACK], les images d'un autre temps de configuration seront lues (lecture rapide).  
Lorsque vous saisissez une date et une heure et cliquez sur [GO], les images enregistrées seront lues.
- ⑥ Cliquez sur le témoin [ERROR] dans le coin inférieur droit de l'écran pour vérifier si des erreurs se sont produites.  
Comme le journal de système s'affiche lorsque vous cliquez sur le témoin [ERROR], vous pouvez vérifier si des problèmes se sont produits en observant le journal.

Pour les détails sur les opérations de l'écran principal, consultez le guide d'opération de la fenêtre de surveillance (document séparé) ou le guide de l'utilisateur (PDF).


### Attention

Lorsque vous raccordez un dispositif USB à l'appareil, le témoin [ERROR] dans le coin inférieur droit de l'écran peut s'allumer. Ceci signale que l'appareil ne prend peut-être pas le dispositif USB en charge. Pour plus de détails, consultez « Précautions d'utilisation » (page 116) ou « Un dispositif externe raccordé à un connecteur USB ne fonctionne pas. » (page 154) dans la section « Dépannage ».r si l'appareil prend en charge le dispositif USB.

## Lors de l'utilisation de RealShot Manager Advanced comme client distant

Effectuez la procédure suivante pour vérifier les opérations.

- 1 Ouvrez une session RealShot Manager Advanced.
  - Déterminez le serveur pendant l'ouverture de session. Spécifiez la valeur du serveur central configurée sur le serveur pour le port. La valeur par défaut est « 8082 ».
  - Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe configurés sur l'écran Server Configuration (page 146) pour [Nom d'utilisateur] et [Mot de passe].

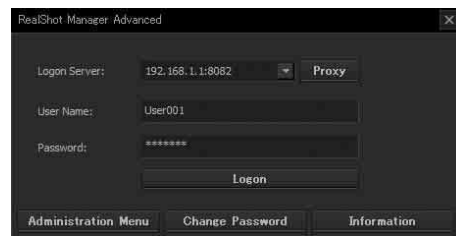

- 2 Sur l'écran principal de RealShot Manager Advanced, attribuez les images aux cadres de surveillance depuis les caméras raccordées à l'appareil.  
Il y a deux méthodes pour l'attribution de caméras.
  - Faites glisser-déposer une caméra raccordée à l'appareil depuis la fenêtre des caméras sur un cadre de surveillance.
  - Cliquez sur un cadre pour le sélectionner, puis double-cliquez sur une caméra dans la fenêtre de caméras.
- 3 Vérifiez que les images de la caméra sélectionnée à l'étape 2 s'affichent dans le cadre de surveillance.

# Installation de fichiers patch

Vous pouvez installer sur le NSR des fichiers patch distribués par Sony.

Les fichiers patch sont distribués par Sony au fur et à mesure que des caméras compatibles NSR et des fonctions sont ajoutées. Nous vous recommandons d'installer ces fichiers patch pour utiliser le NSR à l'aide du logiciel le plus à jour.

Pour les détails sur l'obtention de fichiers patch, contactez votre revendeur Sony.

- 1 Copiez le fichier patch dans un périphérique mémoire flash USB ou un CD/DVD.


## Attention

Ne changez pas le nom du fichier ni d'autres aspects du fichier patch.

## Remarque


Seul le format FAT32 est pris en charge par les périphériques mémoire flash USB.

- 2 Cliquez sur [Installation du patch] dans le menu d'administration.

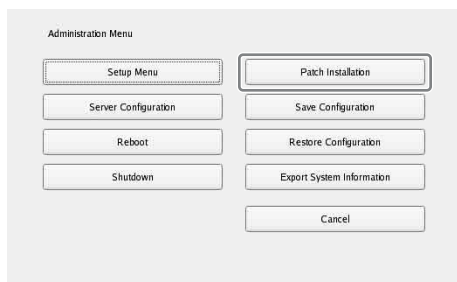

L'écran Installation du patch s'affiche.

- 3 Sélectionnez le support sur lequel le fichier patch est stocké.

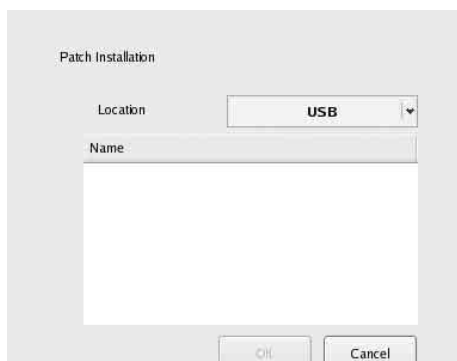


Une liste de noms de fichiers patch s'affiche.

- 4 Confirmez un nom de fichier patch, et cliquez sur [OK].  
Un message de confirmation s'affiche.
- 5 Vérifiez le contenu du message, et cliquez sur [Yes].

## Attention

Le NSR est automatiquement relancé après l'installation de certains fichiers patch. Un écran de confirmation apparaît si la relance est nécessaire. Si vous ne pouvez pas arrêter vos opérations en cours, sélectionnez [No] pour annuler l'installation, et effectuez-la quand la relance ne vous pose pas de problème.

L'écran suivant s'affiche pendant l'installation du fichier patch.

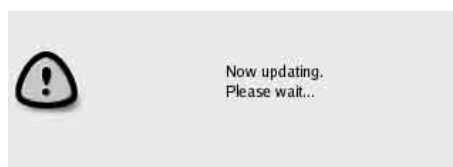

Lorsque l'installation est terminée, le patch est appliqué.

Après avoir redémarré l'appareil, vous pouvez vérifier la version logicielle dans [Informations] dans l'écran Logon. Assurez-vous que le logiciel a été mis à jour à la version correcte.



# Exemples de connexion

## Exemples de connexion de moniteur

Cet appareil prend en charge plusieurs combinaisons de connexion de moniteur. Consultez les exemples de connexion suivants.


### Remarque

Vous pouvez sélectionner d'émettre l'audio RCA ou l'audio HDMI dans le menu Audio de l'assistant de configuration ou du menu Configuration.

### Attention

Assurez-vous de connecter les moniteurs et de les mettre sous tension avant l'appareil.

### Exemple 1) Lors de la connexion de deux moniteurs HDMI

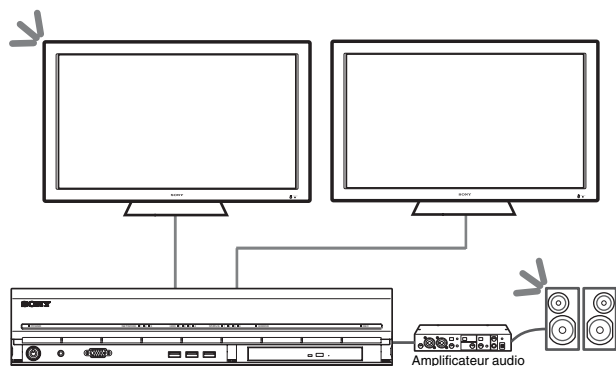

↘ : Lieux de sortie audio.

### Exemple 2) Lors de la connexion de deux moniteurs RVB analogiques




↘ : Lieux de sortie audio.

### Remarques

- Ne raccordez pas les moniteurs aux connecteurs de moniteur HDMI 1 et 2.
- Ne raccordez pas un moniteur au connecteur 1 du moniteur RGB analogique sur le devant de l'appareil lorsqu'il est sous tension.

### Exemple 3) Lors de la connexion d'un moniteur HDMI et d'un moniteur RVB analogique (moniteur HDMI utilisé pour les opérations)

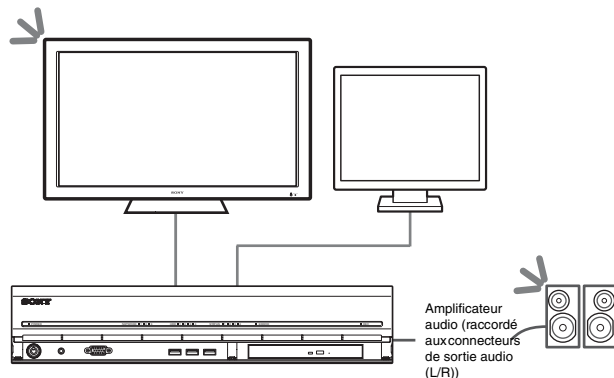


↘ : Lieux de sortie audio.

### Remarque

Utilisez le connecteur 1 du moniteur HDMI et le connecteur 2 du moniteur RGB analogique pour les connexions.

### Exemple 4) Lors de la connexion d'un moniteur HDMI et d'un moniteur RVB analogique (moniteur RVB analogique utilisé pour les opérations)

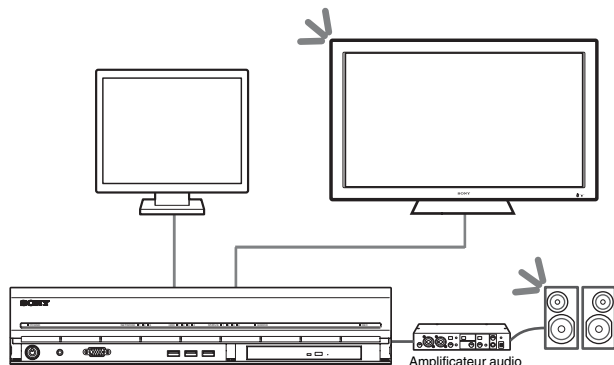

↘ : Lieux de sortie audio.

### Remarque

Utilisez le connecteur 1 du moniteur RGB analogique et le connecteur 2 du moniteur HDMI pour les connexions.


# Exemple de connexion du NSRE-S200

Vous pouvez raccorder jusqu'à sept unités NSRE-S200 optionnelles au NSR-1200/1100/1050H dans les configurations suivantes.

## Remarque

Le câble mini-SAS utilisé pour la connexion est fourni avec le NSRE-S200. Utilisez toujours le câble fourni.

Nous vous recommandons de raccorder les extensions NSRE-S200 dans l'ordre suivant.

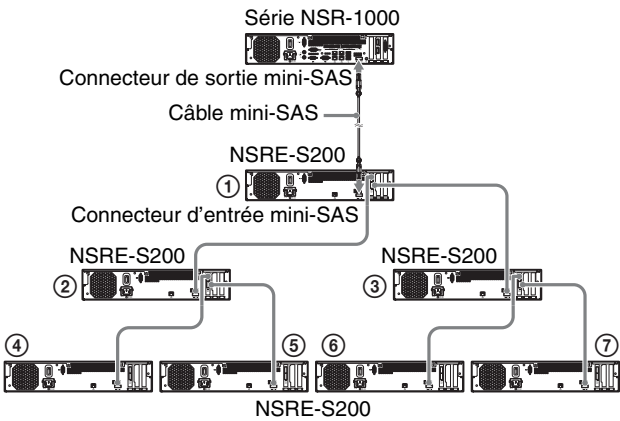

La liste suivante s'affiche lorsque les appareils sont raccordés en Position #1, #3 et #6. Sachez que le Volume # est affiché dans l'ordre dans lequel les partitions sont configurées.

SAS Disk List			
Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition

# Autres aspects

## Voyant LED STATUS

Si une erreur se produit avec l'appareil, le voyant LED ERROR du panneau avant clignote ou s'allume en fonction de l'état de cette erreur, et le voyant LED STATUS s'allume.

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ ERROR

Le voyant LED STATUS (état) indique les situations d'erreur suivantes.

### Codes d'erreur affichés pendant le démarrage

(Le voyant LED ERROR clignote quand une erreur se produit pendant le démarrage.)

Code d'erreur	Voyant LED STATUS	Voyant LED ERROR	Cause possible
1	1 2 3 4	Clignote	Panne de tension d'alimentation
2	1 2 3 4	Clignote	Panne du ventilateur CPU
3	1 2 3 4	Clignote	Module de mémoire défectueux
4	1 2 3 4	Clignote	Panne du batterie CMOS
5	1 2 3 4	Clignote	Panne du mémoire d'accès aléatoire vidéo (RAM) ou contrôleur
6	1 2 3 4	Clignote	Panne du contrôleur du disque dur
7	1 2 3 4	Clignote	Aucun dispositif d'amorçage trouvé
8	1 2 3 4	Clignote	Aucun système d'exploitation d'amorçage trouvé
9	1 2 3 4	Clignote	Panne d'un ou plusieurs disques durs
A	1 2 3 4	Clignote	Panne de volume SE RAID
B	1 2 3 4	Clignote	Impossible de démarrer le serveur X11
C	1 2 3 4	Clignote	Impossible de démarrer l'application
D	1 2 3 4	Clignote	Réservé pour un usage ultérieur
E	1 2 3 4	Clignote	Réservé pour un usage ultérieur
F	1 2 3 4	Clignote	Panne de volume données RAID

### Codes d'erreur affichés pendant l'opération

(Le voyant LED ERROR s'allume quand une erreur se produit pendant l'opération.)

Code d'erreur	Voyant LED STATUS	Voyant LED ERROR	Cause possible
1	1 2 3 4	Marche	Problème de température d'appareil interne
2	1 2 3 4	Marche	Panne du ventilateur CPU
3	1 2 3 4	Marche	Panne d'alimentation du ventilateur
4	1 2 3 4	Marche	Panne de tension d'alimentation
5	1 2 3 4	Marche	Panne du ventilateur du disque dur 1
6	1 2 3 4	Marche	Panne du ventilateur du disque dur 2
7	1 2 3 4	Marche	Le lecteur de disque dur est endommagé.
8	1 2 3 4	Marche	Réservé pour un usage ultérieur
9	1 2 3 4	Marche	Réservé pour un usage ultérieur
A	1 2 3 4	Marche	Réservé pour un usage ultérieur
B	1 2 3 4	Marche	Erreur de système d'exploitation
C	1 2 3 4	Marche	Echec de fonctionnement de l'application
D	1 2 3 4	Marche	Le témoin [ERROR] de l'écran principal est allumé
E	1 2 3 4	Marche	Panne de volume données RAID
F	1 2 3 4	Marche	Le volume de données RAID est en cours de restructuration

■ signale que le voyant LED STATUS ou le voyant LED ERROR est allumé.

## Port d'E/S

### Distribution de contacts du port d'E/S

#### Entrée de capteur

Contact No.	ENTREE CAPTEUR
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### Sortie d'alarme

Contact No.	Sortie d'alarme
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	3.3 v

## RS-422/485

Contact No.	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	


### Utilisation du réceptacle d'E/S

Insérez un petit tournevis plat dans la fente supérieure ou inférieure de l'emplacement où vous voulez placer un câble (AWG No. 28 à 18). Tenez le tournevis enfoncé et insérez le câble, puis relâchez le tournevis.


#### Attention

Ne forcez pas sur le tournevis lorsque vous l'insérez dans la fente. Sinon vous pourriez endommager l'appareil.


①



②

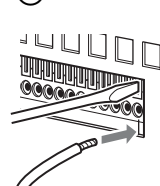


③

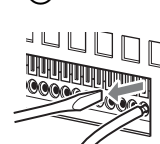


Répétez ce procédé pour connecter tous les câbles nécessaires.

### Schéma de câblage 1 pour contact d'entrée

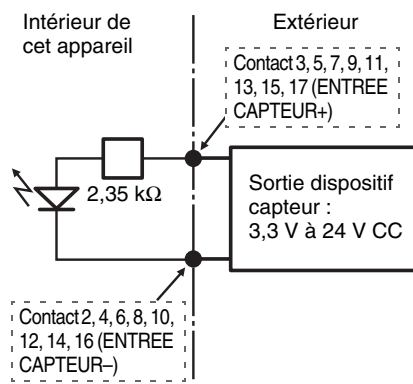


## Schéma de câblage 2 pour contact d'entrée

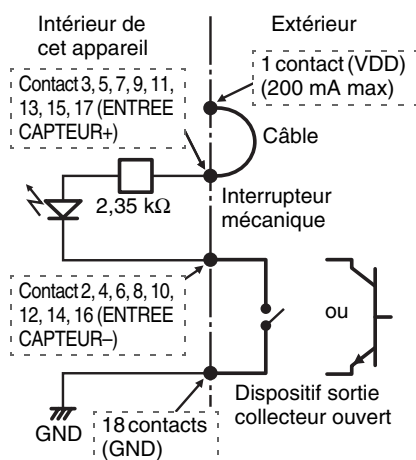

### Remarque

Quand vous utilisez le schéma de câblage 2, le NSR n'est pas isolé électriquement. Veillez donc à créer des circuits externes qui ne produiront pas de bruit, de surtension ou de surintensité.

## Schéma de câblage pour sortie d'alarme

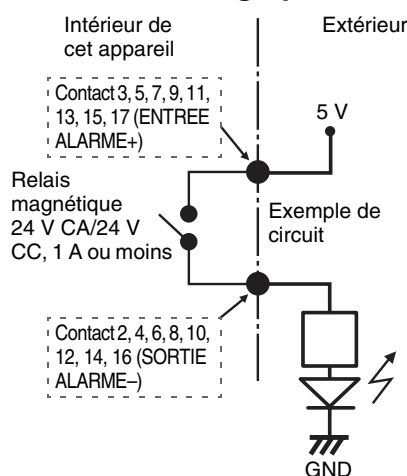

## Dépannage

Avant de contacter votre revendeur ou un centre de service Sony, veuillez vérifier les éléments suivants. Si le problème persiste, veuillez les contacter.

### Le NSR ne fonctionne pas.

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est activé.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien raccordé.
- Vérifiez que la prise est elle-même alimentée. Testez-la en branchant un autre dispositif.
- Vérifiez que les disques durs ne sont pas en cours d'accès (que les voyants LED HDD à l'avant de l'enregistreur ne clignotent pas), puis forcez la mise hors tension en maintenant l'interrupteur

d'alimentation à l'arrière de l'appareil enfoncé pendant environ 10 secondes. Redémarrez le NSR.

- Pendant la procédure de démarrage, le NSR vérifie le système de fichiers. La durée de cette vérification dépend de la quantité de données sur le NSR (dans certains cas, elle peut prendre deux heures). Pendant la vérification du système de fichiers, les voyants LED HDD à l'avant de l'enregistreur clignotent.
- Si le NSR ne démarre pas correctement, l'écran suivant peut s'afficher.

```
1. HDD Restore
2. DOM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system
```

Enter your choice:

Si c'est le cas, procédez comme suit.

1. Sélectionnez « 7. Shutdown the system », et appuyez sur la touche d'entrée.
2. En vous référant à « Accès au disque dur impossible », vérifiez la bonne connexion des disques durs du NSR.
3. Redémarrez le NSR et vérifiez son lancement.

### Le moniteur reste vierge.

- Vérifiez que le NSR est activé.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien raccordé.
- Vérifiez que le câble de moniteur est bien raccordé. Vérifiez que le moniteur est raccordé au connecteur de moniteur 1.
- Si vous configurez une résolution trop élevée ou celle du moniteur, le message « Hors de portée » peut s'afficher si la résolution de moniteur est trop basse par rapport à la sortie de moniteur. Appuyez sur CTRL+ALT+SIGNE MOINS autant de fois que nécessaire pour réduire la résolution de la vidéo émise. Lorsque la résolution de l'image émise atteint la résolution du moniteur, l'image apparaît. Par la suite, reconfigurez la résolution de votre moniteur. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur (PDF).

### Le moniteur raccordé au connecteur HDMI n'affiche pas correctement.

- Si vous faites basculer l'entrée du moniteur HDMI ou reconnectez le câble, les images peuvent ne pas s'afficher correctement. Si c'est le cas, essayez ce qui suit.
  1. Faites basculer l'entrée du moniteur.
  2. Redémarrez le moniteur.

### Remarque

Si le problème persiste après les démarches ci-dessus, déconnectez le câble HDMI et continuez l'opération

avec le moniteur RVB analogique. Lorsque l'arrêt des opérations est possible, redémarrez l'appareil et essayez de reconnecter le moniteur HDMI.

### **Le nouveau matériel externe ne fonctionne pas correctement.**

- Vérifiez que les câbles du nouveau dispositif externe sont fermement connectés et que les broches ne sont pas courbées.

### **Un dispositif externe raccordé à un connecteur USB ne fonctionne pas.**

- Lorsque vous raccordez un dispositif USB à l'appareil, le témoin [ERROR] dans le coin inférieur droit de l'écran peut s'allumer. Utilisez la procédure suivante pour vérifier si l'appareil prend en charge le dispositif USB.
  1. Cliquez sur le témoin [ERROR].  
Le journal de système s'affiche.
  2. Vérifiez si l'erreur « Unsupported USB Device » s'affiche dans le journal.  
Si « Unsupported USB Device » s'affiche, l'appareil ne prend pas en charge le dispositif USB.
- Cet appareil prend en charge les dispositifs de stockage de masse USB 2.0 standard. Il arrive cependant que, selon le type de dispositif de stockage de masse USB 2.0, des erreurs se produisent lors de l'écriture de données sur le dispositif. Si des erreurs se produisent lors de l'écriture de données, utilisez un autre type de dispositif de mémoire flash USB.
- Pour garantir un bon fonctionnement des dispositifs USB, évitez de raccorder les dispositifs à l'aide d'un concentrateur USB. Raccordez les dispositifs directement aux connecteurs USB de l'appareil. Le fonctionnement n'est pas garanti quand les dispositifs sont raccordés à l'aide d'un concentrateur USB, un commutateur USB ou un câble d'extension.
- Consultez la documentation fournie avec le dispositif USB.

### **Le système ne peut pas lire les informations de DVD/CD.**

- Vérifiez que vous utilisez le type de disque correct.
- Vérifiez que le DVD/CD est bien introduit dans le lecteur.
- Vérifiez que le DVD/CD est propre et non rayé.

### **Le tiroir à DVD/CD ne peut être éjecté.**

- Vérifiez que le NSR est sous tension.
- Insérez soigneusement la pointe d'un stylo à bille ou d'un trombone dans l'orifice d'éjection du lecteur de DVD/CD. Tirez sur le tiroir pour ôter le disque.

### **Le voyant LED NETWORK (réseau) ne s'allume pas.**

- Vérifiez les connexions des câbles et des appareils du réseau.

### **Accès au disque dur impossible.**

- Vérifiez que le disque dur est correctement inséré.
- Vérifiez les voyants LED HDD sur le panneau avant du système. Identifiez le disque dur défectueux grâce aux voyants LED. Un voyant LED HDD défectueux s'allume en ambre.
- En raison du clignotement rapide pendant les accès fréquents au disque dur, le voyant LED HDD peut sembler éteint dans les environnements très lumineux.

### **Accès au NSR depuis un client distant impossible.**

- Vérifiez le bon fonctionnement du NSR (il ne doit pas y avoir d'anomalie avec le disque dur, le réseau, le logiciel ni avec les autres éléments).
- Vérifiez que les réglages du serveur central de l'unité sont corrects.
- Vérifiez que les réglages du client distant et de l'interface réseau pour l'appareil sont corrects.
- Vérifiez que le bon nom d'utilisateur, le mot de passe et le port de connexion (adresse IP ou nom d'hôte et numéro de port) sont réglés dans RealShot Manager Advanced.
- Consultez la section de dépannage du guide de l'utilisateur pour le RealShot Manager Advanced.

### **Le NSR s'échauffe rapidement.**

- Vérifiez que rien n'obstrue les orifices de ventilation à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil, et que la poussière ne s'y est pas accumulée.

---

## **CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL**

(Attention) Les traductions suivantes ont été réalisées à partir de la version en langue anglaise du « Contrat de Licence Utilisateur Final ». Les traductions fournies ne servent que de référence et ne sont pas officielles.

Le présent Contrat de Licence Utilisateur Final (« CLUF ») constitue un contrat légal établi entre vous et Sony Corporation (« SONY »). Par ce CLUF, vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel SONY sur un serveur de surveillance de réseau (le « Logiciel »). En cliquant sur le bouton « J'accepte » ci-dessous, vous vous engagez à être lié par les termes et conditions du présent CLUF.

## CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

### Article 1. CONCESSION DE LICENCE

1. Soumis aux termes et conditions du présent CLUF, SONY vous autorise à utiliser le Logiciel en vous concédant une licence non exclusive et non transférable, sans droit de sous-licences.
2. Vous pouvez installer et utiliser une copie du Logiciel sur un seul ordinateur à la fois.

### Article 2. RESTRICTIONS

La licence octroyée dudit Logiciel fera l'objet des restrictions et limites suivantes, excepté dans les cas et selon les conditions expressément prévues par SONY ou permises par la législation en vigueur :

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer les opérations suivantes :

- ① copier ou dupliquer le Logiciel entièrement ou partiellement ;
- ② altérer, ajouter, arranger, supprimer ou modifier le Logiciel d'une manière quelle qu'elle soit ;
- ③ décompiler, désassembler le Logiciel entièrement ou partiellement, ou effectuer l'ingénierie inverse de son code ;
- ④ céder, sous-louer ou vendre le droit d'utiliser le Logiciel, que ce soit avec ou sans paiement ;
- ⑤ céder, concéder en sous-licence, redistribuer, octroyer la sécurité de, ou vendre ledit droit, que ce soit avec ou sans paiement ;
- ⑥ dégrader ou occulter tout avis de droits d'auteur du Logiciel ;

### Article 3. AJOUT DE FONCTION

Dans le cas où SONY vous octroierait le droit de supprimer une restriction d'exécution présente dans le Logiciel ou d'ajouter une fonction au Logiciel, par un paiement comme SONY l'aurait exigé séparément, les termes et conditions du présent CLUF seront appliqués à toute partie du Logiciel pour laquelle une restriction d'exécution a été supprimée ou ajoutée.

### Article 4. DROIT

Tous les titres et droits d'auteur du Logiciel sont la propriété de et/ou sont contrôlés par SONY et/ou les organismes tiers concédant une licence ou sous-licence du Logiciel à SONY. SONY ou lesdits organismes tiers concédant les licences se réservent les droits non octroyés spécifiquement par le présent CLUF.

### Article 5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». SONY REJETTE TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA JUSTESSE OU LA FIABILITÉ POUVANT ÊTRE DÉDUITES DE L'USAGE DU LOGICIEL. SONY REJETTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE, TACITE OU

LÉGALE, ET DE FAIT DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU CONDITIONNEMENT POUR UN BUT PARTICULIER.

2. SONY REJETTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CONCERNANT LE FAIT QUE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL NE PORTE PAS ATTEINTE OU NE PORTERA PAS ATTEINTE À TOUT DROIT D'AUTEUR POSSÉDÉ ET DÉTENU PAR TOUT AUTRE TIERS.
3. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES RESPONSABILITÉS LIÉES AU CHOIX DE L'ORDINATEUR SUR LEQUEL VOUS UTILISEZ LE LOGICIEL.
4. SONY NE SAURAIT VOUS INDEMNISER, DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ, OU VOUS DÉFENDRE, VOUS AINSI QUE TOUT AUTRE TIERS, DE TOUT DOMMAGE SUBI DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL.
5. SONY NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INCIDENT, INDIRECT, ACCESSOIRE OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS, AUX PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES D'INFORMATIONS OU TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL, MÊME SI SONY A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

### Article 6. RÉSILIATION DE CONTRAT

1. SONY peut résilier le présent CLUF si vous ne respectez pas les termes et conditions stipulés dans ce CLUF. Une telle résiliation ne portera en aucun cas préjudice au droit de SONY relatif aux dommages et intérêts ou à toute autre action admissible par la loi.
2. Dans l'éventualité d'une résiliation dudit CLUF, vous devez cesser d'utiliser et détruire le Logiciel.
3. Les dispositions des articles 4 à 7 dudit CLUF restent valables après résiliation du présent CLUF.

### Article 7. GÉNÉRAL

1. Le présent CLUF est régi par les lois du Japon.
2. Vous vous engagez à vous conformer aux lois applicables en matière de réglementation d'exportation, ainsi qu'aux traités internationaux et réglementations qui s'appliquent au Logiciel.
3. Les termes et conditions mentionnés ici sont déclarés séparables. Si un paragraphe, une disposition, ou une clause du présent CLUF sont déclarés nuls ou non exécutoires dans une juridiction quelle qu'elle soit dans laquelle ce

Contrat est en vigueur, le reste dudit Contrat sera considéré valide et exécutable.

---

## A propos de GPL-LPGL

Ce produit comprend un logiciel compatible GPL/LGPL. Vous pouvez obtenir le code source de ce logiciel, ainsi que le modifier et le distribuer.

Vous pouvez télécharger le code source de l'appareil. Pour plus de détails sur le téléchargement du code source, consultez « Téléchargement de fichiers stockés sur le NSR » (page 120).  
N'envoyez pas à Sony vos questions sur le contenu du code source.

---

## Licence MPEG-4 Video Patent Portfolio

CE PRODUIT EST MUNI DE LA LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN UTILISATEUR POUR

(i) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME VISUELLE MPEG-4 (« VIDÉO MPEG-4 »)

ET/OU

(ii) DÉCODER DE LA VIDÉO MPEG-4 QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN UTILISATEUR IMPLIQUÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE D'UN FOURNISSEUR VIDÉO LICENCIÉ PAR MPEG LA POUR FOURNIR DE LA VIDÉO MPEG-4.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE NI IMPLIQUÉE POUR AUCUNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Y COMPRIS CONCERNANT L'UTILISATION PROMOTIONNELLE, INTERNE ET COMMERCIALE ET LA LICENCE PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. VOIR  
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.



Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use

the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.



11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!

# Caractéristiques

## NSR-1200/1100/1050H

### Processeur

CPU	NSR-1200 : Quad Core Xeon NSR-1100 : Dual Core Xeon NSR-1050H : Dual Core Xeon
-----	--

### Mémoire

Mémoire flash sur carte	4 Go
Mémoire interne	NSR-1200 : 2 Go NSR-1100 : 1 Go NSR-1050H : 1 Go

### Dispositifs d'enregistrement

Disque dur interne	
Lecteur DVD/CD (avant)	1 lecteur Supports compatibles : DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM

### Connecteurs externes

Avant	Sortie moniteur : RVB analogique (mini D-SUB 15 broches) (1) USB : USB 2.0 (3)
Arrière	Sortie moniteur : RVB analogique (mini D-SUB 15 broches) (2) HDMI (2) Sortie audio (L) (1) Sortie audio (R) (1) Entrée audio (1) LAN (1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T) (RJ-45) (4) USB : USB 2.0 (3) Sortie mini-SAS (pour la connexion d'une unité NSRE-S200 optionnelle, mini-SAS ×4 (SFF- 8088), 3,0 Gbit/s) (1) Entrée de capteur (compatible avec les dispositifs 3,3 V à 24 V CC, entrée de photocoupleur, isolée de l'unité principale) (8) Sortie d'alarme (maximum 24 V CC, 1 A, sortie automate à contacts électriques, isolée de l'unité principale) (8) Série UPS (alimentation sans coupure) : RS-232C (1)

Contrôle de caméra analogique  
(uniquement avec une unité  
NSR-1050H ou une extension  
NSBK-A16/A16H) :  
RS-232C (1)  
RS-422/485 (1)

### Environnement d'utilisation

Température d'utilisation	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Humidité d'utilisation	20% à 80% (température maximale de bulbe humide : 30 °C, sans condensation)
Plage de températures de rangement	-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
Plage d'humidité de rangement	20 % à 90 % d'humidité relative (température du thermomètre mouillé maximale 40 °C/104 °F, sans condensation)

### Alimentation et autres aspects

Alimentation	100 à 127 V CA/200 à 240 V CA (50/60 Hz)
Consommation	Max. 350 W
Dimensions	430 × 87 × 417 mm (16,9 × 3,4 × 16,4 pouces) (L/H/P, sans les parties saillantes)
Poids	NSR-1200 : environ 13,5 kg (29,8 livres) NSR-1100 : environ 12 kg (26,7 livres) NSR-1050H : environ 11,5 kg (25,4 livres)

### Accessoires en option

Kit de mise en rack NSR-RM1  
Contrôleur système RM-NS1000  
Kit d'encodage analogique NSBK-A16/A16H  
Unité de stockage d'extension NSRE-S200  
L'apparence et les caractéristiques sont sujettes à  
modification sans préavis.

**Remarques**

- Effectuez toujours un essai d'enregistrement pour vérifier que l'enregistrement s'est fait correctement. Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, suite au manquement de cet appareil ou de son support d'enregistrement, de systèmes de mémoire extérieurs ou de tout autre support ou système de mémoire à enregistrer un contenu de tout type.
- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen .....	170
Überblick .....	172
Systemanforderungen .....	173
Paketinhalt .....	174
Herunterladen von auf dem NSR gespeicherten Dateien .....	174
Verwenden des PDF-Handbuchs .....	175
Vorbereitung .....	175
Anzeigen der Handbücher im PDF-Format ....	175
Eigenschaften und Funktionen .....	176
Vorderseite (Bei geöffneter Decke) .....	176
Rückseite .....	177
Referenzdaten für die Installation .....	178
Stromverbrauch und Einschaltstrom .....	178
Speicherkapazität für gespeicherte Daten .....	178
Anzahl der Kameras .....	178
Vorbereitungsschritte .....	179
Schritt 1: Installation .....	180
Installation ohne Rack .....	180
Installation im Rack .....	181
Installieren der optionales Zubehör .....	183
Schritt 2: Anschlüsse .....	183
Anschließen des Monitors .....	183
Anschließen von Tastatur, Maus und Systemcontroller .....	184
Anschließen des Netzkabels .....	184
Anschließen an ein Netzwerk .....	185
Anschließen einer analogen Kamera .....	186
Anschließen eines NSRE-S200 .....	186
Anschließen weiterer Geräte .....	187
Schritt 3: Einstellungen .....	188
Einschalten des Geräts .....	188
Konfigurieren der Ersteinstellungen mit Hilfe des Setup-Assistenten .....	188
Anmelden .....	192
Registrieren von Kameras .....	193
Einstellungen, die individuelle Konfiguration erfordern .....	200
Konfigurationen für die Verwendung von RealShot Manager Advanced Controller ....	201
Schritt 4: Überprüfen der Funktion .....	202
Verwenden von RealShot Manager Advanced als Remote-Client .....	202
Installieren von Patchdateien .....	203
Anschlussbeispiele .....	204
Beispiele für den Anschluss von Monitoren .....	204
NSRE-S200-Anschlussbeispiel .....	205
Verschiedenes .....	206
STATUSANZEIGE .....	206
E/A-Anschluss .....	207
Fehlersuche .....	208

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG .....	210
Hinweis bezüglich GPL/LPGL .....	211
MPEG-4 Video Patent Portfolio Lizenz .....	211
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	212
Preamble .....	212
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION ...	212
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	215
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	215
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	216
Preamble .....	216
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION ...	217
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	221
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	221
Technische Daten .....	222
NSR-1200/1100/1050H .....	222

## Warenzeichen

- „IPELA“ und **IPELA** sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows und Internet Explorer sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- HDMI, **HDMI** und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- oder Systemnamen sind -- Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

In den Textabschnitten werden die Symbole ® und ™ nicht verwendet.

Lesen Sie vor Gebrauch des Recorders dieses Handbuch.

- Die vollständige oder auszugsweise Reproduktion und Vervielfältigung der Software und des mit dem Recorder gelieferten Handbuchs ohne Zustimmung des Rechteinhabers ist urheberrechtlich verboten. Gleiches gilt für Vermietung und Verleih.
- Sony haftet nicht für Schäden, entgangene Gewinne oder andere Ansprüche Dritter, die sich aus der Verwendung des Recorders oder der mitgelieferten Software- ergeben.
- Die vollständigen Garantiebedingungen des Recorders befinden sich auf der beiliegenden Garantiekarte.
- Die im Lieferumfang enthaltene Software ist nicht für die Verwendung mit anderen Recordern geeignet.
- Es ist nicht möglich, andere als die von Sony mitgelieferte, speziell für den Gebrauch mit diesem Gerät vorgesehene Software im Gerät zu installieren.
- Die technischen Daten des Recorders und der mitgelieferten Software können aus Gründen des technischen Fortschritts jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
- Der Recorder verwendet zum Speichern des Kennworts die Funktion MD5, die eine hohe Sicherheit gewährleistet.

## Haftungsausschluss bezüglich aufgenommener Inhalte

Sony Corporation lehnt jegliche Haftung für Konsequenzen ab, die aus nicht erfolgter Aufzeichnung oder aus Beschädigung bzw. Löschung von Aufnahmen auf diesem Gerät gleich aus welchem Grund resultieren.- Dies umfasst auch Schadensersatzansprüche, die sich auf das aufgezeichnete Material beziehen sowie auf gleichzeitig einhergehende und Folgeschäden.- Sony Corporation leistet keine Wiederherstellung, Reparatur oder Vervielfältigung von aufgezeichneten Inhalten. Der Gebrauch des Produkts unterliegt diesen Bedingungen.

## Vor dem Lesen des Handbuchs

Lesen Sie die Ergänzung „Sicherheitsbestimmungen“.

DE

# Sicherheitsmaßnahmen

## Wichtige Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromquelle an, die vollständig den elektrischen Spezifikationen des Gerätes entspricht.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf und bündeln Sie es nicht mit anderen Kabeln. Schließen Sie nicht zu viele Geräte an eine Steckdose an. Wenn die Stromstärke zu hoch ist, bestehen Feuergefahr und die Gefahr anderer Unfälle.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Netzsteckdosen und Netzkabel ordnungsgemäß geerdet sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder das Gehäuse geöffnet oder abgenommen wurden. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Versuchen Sie nicht selbst, Abdeckungen oder das Gehäuse zu öffnen oder abzunehmen. Wenden Sie sich immer an Ihren Händler, wenn das Öffnen des Geräts erforderlich ist.

## Wichtige Installationsinformationen

### Ort für Betrieb/Lagerung

Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, verwenden oder lagern Sie es möglichst nicht an Orten, die folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Extremer Hitze oder Kälte. (Ich folge den genauen Angabe dieses Gerätes und benutze es bitte.)
- Direktem Sonnenlicht über längere Zeit hinweg und Hitze von Heizgeräten. Beachten Sie, dass die Temperatur in einem geschlossenen Fahrzeug im Sommer +50 °C/122 °F übersteigen kann.
- Hoher Luftfeuchtigkeit oder übermäßig viel Staub
- Starken Vibrationen
- Starken magnetischen Feldern
- Unmittelbarer Nähe zu Radio- oder Fernsehsendern, die ein starkes magnetisches Feld erzeugen.

### Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht

- Die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Geräts dienen zum Verhindern eines Hitzestaus im Gerät. Lassen Sie auf beiden Seiten sowie hinter und über dem Gerät immer mindestens 10 cm Platz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Schrank, einem geschlossenen Regal o. ä.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kabel oder anderen Gegenstände in der Nähe der Ventilatoröffnung an der Rückseite des Geräts befinden. Wenn die Öffnung blockiert wird, kann sich im Gerät ein Hitzestau bilden und es besteht Feuergefahr und die Gefahr von Sachschäden.

- Wenn das Gerät in einem Gestell installiert ist, müssen Sie ebenfalls darauf achten, dass die Ventilatoröffnung an der Rückseite sowie die Lüftungsöffnungen an der Vorderseite nicht durch Kabel oder andere Gegenstände blockiert werden. Installieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

## Verwenden Sie das Gerät in waagrechter Position

- Dieses Gerät ist für den Betrieb in waagrechter Position konzipiert.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine geneigte Oberfläche und schützen Sie das Gerät vor Stößen.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder auf andere Weise heftigen Stößen ausgesetzt wird, kann es schwer beschädigt werden.
- Wenn Sie das Gerät in einem Gestell installieren, vergewissern Sie sich, dass es in waagrechter Position bleibt. Wenn das Gerät nicht richtig waagrecht ausgerichtet ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Außerdem empfiehlt es sich dringend, das Gestell sicher an einer Wand o. ä. zu verankern, so dass es nicht umkippen kann.

## Wartung

- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts und anderen Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Wischen Sie zum Reinigen mit einem trockenen Tuch vorsichtig über das Gehäuse und die Abdeckungen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel leicht an und wischen mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie keinen Reinigungsalkohol, keine Lösungsmittel, kein Benzin, keine Insektizide oder andere flüchtige Substanzen, da diese die Oberfläche angreifen und zu Verfärbungen führen können.
- In den Lüftungsöffnungen vorn am Gerät kann sich Staub ansammeln. Achten Sie beim Entfernen des Staubs darauf, das Gerät keinen Erschütterungen oder Vibrationen auszusetzen.

## Transport

Verpacken Sie das Gerät im Original- oder ähnlichem Verpackungsmaterial, um es vor Stößen zu schützen.

## **Sicherheitshinweise für Produkte mit eingebauter Festplatte**

Dieses Gerät ist mit einer eingebauten Festplatte ausgestattet. Die Festplatte ist ein Präzisionsgerät. Wenn sie Stößen, Vibrationen, statischer Elektrizität, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, kann es zu Datenverlusten kommen. Beachten Sie beim Installieren und Verwenden des Geräts unbedingt folgende Sicherheitshinweise.

### **Schutz vor Stößen und Vibrationen**

Wenn die Festplatte Stößen und Vibrationen ausgesetzt wird, kann sie beschädigt werden und Daten können verloren gehen.

- Verwenden Sie zum Transport des Geräts das angegebene Verpackungsmaterial. Beim Transport auf einem fahrbaren Rollwagen oder ähnlichem dürfen keine übermäßigen Vibrationen auftreten. Bei starken Stößen und Erschütterungen kann die Festplatte beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie um, solange es eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich auch vor dem Herausnehmen oder Einsetzen des Geräts aus einem bzw. in ein Gestell, dass es ausgeschaltet ist.
- Schützen Sie alle mit einer Festplatte ausgestatteten Geräte im Gestell vor Stößen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen oder Einsetzen des Geräts aus einem bzw. in ein Gestell, dass auch alle anderen mit einer Festplatte ausgestatteten Geräte im Gestell ausgeschaltet sind.
- Nehmen Sie keine Abdeckungen oder äußeren Teile vom Gerät ab.
- Wenn Sie das Gerät auf den Boden oder eine andere Oberfläche stellen, vergewissern Sie sich, dass die zugehörigen Unterlagen angebracht sind, und setzen Sie das Gerät vorsichtig ab. Sind keine Unterlagen angebracht, montieren Sie zunächst die erforderlichen Unterlagen.  
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe anderer Geräte, die Vibrationen verursachen könnten.

### **Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 30 Sekunden lang**

Nach dem Ausschalten des Geräts drehen sich die Platten im Festplattenlaufwerk eine kurze Weile weiter und die Köpfe befinden sich in einer instabilen Position. In dieser Zeit ist das Gerät bei Stößen und Vibrationen noch empfindlicher als im normalen Betrieb. Schützen Sie das Gerät nach dem Ausschalten mindestens 30 Sekunden lang selbst vor äußerst geringen Erschütterungen. Danach befindet sich die Festplatte vollständig im Ruhezustand und das Gerät kann transportiert werden.

## **Sicherheitshinweise hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit**

Verwenden und lagern Sie das Gerät nur an Orten, an denen die angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte nicht über- oder unterschritten werden. (Ich folge den genauen Angaben dieses Gerätes und benutze es bitte.)

### **Bei defekter Festplatte**

Beachten Sie bitte alle oben genannten Sicherheitshinweise, auch wenn die Festplatte bereits Fehlfunktionen aufweist. Damit lassen sich weitere Schäden verhindern, bis das Problem festgestellt und behoben werden kann.

### **Ersetzen der Festplatte und anderer Verbrauchsmaterialien**

Festplatte, Lüfter und Batterie des Geräts sind Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen. Wenn das Gerät bei Raumtemperatur betrieben wird, sollten die Teile ca. alle zwei bis drei Jahre ersetzt werden. Diese Ersatzfristen stellen jedoch nur eine allgemeine Richtlinie und keine Garantie der Lebensdauer dieser Teile dar. Weitere Informationen zum Austausch von Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler.

### **Sicherheitshinweise für die Verwendung von USB-Geräten**

- Dieses Gerät unterstützt standardmäßige USB 2.0-Massenspeichergeräte. Bei einigen Typen von USB 2.0-Massenspeichergeräten können allerdings Fehler beim Schreiben von Daten auf das Gerät auftreten. Verwenden Sie in diesem Fall ein USB-Flash-Speichergerät eines anderen Typs.
- Schließen Sie zur Gewährleistung des korrekten Betriebs USB-Geräte nicht über einen USB-Hub an. Schließen Sie die Geräte direkt an die USB-Anschlüsse an der Vorderseite und Rückseite des Geräts an. Wenn Geräte über einen USB-Hub, einen USB-Switch oder ein Verlängerungskabel angeschlossen werden, wird die Funktion nicht garantiert.

### **Schützen der Daten vor Unterbrechungen der Stromversorgung**

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während das Gerät in Benutzung ist, können unter Umständen Daten beschädigt werden. Verwenden Sie zur Datensicherheit stets eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).

# Überblick

Die Geräte der NSR-Serie sind Netzwerk-Überwachungsserver für Netzwerkkameras. Mit dem Gerät der NSR-Serie können Sie Bilder von Netzwerkkameras in den Formaten JPEG, MPEG-4, und H0.264 über das Netzwerk anzeigen und aufzeichnen. Ebenso ermöglicht es als vielseitiges Überwachungssystem das Durchsuchen und die Wiedergabe der aufgezeichneten Bilder.

## Fernsteuerung kompatibler Kameras

Sie können die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom von kompatiblen Kameras steuern.

## Kompatibel mit analogen Kameras

Sie können Bilder von analogen Kameras Überwachen und Aufzeichnen, indem Sie diese direkt an das Gerät anschließen<sup>1)</sup>.

- 1) Für das NSR-1200/1100 ist hierzu eine (optionale) NSBK-A16/A16H-Erweiterung erforderlich. Das NSR-1050H verfügt über einen integrierten NSBK-A16.

## Kapazitätsstarke Festplatten für langfristige Aufzeichnungen

Das Gerät ist mit kapazitätsstarken Festplatten ausgerüstet und kann für langfristige Aufzeichnungen mit hoher Qualität erstellen. Referenzbeispiele finden Sie im Abschnitt „Referenzdaten für die Installation“ (Seite 178).

## Flache, platzsparende 2HE-Bauweise für 19-Zoll-Rackmontage

Mit dem optionalen Rack-Montagekit (als Zubehör erhältlich) kann der Recorder in ein 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Universalrastrer) eingebaut werden.

## Hoch auflösende Aufzeichnung bis zu 480 fps (VGA, JPEG)

Das NSR-1200 unterstützt bis zu 64 Kameras, das NSR-1100 bis zu 32 Kameras und das NSR-1050H bis zu 20 Kameras. Das NSR-1200 zeichnet Bilder mit einer Gesamtbildfrequenz von 480 fps<sup>1)</sup> (NSR-1100: 240 fps, NSR-1050H: 120 fps) in VGA-Auflösung (640 × 480 Pixel)<sup>2)</sup> und im JPEG-Bildformat auf (1 Einzelbild = ca. 31 KB) und liefert damit eine gestochen scharfe Bildqualität.

- 1) Maximale Bildfrequenz bei Anschluss von 16 Kameras an den Recorder. Jede Kamera verfügt über eine Bildfrequenz von ungefähr 30 fps. Diese Bildfrequenz kann unter Umständen durch Fragmentierung der internen Festplatten geringer ausfallen. Werte basieren auf Messungen von Sony. Diese Werte werden nicht garantiert, da die Leistung von den jeweiligen Umgebungsbedingungen abhängt.
- 2) Bei QuadVGA-Auflösung (1.280 × 960) beträgt die Bildfrequenz 1/4 des bei VGA-Auflösung erreichten Wertes.

## Hohe Zuverlässigkeit

Das NSR-1200 unterstützt RAID 5<sup>1)</sup> und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Das System funktioniert auch dann noch, wenn eine Festplatte ausfällt. Zur weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit unterstützt das NSR auch unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV).

- 1) RAID 5 ist ein System zur Aufteilung und Speicherung von Daten und Paritätsinformationen (Fehlerkorrekturcodes) auf mehreren Festplatten. Dieses System ermöglicht die Fortsetzung des Betriebs für den Fall, dass eine der Festplatten ausfällt. Es garantiert jedoch nicht die Wiederherstellung verlorener Daten. Aufgrund des hohen internen Verarbeitungsaufwands bei der Rekonstruktion nach dem Ersatz einer ausgefallenen Festplatte, ist das Gerät währenddessen möglicherweise nicht in der Lage, Bilder mit der festgelegten Aufzeichnungsrate zu speichern.

## Andere Eigenschaften

- Durch benutzerdefinierte Layouts können Sie Bilder Layouts neben den Standard-Layouts 2 × 2 und 3 × 3 in einer Vielzahl weiterer Layouts anzeigen.
- Der NSR eignet sich u.a. für manuelle, geplante und alarmgesteuerte Aufzeichnungen.
- Das NSR ist mit einer Bewegungserkennungsfunktion über den Recorder<sup>1)</sup> (Video Motion Detection (Recorder)) ausgestattet.
- Suchläufe nach aufgezeichneten Bildern sind anhand von Kameranamen, Datum, Alarm und weiteren Kriterien möglich.
- Mit den dynamischen Maskierungsfunktionen<sup>2)</sup> des NSR können Sie Privatsphäre-Bereiche definieren. Dynamische Maskierungsfunktionen können auf die Schwenk-, Neigungs- und Vergrößerungsfunktion angewendet werden.
- Eine präzise Alarmverarbeitung wird durch die Durchführung verschiedener Arten von Filterung<sup>3)</sup> mit Hilfe der von der Kamera in Form von Objektinformations-Metadaten gesendeten Bildverarbeitungsergebnisse ermöglicht. Weil auf bereits aufgezeichnete Metadaten Filter angewendet werden können, können Sie auch Bereiche von Interesse suchen, nachdem die Aufzeichnung abgeschlossen ist.
- Tonaufnahme und -wiedergabe<sup>4)</sup> sind mit kompatiblen Kameras möglich.

- 1) Einige Funktionen sind abhängig von der Anzahl angeschlossener Kameras eingeschränkt.
- 2) Einige Funktionen sind nur bei bestimmten Kameramodellen verfügbar.
- 3) Um Bewegungserkennung sowie Objecterkennung mit Hilfe von Metadaten durchzuführen, ist eine Kamera erforderlich, die eine Bewegungserkennung mit Metadaten unterstützt. Bei Verwendung von Metadaten empfehlen wir, nicht mehr als 32 Kameras zu benutzen.
- 4) Optionale Audioverstärker oder Lautsprecher werden benötigt.



## Wichtig

Dieses Handbuch beschreibt nur die Installation und Konfiguration des NSR. Ausführliche Anleitungen zur Bedienung des Gerätes finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

# Systemanforderungen

Folgende Hardware ist für die Nutzung dieses Recorders erforderlich.

- Sony-Netzwerkcameras  
Informationen über kompatible Sony-Netzwerkcameras erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Monitor<sup>1)</sup>
- USB-Tastatur<sup>2)</sup>
- USB-Maus<sup>3)</sup>
- USB-Fernsteuerung<sup>4)</sup>
- Netzwerkschwitch
- 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T-Kabel
- USB-Flash-Speichergerät<sup>5)</sup>

- 1) Das Gerät unterstützt HDMI-kompatible Geräte und Computermonitore mit Unterstützung für RGB-Eingangssignale.  
Die folgenden Auflösungen können angegeben werden.
  - Vollständige hoch auflösende Anzeige (1.920 × 1.080)
  - WUXGA (1.920 × 1.200)
  - Vollständiges XGA-Breitbildformat (1.360 × 768)
  - UXGA (1.600 × 1.200)
  - SXGA (1.280 × 1.024)
  - XGA (1.024 × 768)
- 2) Verwenden Sie eine USB-Tastatur mit Kabel. Die Funktion von Nichtstandardtasten kann nicht garantiert werden. Ebenso funktionieren USB-Tastaturen mit Funk- oder Infrarotschnittstelle unter Umständen nicht.
- 3) Verwenden Sie eine USB-Maus mit Kabel. Mäuse mit drei Tasten oder Scrollrad funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ebenso funktionieren USB-Mäuse mit Funk- oder Infrarotschnittstelle unter Umständen nicht.
- 4) Die Funktionen Schwenken, Neigung und Zoom der Kameras können mit einer Fernbedienung gesteuert werden.
  - Dieses Gerät unterstützt Systemcontroller der Serie RM-NS1000 sowie IP Desktop USB-Controller von CH Products. Andere Fernbedienungen werden nicht unterstützt. Es darf immer nur eine Fernbedienung angeschlossen sein.
- 5) Erforderlich zum Erstellen von Sicherungskopien von Systeminformationen wie z. B. Protokolldateien.
  - Dieses Gerät unterstützt standardmäßige USB 2.0-Massenspeichergeräte. Bei einigen Typen von USB 2.0-Massenspeichergeräten können allerdings Fehler beim Schreiben von Daten auf das Gerät auftreten. Verwenden Sie in diesem Fall ein USB-Flash-Speichergerät eines anderen Typs.  
Für USB-Flash-Speichergeräte wird nur das Format FAT32 unterstützt.

## Paketinhalt

Prüfen Sie, ob die nachfolgend aufgeführten Gegenstände in der Packung enthalten sind:

### NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- Schlüssel für Frontblende (2)
- Installationshandbuch (dieses Dokument) (1)
- Kurzanleitung (1)
- Überwachungsfenster-Benutzerhandbuch (1)
- Sicherheitsbestimmungen (1)
- WEEE-Broschüre (1)
- Garantieheft (1)
- Gummifüße (4)

### NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- Schlüssel für Frontblende (2)
- Kabel für analoge Kameraeingangssignale (1)
- Installationshandbuch (dieses Dokument) (1)
- Kurzanleitung (1)
- Überwachungsfenster-Benutzerhandbuch (1)
- Sicherheitsbestimmungen (1)
- WEEE-Broschüre (1)
- Garantieheft (1)
- Gummifüße (4)

#### Hinweise

- Diese Packung enthält möglicherweise zusätzliche Hardware und die dazugehörige Dokumentation.
- Heben Sie die Kartons und Verpackungsmaterialien zur späteren Verwendung auf.
- Der Rack-Montagesatz (NSR-RM1) und die Systemcontroller (RM-NS1000) sind optional (separat erhältlich).

## Herunterladen von auf dem NSR gespeicherten Dateien

Auf dem NSR-Gerät sind Dokumente (z. B. Benutzerhandbücher) und Softwarewerkzeuge gespeichert. Folgendermaßen können Sie die auf dem NSR gespeicherten Dateien herunterladen.

- 1 Geben Sie in einem FTP-Client (z. B. Internet Explorer) auf Ihrem Computer die folgende URL-Adresse ein.

ftp://ftptool@<IP-Adresse des NSR>

- 2 Geben Sie folgenden Benutzernamen und folgendes Kennwort ein.

Benutzername:ftptool

Kennwort: ftptool

#### Hinweis

Um den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern, ändern Sie die Konfiguration [Enable user to Get Tools from Remote] im Bereich „FTP“ des Einrichtungsmenüs. Wenn Sie den Benutzernamen ändern, müssen Sie auch in der angegebenen URL-Adresse den Teil nach dem „ftp://“ entsprechend dem neuen Benutzernamen ändern: „Benutzername@<IP-Adresse des NSR>“.

Im FTP-Client werden die folgenden Ordner und Dateien angezeigt:

- 3 Klicken Sie auf die Ordner mit den gewünschten Dateien.

Ordner

Manual: enthält Benutzerhandbücher (im PDF-Format).

SourceCode: Enthält die GPL/LGPL-Quellcodes und weitere dazugehörige Daten.

Tool: enthält RealShot Manager Advanced und Media File Player.

Datei

README.txt: enthält Informationen zu den einzelnen Ordnern.

Die in den Ordnern enthaltenen Dateien werden angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf die Dateien, die Sie herunterladen möchten.

---

# Verwenden des PDF-Handbuchs

Auf dem NSR sind Benutzerhandbücher und andere Dokumente gespeichert (in japanischer, englischer, französischer, deutscher, italienischer, spanischer, chinesischer Sprache und Russisch).

Die Kopien dieser Handbücher sind im PDF-Format erstellt.

---

## Vorbereitung

Um die auf dem NSR gespeicherten Benutzerhandbücher verwenden zu können, muss die folgende Software auf dem Computer installiert sein.

- Adobe Reader ab Version 6.0

### Hinweis

Wenn Adobe Reader nicht installiert ist, können Sie die Anwendung von der folgenden URL-Adresse herunterladen:

<http://www.adobe.com/>

Adobe und Adobe Reader sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

---

## Anzeigen der Handbücher im PDF-Format

- 1 Laden Sie entsprechend der Anleitung im Abschnitt „Herunterladen von auf dem NSR gespeicherten Dateien“ das Handbuch für Ihre Sprache aus dem Ordner „Handbuch“ auf dem NSR herunter.
- 2 Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.


### Hinweis

Abhängig von der verwendeten Version von Adobe Reader kann die Datei möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Wenn die Datei nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, laden Sie von der im Abschnitt „Vorbereitung“ angegebenen URL-Adresse die aktuelle Version von Adobe Reader herunter.

# Eigenschaften und Funktionen

## Vorderseite (Bei geöffneter Decke)

NSR-1200/1100/1050H

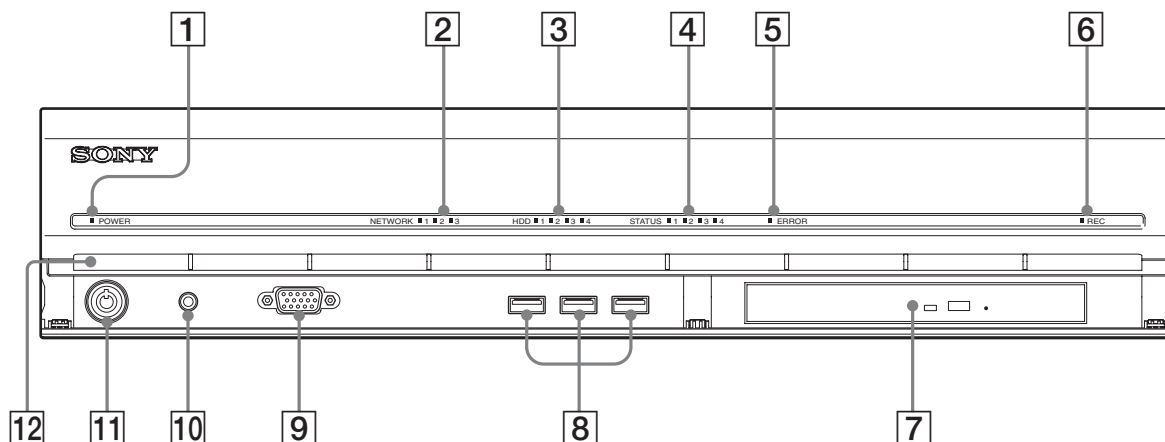

### 1 Power-LED

Leuchtet grün, wenn das Hochfahren abgeschlossen ist.  
Leuchtet gelb, wenn das Gerät im Bereitschaftszustand ist.

### 2 Netzwerk-LED (1 bis 3)

Leuchtet grün, wenn der entsprechende LAN-Anschluss auf der Rückseite des NSR aktiv ist.

### 3 Festplatten-LED

Blinkt grün, wenn auf die internen Festplatten zugegriffen wird.  
Leuchtet gelb, wenn bei einer Festplatte ein Fehler aufgetreten ist.

### 4 Status-LED (1 bis 4)

Leuchten nacheinander (in Reihenfolge 1, 2, 3, 4), wenn das NSR gestartet wird. Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die entsprechende Status-LED gemeinsam mit der Fehler-LED, welche durch Leuchten oder Blinken den Typ des Fehlers anzeigt.  
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „STATUSANZEIGE“ (Seite 206).

### 5 Fehler-LED

Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt.

### 6 REC-LED

Leuchtet beim Aufzeichnen von Bildern.

### 7 DVD/CD-Laufwerk

Verwenden Sie dieses Laufwerk, um Daten von den NSR-Festplatten auf DVD und CD zu schreiben.

### 8 USB-Anschluss

Schließen Sie hier eine USB-Tastatur, eine Maus, einen USB-Flash-Speicher oder einen Systemcontroller (RM-NS1000) an das NSR an.

### 9 Monitoranschluss 1

Schließen Sie hier einen Monitor an.  
Monitoranschluss 1 (und Monitoranschluss 1 auf der Rückseite des Gerätes) sowie HDMI-Monitoranschluss 1 auf der Rückseite des Gerätes können nicht gleichzeitig verwendet werden.

### 10 Netzschalter

Zum Einschalten des Geräts drücken. (Mit diesem Schalter können Sie das Gerät nicht ausschalten.)

### 11 Schloss

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel für die Frontblende können Sie hiermit die Frontblende verriegeln. Wenn die Frontblende verriegelt ist, kann sie nicht herausgezogen werden. Die Frontblende darf nicht in herausgezogenem Zustand verriegelt werden. Die folgende Abbildung zeigt das Schloss in verriegelter und in geöffneter Position.

Frontblende verriegelt



Frontblende geöffnet




### 12 Belüftungsöffnungen

Ermöglichen das Strömen von Luft von der Vorderseite des NSR bis zur Rückseite.


Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden. Das Ansammeln von im inneren Gitter der Belüftungsöffnungen ist zu verhindern. Der Luftstrom darf auf keine Weise behindert werden, da dies zur Entstehung eines Wärmestaus im NSR und in der Folge zu Entzündungen oder Beschädigungen führen kann.

## Rückseite

### NSR-1200/1100

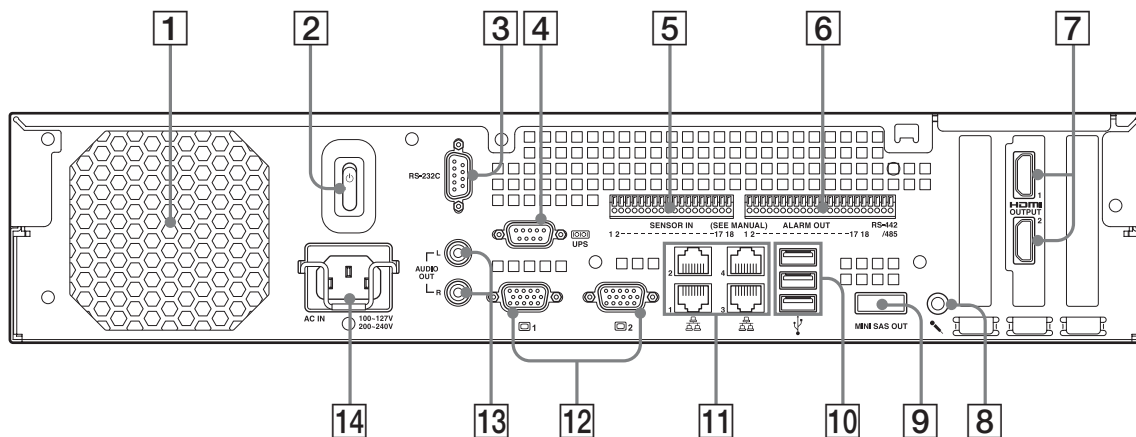


### NSR-1050H

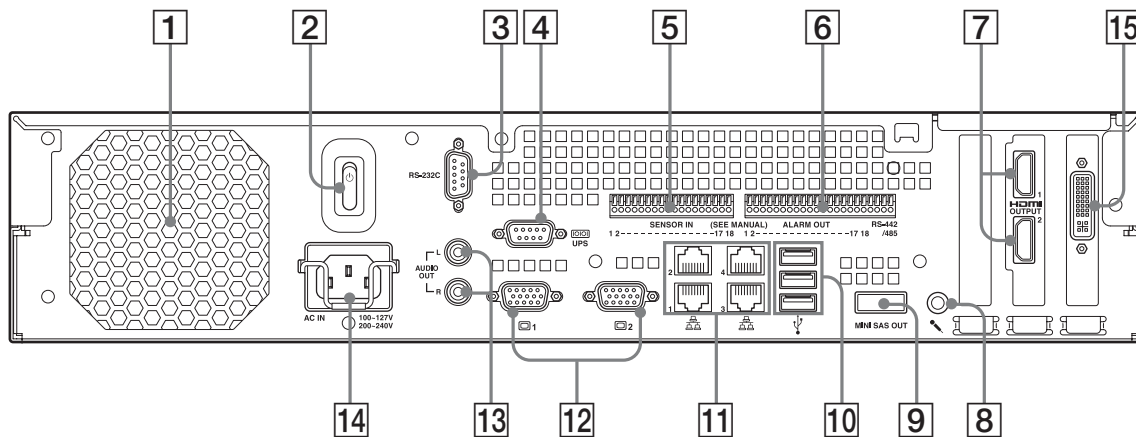

#### 1 Lüfter

Die Lüfteröffnungen dürfen nicht abgedeckt werden, da dies zur Entstehung eines Wärmestaus im Gerät und in der Folge zu Entzündungen oder Beschädigungen führen kann.

#### 2 Netzschalter

Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den Netzschalter auf der Seite .

#### 3 RS-232C-Anschluss

Verwenden Sie diesen Anschluss zum Steuern analoger Kameras.

Dieser Anschluss kann nicht gleichzeitig mit dem RS-422/485-Anschluss (die vier Kontakte ganz rechts am Alarmausgangsanschluss **6**) verwendet werden.

#### 4 USV-Anschluss (RS-232C)

Schließen Sie hier die Kontrollleitung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) an.

#### 5 Sensor-Eingangsanschluss

Schließen Sie hier die Sensor-Eingangssignalleitungen an.

Einzelheiten zum Anschluss und Verkabelungsdiagramme für die Sensoreingänge finden Sie im Abschnitt „E/A-Anschluss“ (Seite 207).

#### 6 Alarmausgangsanschluss

Schließen Sie hier die Alarmausgangsleitungen an.

Einzelheiten zum Anschluss und ein Verkabelungsdiagramm für den Alarmausgang finden Sie im Abschnitt „E/A-Anschluss“ (Seite 207).

#### 7 HDMI-Monitor-Anschlüsse (1 und 2)

Schließen Sie hier Monitore mit Unterstützung für HDMI-Eingangssignale an.

HDMI-Monitoranschluss 1 und **12**-Monitoranschluss 1 (sowie Monitoranschluss 1 auf der Rückseite des Geräts) können nicht gleichzeitig verwendet werden. HDMI-Monitoranschluss 2 und **12**-Monitoranschluss 2 können ebenfalls nicht gleichzeitig verwendet werden.

## 8 Audioeingang

Schließen Sie hier ein Audiosignal eines Peripherie-Audiogeräts, z. B. eines Mikrofons, an. Plug-In Power-Mikrofone werden unterstützt.

## 9 Mini-SAS-Ausgangsanschluss

Schließen Sie hier das Mini-SAS-Kabel für die Verbindung zu einem NSRE-S200 an. Das NSRE-S200 ist ein optionales Erweiterungsspeichergerät.

## 10 USB-Anschluss

Schließen Sie hier eine USB-Tastatur, eine Maus, einen USB-Flash-Speicher oder einen Systemcontroller (RM-NS1000) an das NSR an.

## 11 LAN-Anschlüsse (1 bis 4)

Schließen Sie hier 10 Base-T-, 100 Base-TX- oder 1000 Base-T-Netzwerkabel an.

**LAN1:** Netzwerkkameras<sup>1)</sup>

**LAN2:** Netzwerkkameras<sup>1)</sup> (LAN2 kann nur bei Verwendung eines von LAN1 verschiedenen Segments eingesetzt werden.)

1) Verbinden Sie Remote-Clients mit dem durch die auf dem Bildschirm [Serverkonfiguration] befindliche Einstellung [Netzwerkschnittstelle für fernen Client] festgelegten Netzwerk (entweder LAN1 oder LAN2). Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung (PDF).

**LAN3:** Für iSCSI-Speicher<sup>2)</sup>

**LAN4:** Für iSCSI-Speicher<sup>2)</sup>

2) Informationen zur Verwendung von iSCSI-Speichergeräten erhalten Sie bei Ihrem Sony-Händler.

### Achtung

Die LAN-Anschlüsse 1 bis 3 dürfen nicht für dieselbe Netzwerkkonfiguration konfiguriert sein.

## 12 Monitoranschlüsse (1 und 2)

Schließen Sie hier einen Monitor an. Monitoranschluss 1 (und Monitoranschluss 1 auf der Rückseite des Gerätes) sowie **7** HDMI-Monitoranschluss 1 auf der Rückseite des Gerätes können nicht gleichzeitig verwendet werden. Ebenso können Monitoranschluss 2 sowie **7** HDMI-Monitoranschluss 2 nicht gleichzeitig verwendet werden.

## 13 Audioausgangsanschlüsse (L und R)

Geben Sie über diese Anschlüsse ein Audiosignal an Peripherie-Audiogeräte aus.

## 14 Stromversorgungsanschluss

Schließen Sie hier das Netzkabel an.

## 15 Eingangsanschluss für analoges Kamerakabel

Schließen Sie hier analoge Kameras über das Kabel für analoge Kameraeingangssignale an. Das NSR-1050H ist standardmäßig mit diesem Anschluss ausgerüstet. Beim NSR-1200/1100 ist eine (optionale) NSBK-A16/A16H-Erweiterung erforderlich.

# Referenzdaten für die Installation

## Stromverbrauch und Einschaltstrom

Modell	Eingangsspannung (~)	Volllast	Einschaltstrom
NSR-1200	100 V	2,66 A	13 A
	220 V	1,14 A	
NSR-1100	100 V	1,84 A	
	220 V	0,79 A	
NSR-1050H	100 V	1,75 A	
	220 V	0,76 A	
NSRE-S200	100 V	0,79 A	
	220 V	0,34 A	

## Speicherkapazität für gespeicherte Daten

Sie können die Konfigurationen und die Festplattenkapazität des NSR-1200/1100/1050H sowie des optionalen Erweiterungsspeichers<sup>1)</sup> überprüfen, indem Sie im Anmeldebildschirm des NSR-1000 auf [Information] klicken. Die tatsächliche Speicherkapazität<sup>2)</sup>, innerhalb derer Daten gespeichert werden können, ist auch auf der Registerkarte [Speicherplatz] des Bildschirms Server zu sehen.

- 1) Die Kapazitäten für Festplattenaufwerke sind Näherungswerte auf der Grundlage der folgendermaßen vereinfachten Berechnung für 1 GB:  $1.000 \times 1.000 \times 1.000 = 1.000.000.000$  Byte
- 2) Die Speicherkapazitäten sind Näherungswerte auf der Grundlage der folgenden Berechnung für 1 GB:  $1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.740.000$  Byte

## Anzahl der Kameras

### Maximale Anzahl von Kameras

Modell	Maximale Anzahl von Kameras
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

## Maximale Anzahl analoger Kameras (in Gesamtzahl der Kameras enthalten)

Modell	Maximale Anzahl analoger Kameras
NSR-1200	16 (mit optionalem NSBK-A16/A16H)
NSR-1100	16 (mit optionalem NSBK-A16/A16H)
NSR-1050H	16

## Maximale Anzahl von Audiokanälen

Modell	Maximale Anzahl von Audiokanälen
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20


# Vorbereitungsschritte

## Schritt 1: Installation (Seite 180)

## Schritt 2: Anschlüsse (Seite 183)

Die einzelnen Geräte an die Einheit anschließen.

## Schritt 3: Einstellungen (Seite 188)

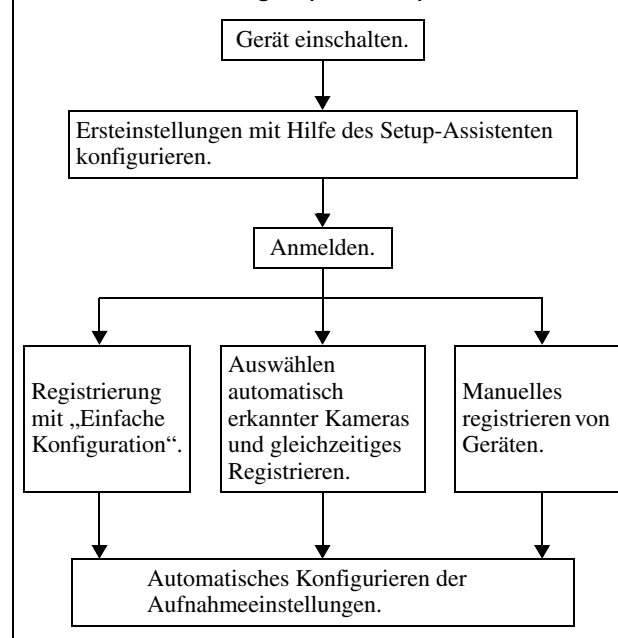

## Schritt 4: Überprüfen der Funktion (Seite 202)

**Wenn eine erweiterte Konfiguration erforderlich ist**  
Siehe Benutzerhandbuch (PDF-Datei).


### Achtung

Mit steigender Zahl an NSR-kompatiblen Kameras und Funktionen werden von Sony stets neue Patchdateien herausgegeben. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. Informationen erhalten Sie unter „Installieren von Patchdateien“ (Seite 203).


# Schritt 1: Installation

Stellen Sie vor der Installation des Gerätes sicher, dass der Aufstellungsort genügend Platz bietet und stabil genug ist, um das das Gerät zu tragen.


Das NSR-1200 wiegt ca. 13.5 kg (29,8 lb.), das NSR-1100 wiegt ca. 12 kg (26,7 lb.) und das NSR-1050H wiegt ca. 11.5 kg (25,4 lb.). Das Gerät besitzt folgende Abmessungen.

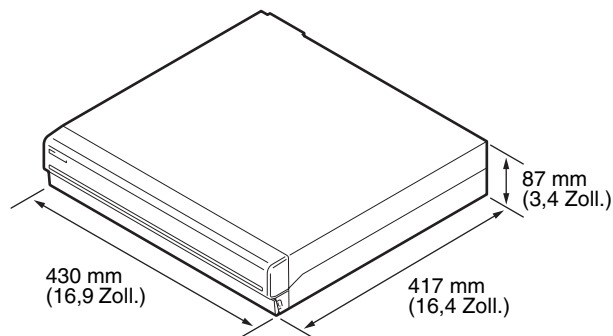


## Oberseite

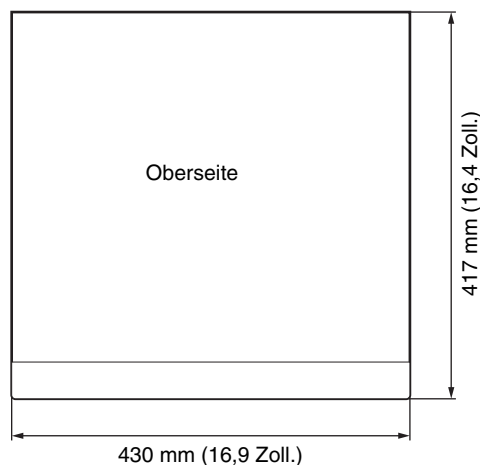

## Bei geschlossener Frontblende

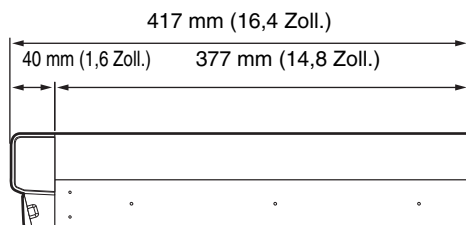

## Bei geöffneter Frontblende

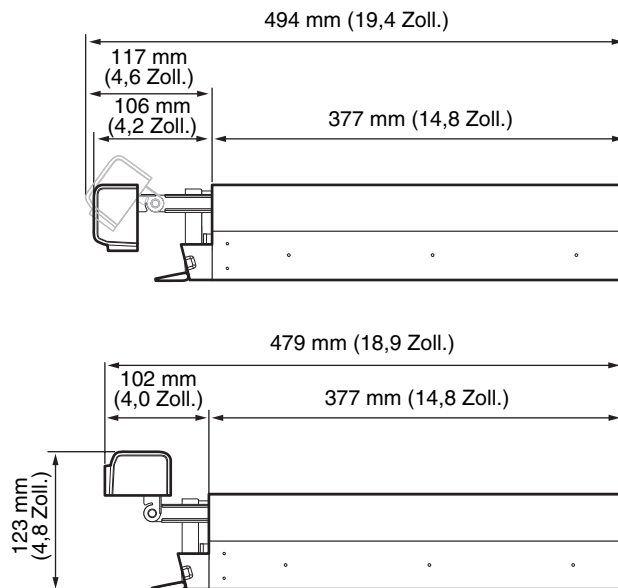


Mit Hilfe des optionalen Rack-Montagesatzes können Sie das Gerät in einem Rack installieren.

## Installation ohne Rack

Bringen Sie die mitgelieferten GummifüÙe am Recorder an.

Stellen Sie den Recorder senkrecht, so dass die Unterseite sichtbar ist. Kleben Sie dann wie nachfolgend abgebildet die GummifüÙe an die Unterseite des Recorders.

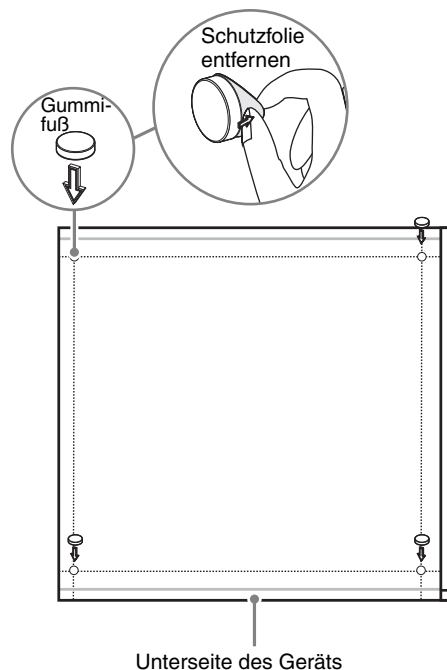



## Installation im Rack

Bei Einbau des Geräts der NSR in ein Rack ist das wahlweise erhältliche Rack-Montagekit (wird separat verkauft) zu verwenden.


### Warnung

- Verwenden Sie für den NSR ausschließlich das optional erhältliche Rack-Montagekit (wird separat verkauft). Die Verwendung von anderem Material ist gefährlich und kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.
- Wenn Sie den NSR in einem Rack montieren, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Recorder.
- Wir empfehlen, vor der Montage des NSR in einem Rack die Montageposition mit einem Filzschreiber zu kennzeichnen. Wird der NSR im Rack nicht horizontal montiert, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Das Rack-Montagekit können Sie über Ihren Fachhändler bestellen.


## Herausziehen der inneren Schienen

Ziehen Sie die inneren Schienen der Schienenbaugruppen heraus.

- 1 Ziehen Sie dabei aus einer Baugruppe die innere Schiene so weit wie möglich heraus.

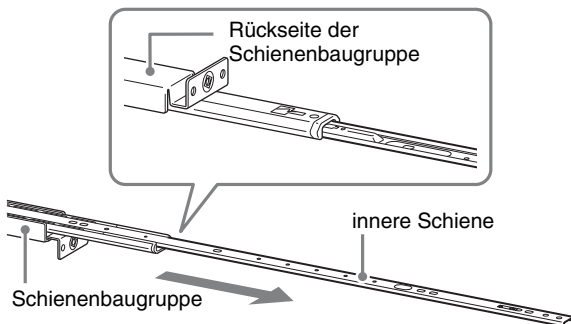

- 2 Drehen Sie die Schienenbaugruppe um. Ziehen Sie an der grünen Lasche, um die Sperre zu entriegeln, und ziehen Sie die innere Schiene ganz heraus.

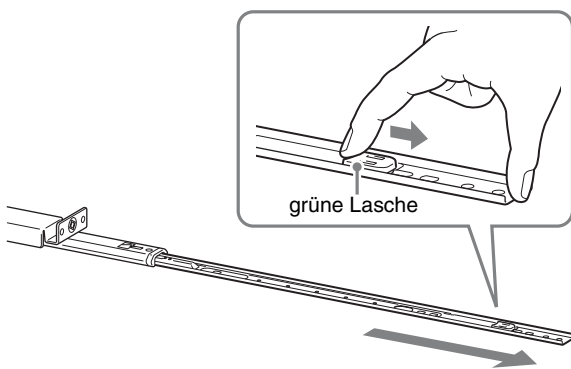

- 3 Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der anderen Schienenbaugruppe.


### Hinweis

Die innere Schiene wird am NSR montiert, die Schienenbaugruppe jedoch im Rack.


## Vorbereiten des NSR

Verwenden Sie die mitgelieferten Verbinder und Schrauben, um die innere Schiene am NSR anzubringen.

- 1 Bringen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Flachkopfschraube die Montagewinkel an der Vorderseite der Seitenwand an.

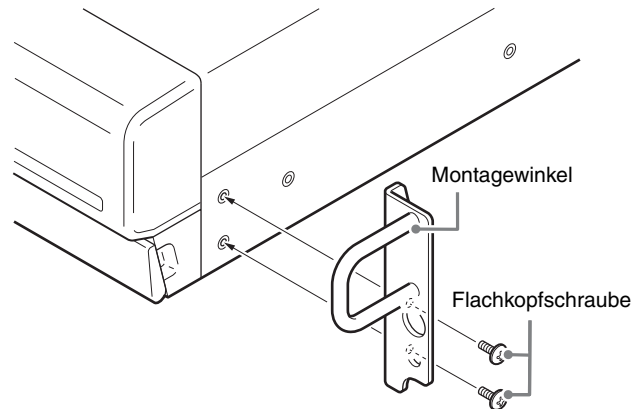

- 2 Verwenden Sie die restlichen Rundkopfschrauben zum Anbringen der Schienen am NSR (siehe Abbildung).

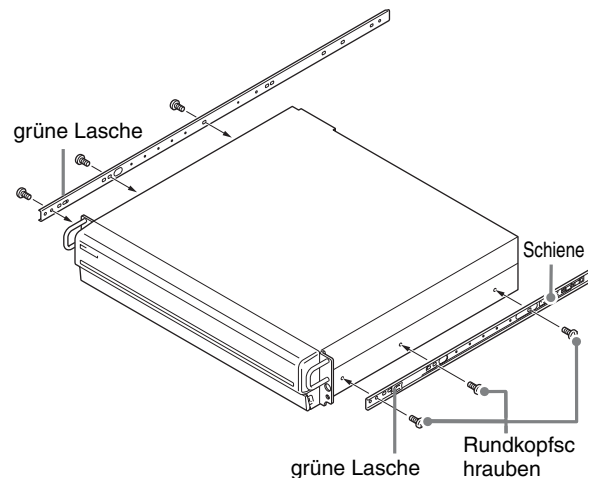

### Vorsicht

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden. Befestigen Sie die Schienen mit den beiliegenden Schrauben.

## Vorbereiten des Racks


Installieren Sie die Schienen im Rack.

- 1 Legen Sie die Montageposition der Schienen im Rack vorher fest.  
Wir empfehlen, die Position mit einem Filzschreiber zu kennzeichnen.


### Vorsicht

Wenn die Schienen auf unterschiedlicher Höhe montiert werden, kann dies zu Fehlfunktionen des NSR führen.

- 2 Installieren Sie die Schienen im Rack.  
(1) Passen Sie die Länge der Schienen der Tiefe des Racks an.

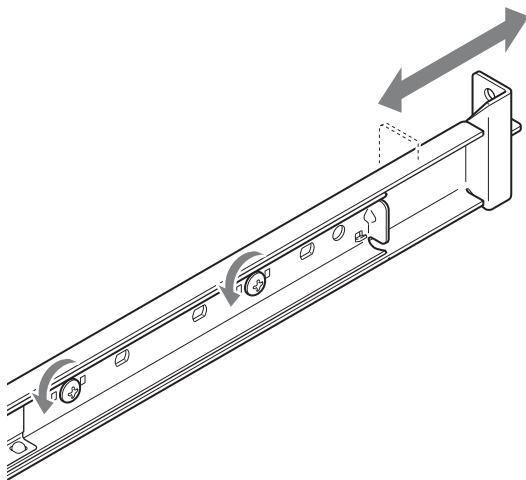

- (2) Sichern Sie mit Hilfe der mitgelieferten Halteschrauben und Scheiben beide Enden der Schienen im Rack.

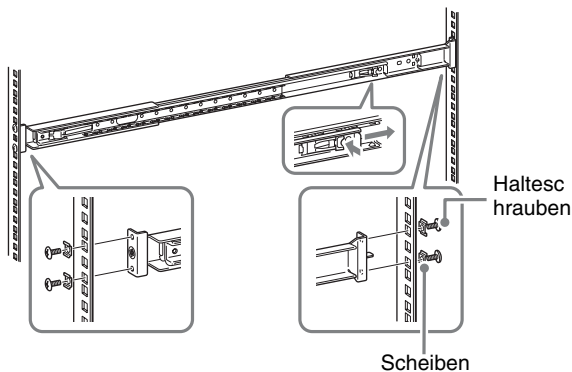


## Montieren des NSR im Rack

Setzen Sie den NSR in das Rack ein, und sichern Sie ihn.


### Vorsicht

Ziehen Sie zur Vermeidung von Verletzungsgefahren die Hilfe einer weiteren Person heran, wenn Sie das Gerät bewegen.


- 1 Ziehen Sie die Gleitschienen der Schienenbaugruppen heraus.

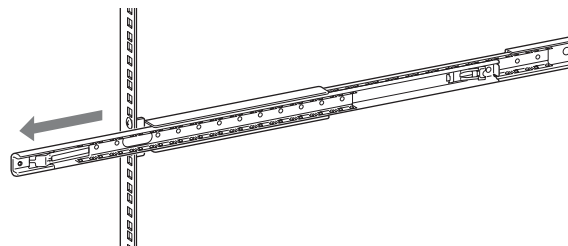


- 2 Heben Sie den NSR an, führen Sie die inneren Schienen in die Gleitschienen ein (weiß), und schieben Sie die Baugruppe dann bis zum Anschlag ein.

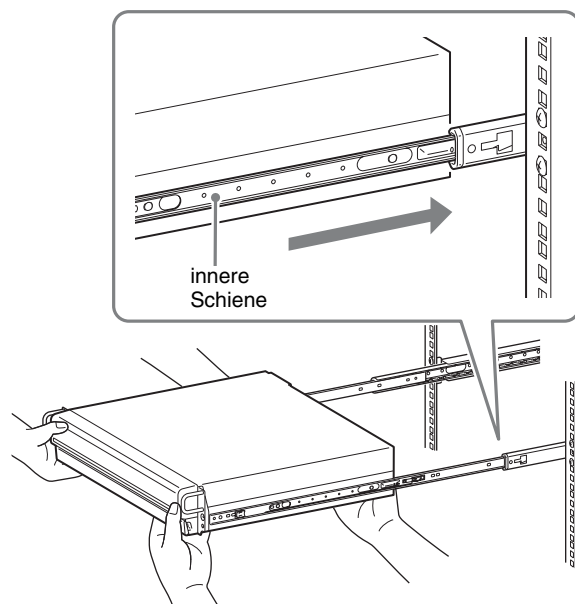

- 3** Geben Sie die Verriegelung frei, indem Sie die grüne Lasche ziehen, und schieben Sie den NSR so weit wie möglich hinein.

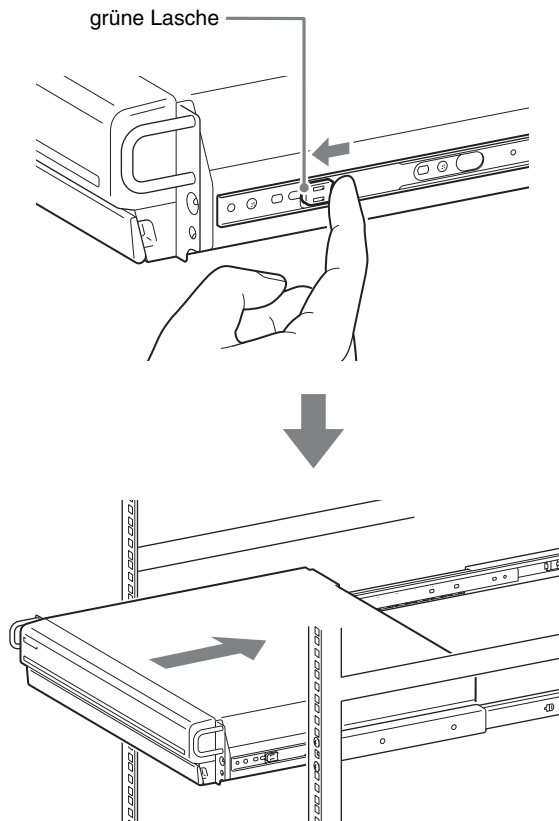

- 4** Sichern Sie den NSR mit Hilfe der mitgelieferten Rundkopfschrauben und Scheiben am Rack.

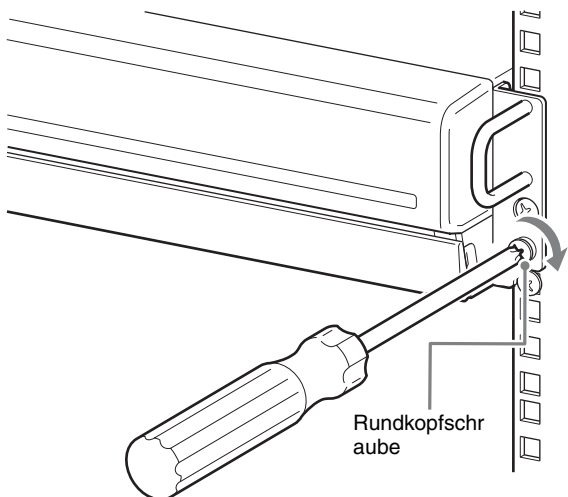

## Installieren der optionales Zubehör

Über der Installation von NSRE-S200, beziehen Sie sich bitte auf das Handbuch, das an NSRE-S200 befestigt wird. Weitere Informationen zu optionalen NSBK-A16/A16H-Erweiterungen erhalten Sie bei Ihrem Sony-Händler.

## Schritt 2: Anschlüsse

Schließen Sie die einzelnen Geräte an die Einheit an.


### Anschließen des Monitors

Wenn ein Monitor angeschlossen wird, ist dieser an den analogen RGB-Monitoranschluss 1 oder den HDMI-Monitoranschluss 1 anzuschließen.

Wenn ein zweiter Monitor angeschlossen wird, wird dieser an den analogen RGB-Monitoranschluss 2 oder den HDMI-Monitoranschluss 2 angeschlossen.

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Beispiele für den Anschluss von Monitoren“ (Seite 204).

Beispiel) Anschließen an die Monitoranschlüsse auf der Rückseite

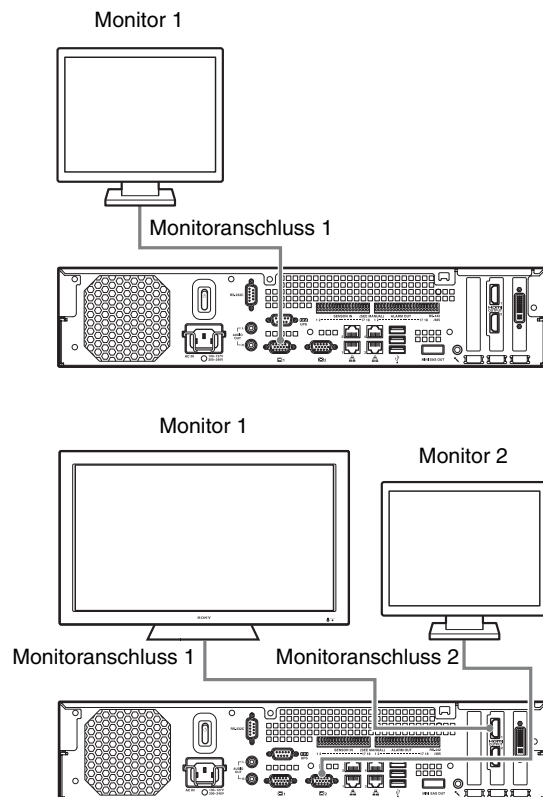

## Während des Betriebs empfohlene Anschlussverteilung

Monitor		Zu verwendende Anschlüsse			
		HDMI-Monitoranschluss 1	HDMI-Monitoranschluss 2	Analoger RGB-Monitoranschluss 1	Analoger RGB-Monitoranschluss 2
Ein Monitor	HDMI-Monitor	○	—	—	—
	Analoger RGB-Monitor	—	—	○	—
Zwei Monitore	HDMI-Monitor × 2	○	○	—	—
	Analoger RGB-Monitor × 2	—	—	○	○
	HDMI-Monitor und analoger RGB-Monitor	○	—	—	○
		—	○	○	—


### Hinweise

- Das Gerät verfügt über drei Monitoranschlüsse mit der Beschriftung „1“ (analog RGB ×2; HDMI ×1) und zwei Monitoranschlüsse mit der Beschriftung „2“ (analog RGB ×1; HDMI ×1). Es können jedoch nicht mehrere Anschlüsse mit derselben Beschriftung gleichzeitig verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Monitore am analogen RGB-Monitoranschluss 1 auf der Vorderseite und der Rückseite des Geräts angeschlossen sind.
- Wenn das Gerät mit nur einem analogen RGB-Monitor betrieben wird, schließen Sie den Monitor nicht an den analogen RGB-Monitoranschluss 1 auf der Vorderseite des Geräts an, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Wenn zwei analoge RGB-Monitore angeschlossen werden, verwenden Sie keine HDMI-Monitor-Anschlüsse.
- Wenn HDMI-Monitore verwendet werden, schließen Sie den HDMI-Monitor an und schalten Sie ihn ein, ehe Sie das Gerät einschalten.
- Wenn ein HDMI-Monitor an den HDMI-Monitoranschluss 2 angeschlossen wird, wird der Bildschirm zum Neustarten und Herunterfahren nur auf Monitor 2 angezeigt.
- Schließen Sie keinen Monitor an den HDMI-Monitoranschluss 1 an, wenn Sie den analogen RGB-Monitoranschlusses 1 auf der Vorderseite des Geräts verwenden.
- Wenn Monitore über einen Monitorswitch angeschlossen werden, werden die Bilder unter Umständen nicht immer angezeigt. Wir empfehlen, die Monitore direkt an das Gerät anzuschließen.

## Anschließen von Tastatur, Maus und Systemcontroller

Schließen Sie die Geräte an die USB-Anschlüsse an der Vorderseite und Rückseite des Geräts an.

Beispiel) Anschließen der Geräte an die USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts

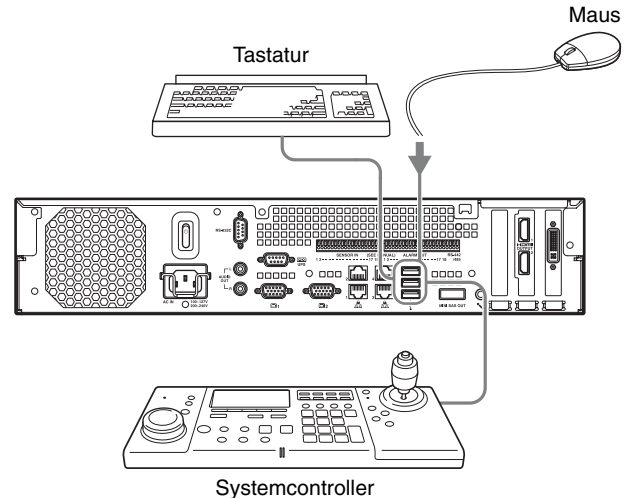


### Hinweise

- Dieses Gerät unterstützt Systemcontroller der Serie RM-NS1000 sowie IP Desktop USB-Controller von CH Products. Andere Fernbedienungen werden nicht unterstützt.
- Lesen Sie bei Verwendung von USB-Geräten zunächst den Absatz „Sicherheitshinweise für die Verwendung von USB-Geräten“ (Seite 171) im oben stehenden Abschnitt „Sicherheitsmaßnahmen“.

## Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie den Netzstecker an den Stromversorgungsanschluss an. Verhindern Sie durch Befestigen der Sicherungsklammer das Herausrutschen des Netzkabels.

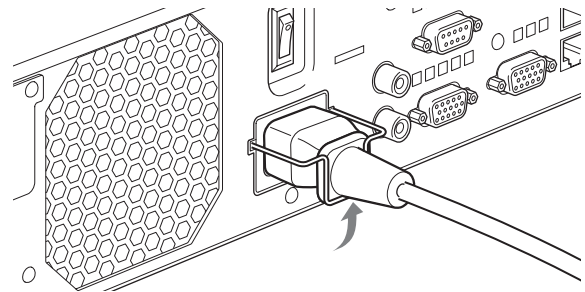


### Achtung

- Lesen Sie vor dem Installieren des Gerätes den Abschnitt „Wichtige Installationsinformationen“ (Seite 170). Wenn das Gerät in Kombination mit mehreren NSR-Einheiten oder einem optionalen NSRE-S200 verwendet wird, ist eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen.
- Informationen über Stromverbrauch und Einschaltstrom der Geräte NSR-1200/1100/1050H und NSRE-S200 finden Sie unter „Referenzdaten für die Installation“ (Seite 178).

## Anschließen an ein Netzwerk

Schließen Sie das System folgendermaßen an das Netzwerk an.

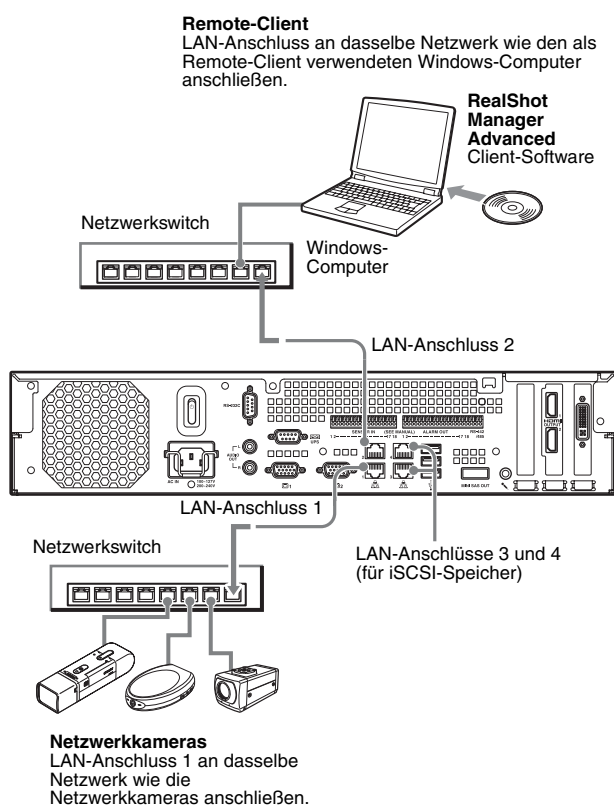

### Anschlüsse an Remote-Clients

Wenn ein Remote-Client erforderlich ist, können Sie das im Lieferumfang dieses Gerätes enthaltene RealShot Manager Advanced-Client-Software verwenden.

- Verwenden Sie die im Lieferumfang dieses Gerätes enthaltene Version von RealShot Manager Advanced. Informationen zum Herunterladen des Installationsprogramms für RealShot Manager Advanced finden Sie im Abschnitt „Herunterladen von auf dem NSR gespeicherten Dateien“ (Seite 174). Ausführliche Informationen über die Installation und das Herstellen der Verbindung zum NSR finden Sie im

RealShot Manager Advanced Installationshandbuch (PDF-Datei).

- RealShot Manager Advanced-Client-Software ist auf Windows-Computern lauffähig. Ausführliche Informationen über empfohlene Systemspezifikationen finden Sie in den im Installations-Archiv für RealShot Manager Advanced Client-Software enthaltenen Release-Informationen.
- Wenn RealShot Manager Advanced als Fernbedienung für das NSR verwendet werden soll, wählen Sie während Installation von RealShot Manager Advanced die Option [Client].
- Verwenden Sie zum Herstellen der Verbindung zum lokalen Netzwerk des Benutzers den LAN-Anschluss 2.
- Ausführliche Informationen über die NSR-Einstellungen bei Verwendung der RealShot Manager Advanced-Client-Software finden Sie im Abschnitt „Konfigurationen für die Verwendung von RealShot Manager Advanced Controller“ (Seite 201).

### LAN-Anschlüsse 3 und 4 (für iSCSI-Speicher)

Da die LAN-Anschlüsse 3 und 4 sind aus Gründen der Netzwerk-Redundanz durch Channel-Bonding gekoppelt sind, kann beiden Anschlüssen nur eine IP-Adresse zugewiesen werden.

### Achtung

iSCSI-Speicher darf nicht in Verbindung mit einem NSRE-S200 verwendet werden.


### Hinweise

- Für das Gerät gelten folgende Standard-IP-Adressen.
  - LAN-Anschluss 1: 192.168.0.1
  - LAN-Anschluss 2: 192.168.1.1
  - LAN-Anschluss 3: 192.168.2.1
  - LAN-Anschluss 4: 192.168.2.1
- Wenn Sie die Standard-IP-Adressen ändern möchten, beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).


## Anschließen einer analogen Kamera

Schließen Sie die analoge Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel für analoge Kameraeingangssignale an.

Um die Funktionen Schwenken, Neigung und Zoom zu steuern, schließen Sie an den RS-232C-Anschluss oder den RS-422/485-Anschluss (die vier Kontakte ganz rechts am Alarmausgangsanschluss) ein Kamerasteuerungskabel an. (Die Anschlüsse RS-232C, RS-422 und RS-485 können nicht gleichzeitig verwendet werden.)

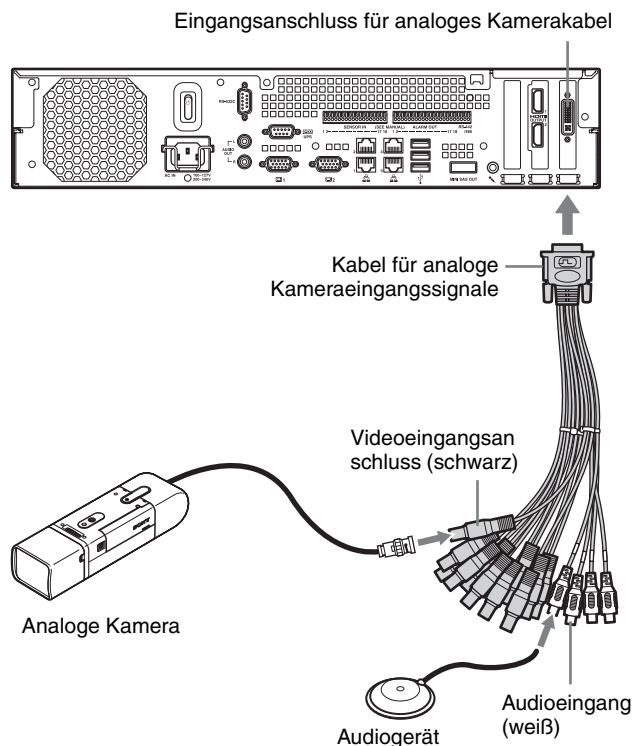


## Anschlussbeispiele

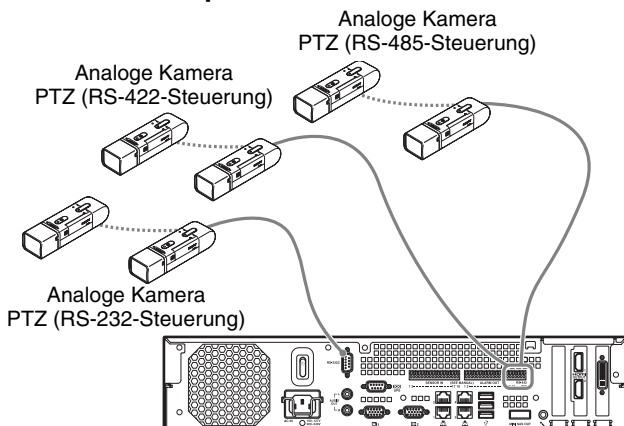

## Achtung

Bei der Verwendung von Kameras und Stromversorgungseinheiten, die über das Video-Koaxialkabel Gleichspannung übertragen, ist die Verkabelung mit Vorsicht vorzunehmen. Wenn das Kamerakabel, über das die Gleichspannung übertragen wird, mit dem NSR verbunden ist, können Funktionsstörungen auftreten.

## Analoge -Kameras

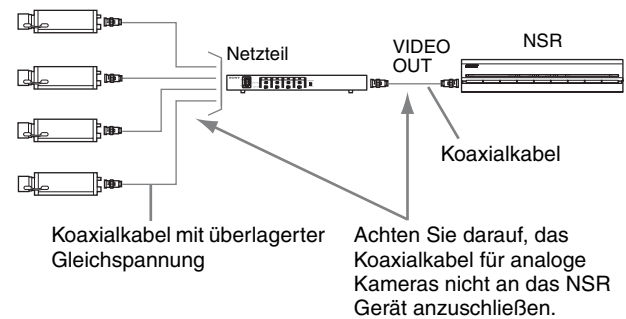

## Hinweise

- Das NSR-1050H ist standardmäßig mit dem Kabeingang der analogen Kamera ausgerüstet. Beim NSR-1200/1100 ist eine (optionale) NSBK-A16/A16H-Erweiterung erforderlich.
- Beim Verwenden der Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion muss eine eindeutige Steuerungsnummer konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren von Steuerungsnummern entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der analogen Kamera.
- Informationen über die Kontaktbelegung des RS-422/485-Anschlusses finden Sie im Abschnitt „Stiftzuweisung des E/A-Anschlusses“ (Seite 207).

## Anschließen eines NSRE-S200

Verbinden Sie das NSR-1200/1100/1050H mit Hilfe des im Lieferumfang des optionalen NSRE-S200 enthaltenen Mini-SAS-Kabels folgendermaßen mit dem NSRE-S200.

Sie können bis zu sieben NSRE-S200-Einheiten an das NSR-1200/1100/1050H anschließen.


Einzelheiten zu den Anschlusskonfigurationen siehe „NSRE-S200-Anschlussbeispiel“ (Seite 205).

## Hinweis


Verbinden Sie das NSR-1200/1100/1050H und das NSRE-S200, ehe Sie das Gerät einschalten.



## Verbinden des NSR-1200/1100/1050H mit dem NSRE-S200

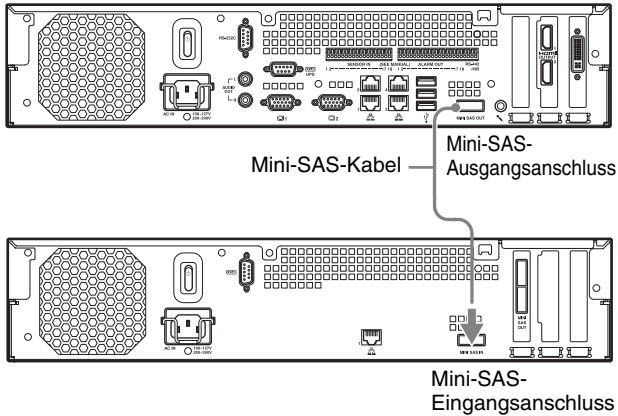

## Anschließen zweier NSRE-S200-Einheiten

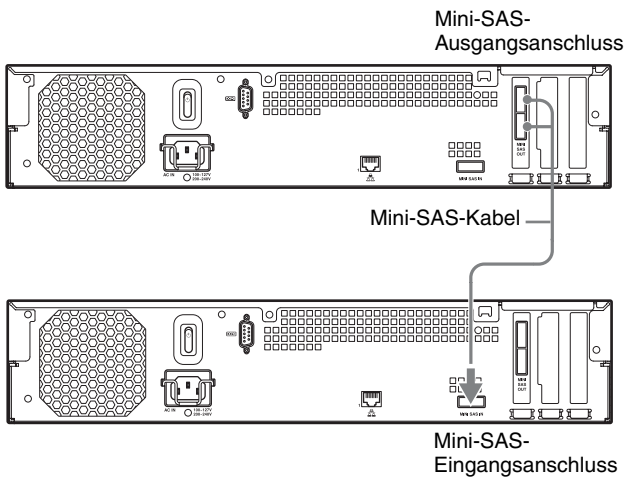

### Achtung

- Das NSRE-S200 darf nicht in Verbindung mit iSCSI-Speicher verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mini-SAS-Kabel korrekt angeschlossen ist, so dass es sich nicht löst. Wenn sich ein Mini-SAS-Kabel während des Betriebs löst, kann es zu Aufnahme Fehlern kommen. Schalten Sie die Geräte vor dem Anschließen oder Trennen von Mini-SAS-Kabeln stets aus.

## Anschließen weiterer Geräte


### Anschließen von Sensoreingängen und Alarmausgängen

Schließen Sie die Kabel an den Sensor-Eingangsanschluss und den Alarmausgangsanschluss an.

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „E/A-Anschluss“ (Seite 207).


## Anschließen einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)

- 1 Schließen Sie die USV an die Steckdose an.
- 2 Schließen Sie das NSR mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an die USV an.
- 3 Schließen Sie das NSR mit dem hierzu vorgesehenen seriellen Kabel über den seriellen Anschluss auf der Rückseite des NSR an die USV an.

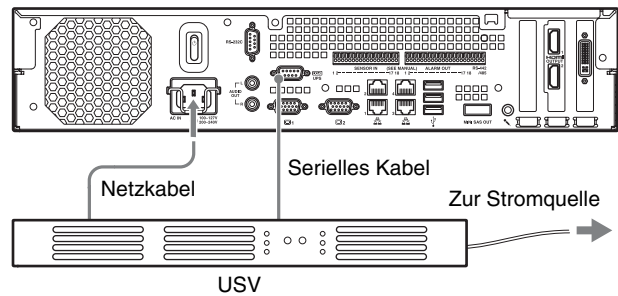

## Anschließen eines Audioausgabegeräts

Schließen Sie das Audioausgabegerät an die Audioausgangsanschlüsse (L und R) an.

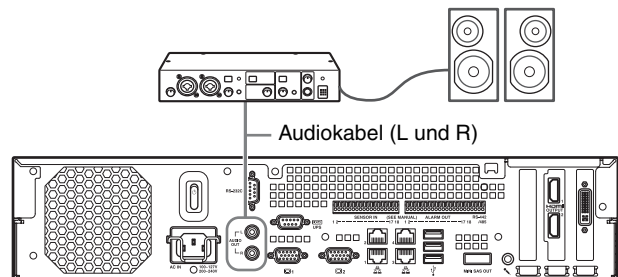

## Schritt 3: Einstellungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Einschalten des Geräts und allgemeine Erklärungen zum Registrieren von Kameras und anderen Geräten.


### Einschalten des Geräts

Sie können das Gerät durch Drücken des Netzschalters auf der Vorderseite oder Rückseite des Geräts einschalten. Wenn ein optionales NSRE-S200 angeschlossen ist, warten Sie zunächst, bis das NSRE-S200 in Betrieb ist, und schalten Sie dann dieses Gerät ein.


#### Achtung

Berücksichtigen Sie den Einschaltstrom beim Konfigurieren der Netzanschlüsse für Systeme mit mehreren NSR-Einheiten oder einem NSRE-S200-Gerät. Beispiele zum Einschaltstrom finden Sie im Abschnitt „Referenzdaten für die Installation“ (Seite 178).

#### Netzschalter auf der Vorderseite

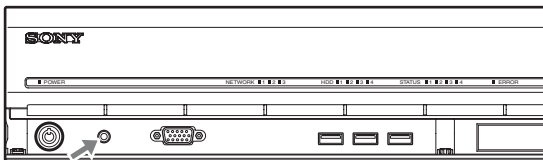

#### Netzschalter auf der Rückseite

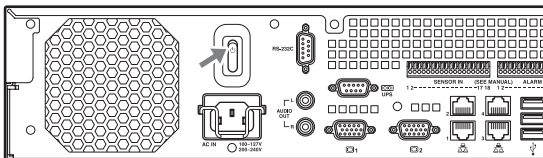

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Power-LED an der Frontblende.

Beim ersten Start des Geräts wird automatisch der Konfigurationsassistent aufgerufen. Fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt „Konfigurieren der Ersteinstellungen mit Hilfe des Setup-Assistenten“ fort.


#### Hinweise

- Nach dem Einschalten des Geräts ist unter Umständen etwa zwei Sekunden lang ein lautes Lüftergeräusch zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn das Gerät über die Systemfunktionen abgeschaltet wurde, schalten Sie es durch Drücken des


Netzschalters auf der Vorderseite oder der Rückseite des Geräts ein.

- Wenn eine Abschaltung erzwungen wurde, kann der Start des Geräts unter Umständen länger dauern.

### Abschalten des Geräts

Klicken Sie nach der Anmeldung am NSR im oberen Bereich des Bildschirms „Haupt“ auf , und wählen Sie im angezeigten Menü die Option [Herunterfahren] aus.

#### Hinweis

Normalerweise schaltet sich das Gerät nach einigen Minuten ab. Wenn sich das Gerät nicht nach einigen Minuten abschaltet, erzwingen Sie die Abschaltung, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts mindestens 5 Sekunden lang in die Position  drücken.

### Konfigurieren der Ersteinstellungen mit Hilfe des Setup-Assistenten

Dieser Abschnitt erklärt den allgemeinen Ablauf des Setup-Assistenten. Ausführlichere Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Ändern der Ersteinstellungen mit dem Einrichtungsmenü“ im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).


Der Setup-Assistent wird beim ersten Einschalten des Geräts automatisch gestartet. Sie können dieselben Einstellungen später konfigurieren, indem Sie vom Anmeldebildschirm in das Verwaltungsmenü und dann zum Einrichtungsmenü wechseln.

Details dazu finden Sie in „Zugreifen auf das Einrichtungsmenü vom Anmeldebildschirm aus“ (Seite 192).

#### Vorsicht

Einige Texte werden auf dem Bildschirm auf Englisch, in dieser Bedienungsanleitung aber auf Deutsch angezeigt.

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird der folgende Bildschirm angezeigt und der Setup-Assistent gestartet.

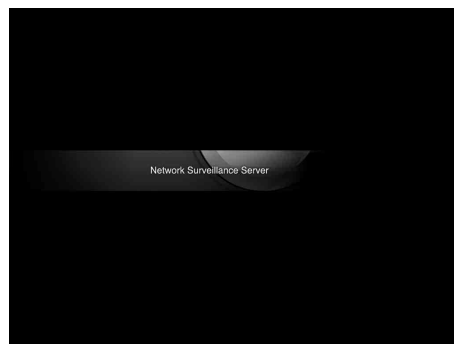




Klicken Sie auf [Next].



Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, klicken Sie auf [Accept] und dann auf [Next].

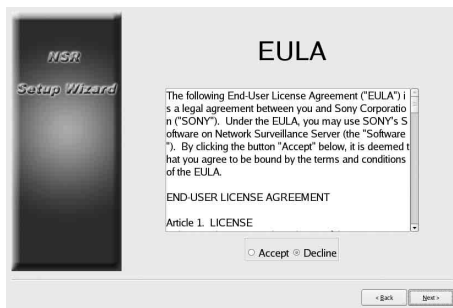

Wählen Sie eine Anzeigesprache aus, und klicken Sie auf [Next].



Wählen Sie eine Sprache für die Tastatur aus, und klicken Sie auf [Weiter].




Wählen Sie eine Zeitzone aus, und klicken Sie auf [Weiter].




Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, und klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Enable NTP Server] aktivieren, dient das Gerät für die Datums- und Uhrzeitsynchronisierung als NTP-Server.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Synchronize with NTP Server] aktivieren, können Sie Datum und Uhrzeit mit einem anderen NTP-Server synchronisieren.
- Wenn Datum und Uhrzeit nicht mit dem Windows-Server als NTP-Server synchronisiert werden können, können Sie das Kontrollkästchen [Synchronize with Windows Server] aktivieren, um die Synchronisierung mit dem Windows-NTP-Server zu erzwingen.

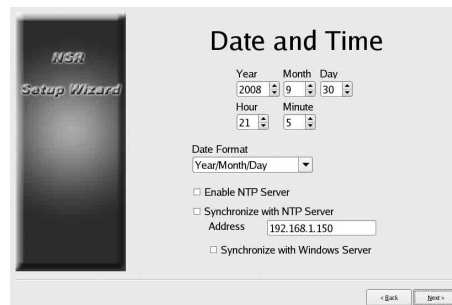

Stellen Sie für jeden Server die IP-Adresse ein, und klicken Sie auf [Weiter].

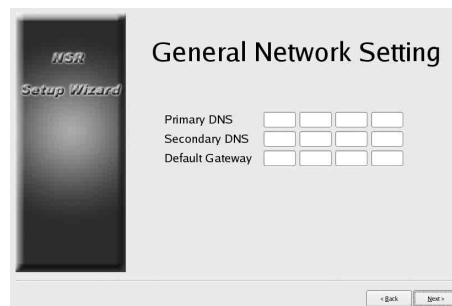

Stellen Sie die IP-Adresse für LAN-Anschluss 1 ein, und klicken Sie auf [Weiter].



Stellen Sie die IP-Adresse für LAN-Anschluss 2 ein, und klicken Sie auf [Weiter].



Stellen Sie die IP-Adresse für LAN-Anschluss 3 ein, und klicken Sie auf [Weiter].



Nehmen Sie die Einstellungen für Monitor 1 vor, und klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn Sie die Option [Auto] auswählen, werden der Typ des angeschlossenen Monitors und seine Auflösung erkannt und automatisch konfiguriert. Einzelheiten zu den unterstützten Auflösungen siehe „Systemanforderungen“ (Seite 173).
- Wenn Sie zwei Monitore an das Gerät anschließen, wählen Sie das Kontrollkästchen [Dual Head].

### Hinweis

Beim Anschluss eines HDMI-Monitors wird das Bild möglicherweise auf die Bildschirmgröße komprimiert, und Text kann unscharf ausfallen, selbst wenn für den Monitor und die Bilddaten dieselbe Auflösung eingestellt wurde. Die Bildqualität lässt sich eventuell verbessern, indem Sie das Kontrollkästchen [Dot By Dot] aktivieren, so dass die einzelnen Bildpixel ohne Streckung oder Komprimierung jeweils als einzelne Punkte auf dem Monitor dargestellt werden. Eventuell müssen auch am Monitor Einstellungen vorgenommen werden. Lesen Sie hierzu im Benutzerhandbuch des Monitors nach.




Wenn Sie einen zweiten Monitor anschließen, nehmen Sie die Einstellungen für Monitor 2 vor. Wenn Sie die Einstellungen für den zweiten Monitor vorgenommen haben, starten Sie das Gerät bei angeschlossenem zweiten Monitor neu.



Wählen Sie den zu verwendenden Audioanschluss aus, und klicken Sie auf [Weiter].



Wählen Sie den RAID-Typ für das interne Festplattenlaufwerk, und klicken Sie auf [Weiter].

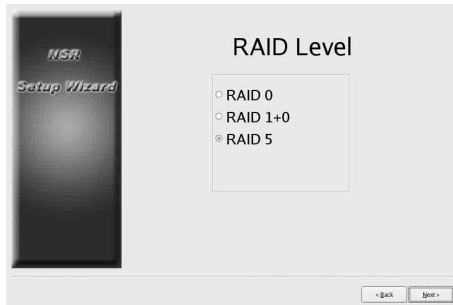

#### Hinweis

Dieser Bildschirm wird nur bei Modellen angezeigt, die die Änderung des Raid-Levels unterstützen.


#### Achtung

Wenn Sie das Raid-Level ändern, wird das RAID nach der Beendigung des Assistenten neu strukturiert. Je nach dem gewählten Level und der Kapazität kann das Neustrukturieren des RAIDs mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Konfigurieren Sie die Partitionen für die interne Festplatte, und klicken Sie auf [Weiter]. Geben Sie die Anzahl der Partitionen an, und wählen Sie, welcher Prozentsatz der Gesamtkapazität den einzelnen Partitionen zugeordnet werden soll.




Stellen Sie den Servernamen ein, und klicken Sie auf [Weiter].

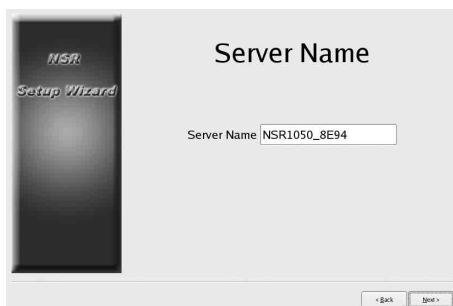


Konfigurieren Sie die Anschlusseinstellungen für die analogen Kameras, und klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie den Standard der seriellen Schnittstelle, an die die gewünschte Kamera angeschlossen ist, und nehmen Sie die Einstellungen für Baudrate, Paritätsbits usw. vor.


(Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn ein NSR-1050H oder NSBK-A16/A16H (optional) angeschlossen ist.)

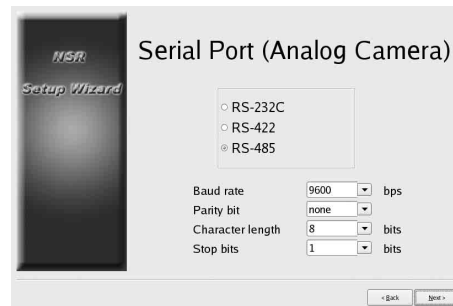


Wählen Sie das Videoformat für die anzuschließenden analogen Kameras aus, und klicken Sie auf [Weiter]. (Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn ein NSR-1050H oder NSBK-A16/A16H (optional) angeschlossen ist.)

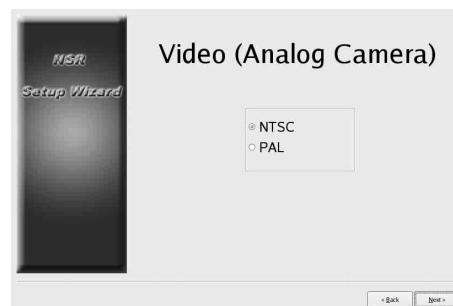

Überprüfen Sie die Werte, und klicken Sie auf [Weiter].


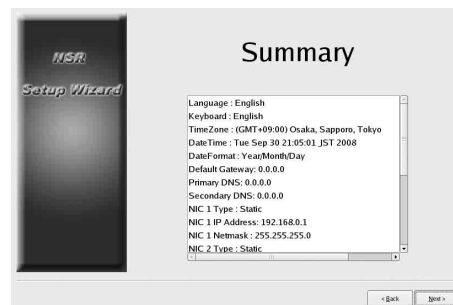


Wenn die Meldung zur Bestätigung des Neustarts angezeigt wird, klicken Sie auf [Fertigstellen].

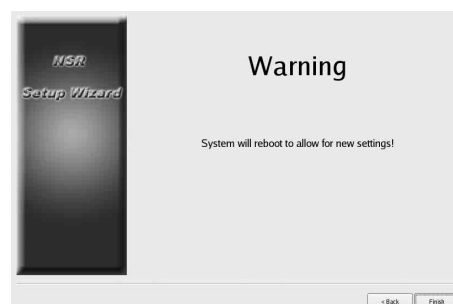

↓  
Das Gerät wird neu gestartet.  
↓  
Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.  
Fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt „Anmelden“ fort.

## Zugreifen auf das Einrichtungs Menü vom Anmeldebildschirm aus

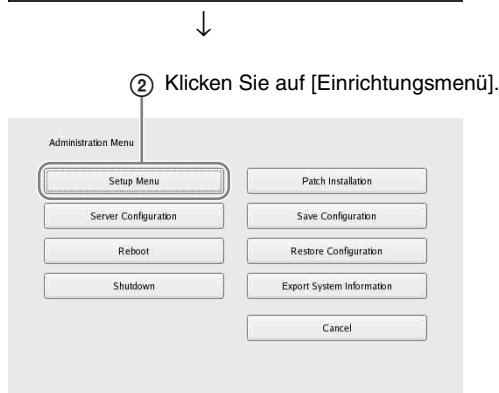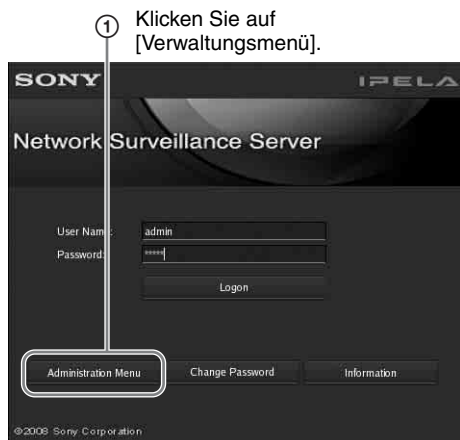

## Wenn Patchdateien vorhanden sind


Sie können von Sony bereit gestellte Patchdateien auf dem NSR installieren.  
Mit steigender Zahl an NSR-kompatiblen Kameras und Funktionen werden von Sony stets neue Patchdateien herausgegeben. Es empfiehlt sich, diese Patchdateien zu installieren, damit das NSR immer mit der aktuellsten Software verwendet wird.  
Informationen zum Installieren von Patchdateien erhalten Sie unter „Installieren von Patchdateien“ (Seite 203).

## Anmelden

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie auf [Anmelden].  
Standardbenutzername: admin  
Standardkennwort: admin



Nach der Anmeldung wird das Dialogfeld [Autom. Kameraregistrierung] angezeigt.

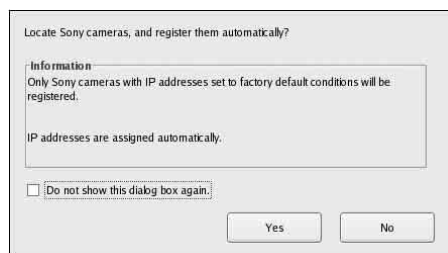

## Hinweis

- Nur Sony-Kameras werden gefunden und registriert.
- Es werden nur Kameras mit unveränderten Standard-IP-Adressen (Werkseinstellung) gefunden und registriert. Um Kameras mit geänderten IPAdressen zu registrieren, verwenden Sie die [Einfache Konfiguration] (Seite 193), oder setzen Sie die IP-Adressen der Kameras auf die Standardwerte zurück, und starten Sie das Gerät neu.
- Wenn Sie die zu registrierenden Kameras manuell angeben wollen, klicken Sie auf [Nein], und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt „Registrieren von Kameras“ fort.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Dieses Dialogfeld nicht wieder anzeigen] aktivieren, wird dieses Dialogfeld bei folgenden Starts der Software nicht mehr angezeigt, und Kameras werden nicht mehr gesucht. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben und die automatische Kameraregistrierung zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausführen wollen, legen Sie im [Verwaltungs Menü] fest, dass dieses Dialogfeld erneut angezeigt werden soll. Weitere Informationen über das [Verwaltungs Menü] finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).


## Registrieren von Kameras

Kameras können mit einer der folgenden Methoden registriert werden: Sie können Kameras mit „Einfache Konfiguration“ registrieren, automatisch erkannte Kameras auswählen und dann gleichzeitig registrieren; oder Sie können Geräte manuell registrieren.

### Registrierung mit „Einfache Konfiguration“

Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend den Anweisungen des Assistenten.


- 1 Wählen Sie [Einfache Konfiguration], und klicken Sie auf [Weiter].

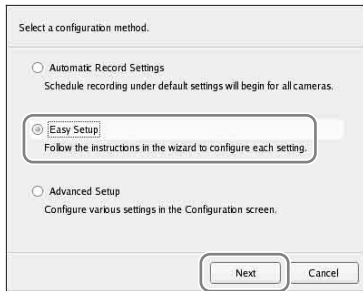

Der Assistent „Einfache Konfiguration“ wird angezeigt.

- 2 Registrieren Sie die Kameras.  
Wenn Sie keine Kameras registrieren wollen, wählen Sie [Konfiguration überspringen], und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

- 1 Wählen Sie die Option [Konfigurieren], und klicken Sie auf [Weiter].

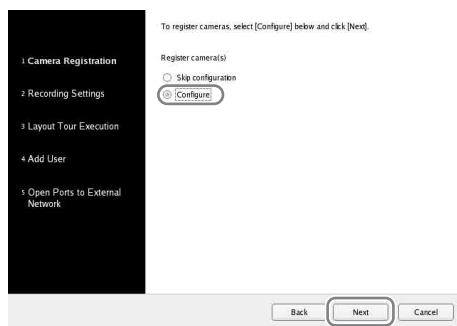


#### Hinweis

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren und die Einstellungen erneut zu konfigurieren, klicken Sie auf [Zurück].

Der Bildschirm [Kameraregistrierung] wird angezeigt.

- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu registrierenden Kameras, und klicken Sie auf [OK].  
Die Kameras werden in der Reihenfolge registriert, in der sie in der Liste angezeigt werden.

Die Bilder der Kamera werden angezeigt.

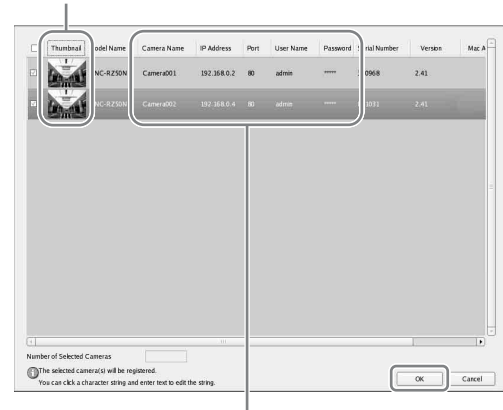


Klicken Sie auf eine Zeichenfolge, um den eingegebenen Text zu ändern.

#### Hinweis

Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine bereits registrierte Kamera deaktivieren, und auf die Schaltfläche [OK] klicken, wird die Registrierung abgebrochen.

Nach dem Abschluss der Registrierung wird der nachfolgend dargestellte Bildschirm angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

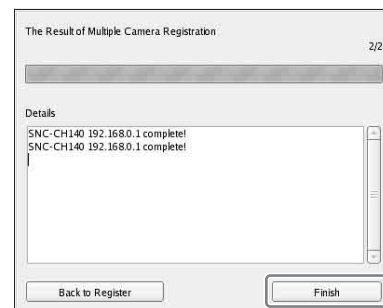

Fahren Sie fort mit „3 Aufnahmeeinstellungen“.

- 3 Konfigurieren Sie die Aufnahmeeinstellungen.  
Wenn Sie keine Aufnahmeeinstellungen konfigurieren wollen, wählen Sie [Konfiguration überspringen], und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.

- ① Wählen Sie [Konfigurieren], wählen Sie die Aufzeichnungsmethode, und klicken Sie auf [Weiter].

## Programmierte Aufzeichnung automatisch konfigurieren

Lassen Sie die Einstellungen für die programmierte Aufzeichnung automatisch anhand der Anzahl der Kameras und der Speicherkapazität konfigurieren. Wenn Sie diese Einstellung auswählen, achten Sie darauf, auch [Dauer hat Priorität] oder [Bildgröße hat Priorität] auszuwählen.

### Dauer hat Priorität

Konfiguriert die programmierte Aufzeichnung innerhalb der eingegebenen Aufzeichnungsdauer.

### Bildgröße hat Priorität

Konfiguriert die programmierte Aufzeichnung anhand der maximalen Bildgröße der Kamera.

## Alarmaufzeichnung automatisch konfigurieren

Konfiguriert die Alarmaufzeichnung anhand der maximalen Bildgröße der Kamera.

### Hinweis

- Die Einstellungen gelten für alle registrierten Kameras.
- Die Einstellungen hier konfigurierten überschreiben alle bereits konfigurierten Einstellungen für programmierte Aufzeichnungen.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- ② Überprüfen Sie die automatisch konfigurierten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK]. Sie können den Codec und die Auflösungseinstellungen bei Bedarf ändern.

Beispiel: Wenn die programmierte Aufzeichnung automatisch konfiguriert wird

Klicken Sie auf [v], um eine Einstellung zu ändern.

Beispiel: Wenn die Alarmaufzeichnung automatisch konfiguriert wird  
Eine geschätzte Aufzeichnungsdauer wird auch für die Einstellungen der automatischen Alarmaufzeichnung angezeigt.


Klicken Sie auf [v], um eine Einstellung zu ändern.

Fahren Sie fort mit „4 Layout-Tour-Ausführung.“

- 4 Führen Sie die Layout-Tour aus. Wenn Sie die Layouttour nicht ausführen wollen, wählen Sie [Konfiguration überspringen], und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.

- ① Wählen Sie die Option [Hinzufügen].

- ② Klicken Sie auf [Ausführ].

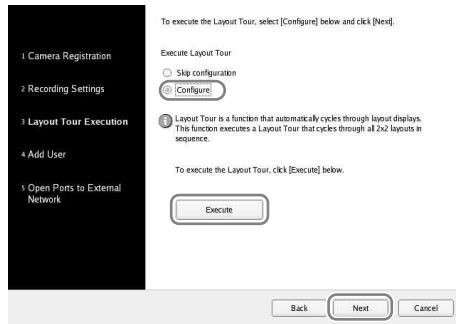


- ③ Klicken Sie auf [Weiter].

Fahren Sie fort mit „5 Nutzer hinzufügen“.

## 5 Registrieren Sie Anwender, und konfigurieren Sie Kennwörter und Berechtigungseinstellungen für verschiedene Funktionen.

Wenn Sie keine Benutzer registrieren wollen, wählen Sie [Konfiguration überspringen], und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.

- ① Wählen Sie die Option [Konfigurieren], und klicken Sie auf [Weiter].

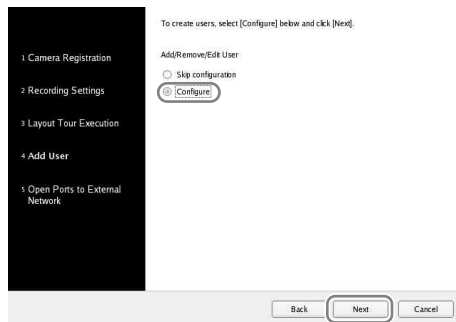

Der Bildschirm [Anwenderverwaltung] wird angezeigt.

- ② Klicken Sie auf [Hinzufügen].



Der Bildschirm [Nutzer hinzufügen] wird eingeblendet.

- ③ Konfigurieren Sie alle Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

### Benutzername

Geben Sie den zur Anmeldung am NSR verwendeten Benutzernamen ein. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_) bestehen. Bei Benutzernamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

### Passwort

Geben Sie das zur Anmeldung am NSR verwendete Passwort ein. Dieses kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_) bestehen. Bei Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

### Kennwort bestätigen

Geben Sie dasselbe Passwort zur Bestätigung noch einmal ein.

### Benutzerebene

Wählen Sie die Berechtigungsebene für den Nutzer aus.

Hier können Sie nur Benutzerebene 3 oder 4 wählen.

Informationen zu Benutzerebenen und Berechtigungen finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

Der Benutzer wird zur Liste im Bildschirm [Anwenderverwaltung] hinzugefügt.

④ Klicken Sie auf [Schließen].



Proceed to “6 Open Ports for External Network”.

**6** Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Öffnen des Ports für externe Netze.


Diese Einstellungen werden benötigt, um von einem externen Netzwerk auf den NSR zuzugreifen.

Wenn der Router die UPnP-Funktion unterstützt, können Sie die Routereinstellungen mit der UPnP-Funktion konfigurieren.


- Mit dieser Einstellung werden alle Einstellungen automatisch über UPnP konfiguriert. Wenn Sie Portnummern manuell angeben möchten, beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).
- Wenn die UPnP-Funktion verwendet wird, muss der Router nicht konfiguriert werden.

Wenn Sie keinen Breitband-Router mit UPnP-Support verwenden oder die UPnP-Funktion nicht verwenden möchten, klicken Sie im [Verwaltungsmenü] auf [Serverkonfiguration] und dann auf [NAT-Einstellungen]. Konfigurieren Sie dann die Einstellungen im hierdurch angezeigten Dialogfeld [NAT-Einstellungen]. Näheres finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei). Diese Einstellungen sind nicht erforderlich, wenn Sie nicht beabsichtigen, von externen Netzwerken aus auf das System zuzugreifen. Wählen Sie in diesem Fall [Konfiguration überspringen] und klicken Sie auf [Weiter]. Fahren Sie dann mit Schritt 7 fort.

① Wählen Sie [Konfigurieren].

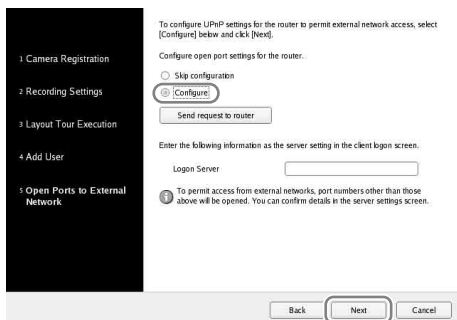

② Klicken Sie auf [Anforderung an Router senden].

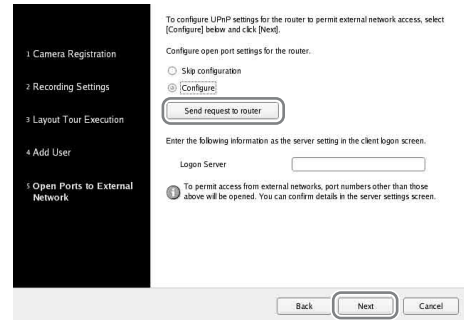

③ Klicken Sie auf [Weiter].

**Achtung**


- Um Internet-Sicherheitsmaßnahmen (WAN-seitig) zu gewährleisten, verwenden Sie die Firewallfunktion des Routers o. ä. und stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsfunktionen für den konfigurierten Port aktiviert sind.<sup>1)</sup>
- Wenn keine Sicherheitseinrichtungen über den Router o. ä. aktiviert sind, besteht das Risiko, dass nicht autorisierte Nutzer über die WAN-seitigen Ports auf den NSR zugreifen können. Ändern Sie zur Gewährleistung der Sicherheit das Kennwort regelmäßig, und konfigurieren Sie weitere Sicherheitseinstellungen.<sup>2)</sup> Informationen zum Ändern des Kennworts finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).
- Wenn sich nicht autorisierte Benutzer am NSR anmelden, bestehen folgende Risiken.<sup>3)</sup>
  - Die NSR-Einstellungen können geändert werden.
  - Bilder der Kameras sowie aufgezeichnete Bilder können angezeigt und bearbeitet werden.
- Ja nach Router und Umgebungsbedingungen kann der Zugang über ein externes Netzwerk deaktiviert werden.

- 1) Ausführliche Informationen über die Sicherheitseinstellungen des Routers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Routers, oder erhalten Sie sie bei dessen Hersteller.
- 2) Das Ändern des Kennworts bietet keinen garantierten Schutz vor der Anmeldung nicht autorisierter Benutzer.
- 3) Sony Corporation ist nicht haftbar für dem Kunden aufgrund derartiger Ereignisse entgangene Gewinne. Der Kunde ist dafür verantwortlich, angemessene Einstellungen zu konfigurieren und Maßnahmen zu ergreifen.

Der Abschlussbildschirm wird angezeigt.



## 7 Klicken Sie auf [OK].

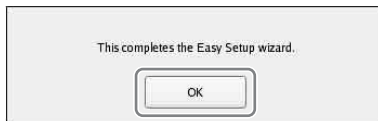


Hiermit ist die Einfache Konfiguration abgeschlossen.

Fahren Sie mit „Konfigurieren der automatischen Aufzeichnungseinstellungen“ (Seite 200) fort.

## Auswählen automatisch erkannter Kameras und gleichzeitiges Registrieren

Lassen Sie die Geräte im selben Netzwerk wie der NSR automatisch erkennen, wählen Sie die zu registrierenden Kameras aus, und registrieren Sie sie gleichzeitig. Sie können darüber hinaus die IP-Adressen und Portnummern der Kameras beim Registrierungsvorgang eingeben. Mit Hilfe der Administrator-ID und des Kennworts der Kameras können Sie die Geräte registrieren.

### 1 Wählen Sie [Erweiterte Konfiguration], und klicken Sie auf [Weiter].

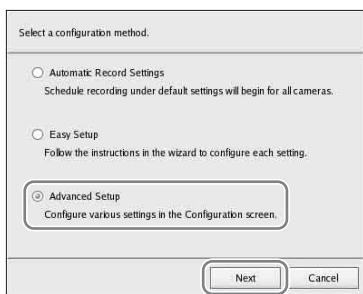

Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.

### 2 Klicken Sie oben im Konfigurationsfenster auf [Gerät].



Der Bildschirm für die Konfiguration des Geräts wird angezeigt.

### 3 Klicken Sie auf (Autom. Kameraregistrierung).




Das Dialogfeld für die Kamera-Mehrfachregistrierung wird angezeigt. Im Dialogfeld für Kamera-Mehrfachregistrierung wird eine Liste der Ergebnisse der automatischen Suche angezeigt.

Wenn Sie Einstellungen wie z. B. den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators und die IP-Adressen für Geräte konfigurieren möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie die Geräte mit den Information aus der automatischen Suche unverändert registrieren möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.


### 4 Konfigurieren Sie die einzelnen Optionen. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort für den Administrator ein. Es ist möglich, die Einstellwerte einzeln einzugeben, aber Sie können auch wie nachfolgend gezeigt die gleichen Einstellwerte für mehrere Kameras gleichermaßen festlegen.

#### ① Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Geräte, für die Sie Einstellungswerte eingeben möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Alle eingeben].

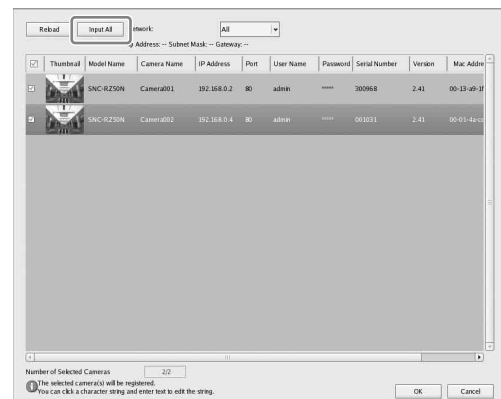

Das Dialogfeld [Alle eingeben] wird angezeigt.

#### ② Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Optionen, die Sie eingeben möchten, geben Sie die erforderlichen Daten ein, und klicken Sie auf [OK].

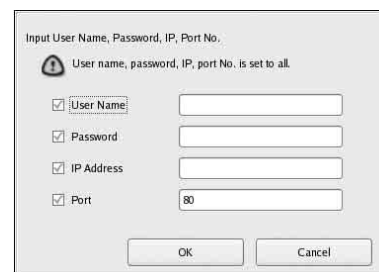

## Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein, um die Verbindung zum Gerät herzustellen. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen und bestimmten Symbolen (Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_)) bestehen.

## Passwort

Geben Sie das Kennwort für die Herstellung der Verbindung zum Gerät ein. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen und bestimmten Symbolen (Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_)) bestehen.

## IP-Adresse


Geben Sie die IP-Adresse für das Gerät ein. Beim gemeinsamen Registrieren von verschiedenen Geräten werden die IP-Adressen beginnend mit der eingegebenen Adresse aufsteigend vergeben.

## Port-Nr.

Geben Sie die geräteseitige Portnummer für die Herstellung der Verbindung mit dem Gerät ein. Voreingestellt ist Port 80.

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das Dialogfeld für Kamera-Mehrfachregistrierung wird erneut angezeigt.

- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu registrierenden Geräte, und klicken Sie auf [Registrierung].

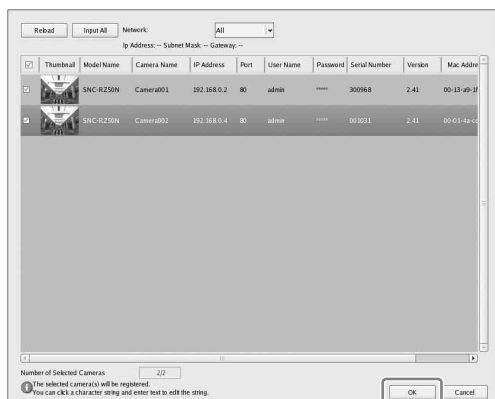


## Achtung

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Neu laden] klicken, wird die automatische Suche erneut ausgeführt. Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht, da außer dem Benutzernamen und Kennwort des Administrators alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Werte durch die Ergebnisse der automatischen Suche ersetzt werden.

Nach dem Abschluss der Registrierung wird der nachfolgend dargestellte Bildschirm angezeigt.

- 6 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

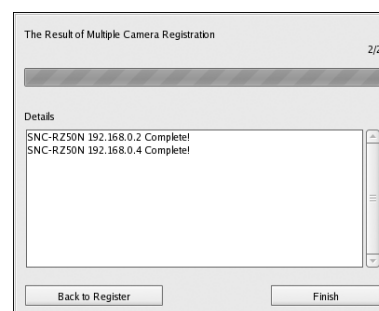


Die Geräte werden im NSR registriert.

Fahren Sie mit „Konfigurieren der automatischen Aufzeichnungseinstellungen“ (Seite 200) fort.

## Manuelles Registrieren von Geräten

Geben Sie die IP-Adresse eines Gerätes ein, um dieses einzeln zu registrieren.

- 1 Wählen Sie [Erweiterte Konfiguration], und klicken Sie auf [Weiter].

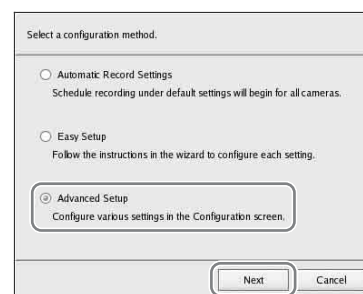


Das Konfigurationsfenster wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie oben im Konfigurationsfenster auf [Gerät].




Der Bildschirm für die Konfiguration des Geräts wird angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf + (Hinzufügen).

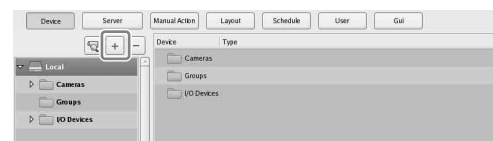

Das Dialogfeld [Gerät hinzufügen] wird angezeigt.

- 4 Nehmen Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen vor, und klicken Sie auf [OK].

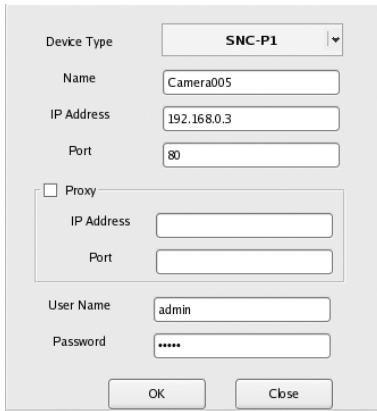

### Gerätetyp

Wählen Sie den Modellnamen für die Kamera. Im Normalfall wählen Sie „Auto Connect“. Wenn Sie diese Einstellung manuell festlegen möchten, wählen Sie den Modellnamen.

### Name

Geben Sie den Namen für die hinzuzufügende Kamera ein. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen und bestimmten Symbolen (Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_)) bestehen.

### IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen für die Kamera ein.

### Port

Geben Sie die kameraseitige Portnummer für die Herstellung der Verbindung mit der Kamera ein. Voreingestellt ist Port 80.

### Proxy

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn über einen Proxyserver auf die Kamera zugegriffen wird.

#### Aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und konfigurieren Sie die folgenden Optionen.

#### IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen für den Proxy-Server ein.

#### Port

Geben Sie die Portnummer für den Proxyserver ein.

### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein, um die Verbindung zum Gerät herzustellen. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus


alphanumerischen Zeichen und bestimmten Symbolen (Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_)) bestehen.

### Passwort

Geben Sie das Kennwort für die Herstellung der Verbindung zum Gerät ein. Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen und bestimmten Symbolen (Punkten (.), Bindestrichen (-) und Unterstrichen (\_)) bestehen.

### Beim Registrieren eines Kameraservers (SNT-Serie usw.):


Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie den zu verwendenden Kanal aus, und klicken Sie auf [OK].

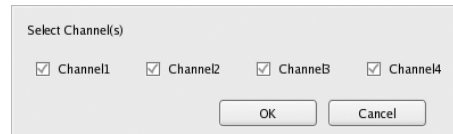

### Hinweis

- Bei der Verarbeitung wird geprüft, ob die Höchstzahl registrierter Kameras überschritten wurde. Wenn dies der Fall ist, wird eine Warnmeldung angezeigt und die Verarbeitung angehalten.
- Falls die Registrierung einer Kamera fehlschlägt, starten Sie Ihren Webbrowser, und bauen Sie eine direkte Verbindung mit der Kamera auf, um zu prüfen, ob Bilder von der Kamera geliefert werden. Verwenden Sie außerdem für die Kamera die IP-Adresse, die Sie im Webbrowser eingegeben haben.

Das Gerät wird im NSR registriert und zur Liste hinzugefügt.

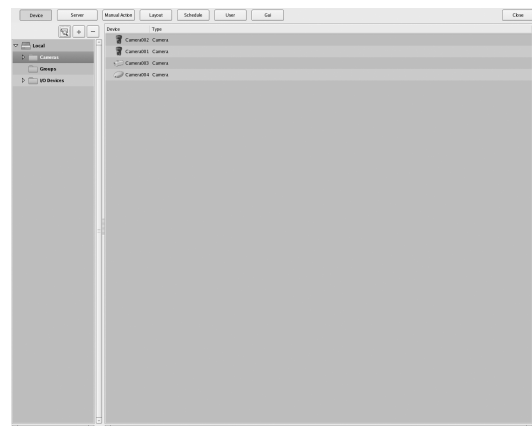

### Achtung


Wenn Sie eine IP-Adresse und Portnummer angeben, die mit der eines bereits registrierten Geräts übereinstimmt, wird eine Warnmeldung angezeigt, und die Kamera kann nicht registriert werden.

Fahren Sie mit „Konfigurieren der automatischen Aufzeichnungseinstellungen“ (Seite 200) fort.

## Konfigurieren der automatischen Aufzeichnungseinstellungen

Lassen Sie die Aufnahmen für alle Kameras automatisch starten.


Wählen Sie [Automatische Aufzeichnungseinstellungen], und klicken Sie auf [Weiter].

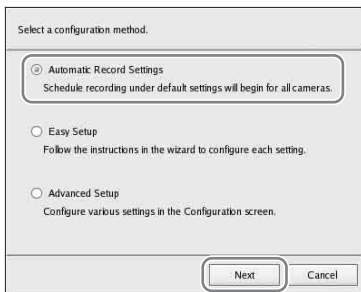

Der Hauptbildschirm wird in winwm 2x2-Layout eingeblendet, und die Aufnahme wird automatisch für alle Kameras gestartet.



### Hinweis

- Die Aufnahmeeinstellungen werden automatisch anhand der Anzahl Kameras und der Speicherkapazität konfiguriert.
- Falls Sie die Aufnahmeeinstellungen ändern möchten, klicken Sie rechts oben im Hauptbildschirm auf  (Konfiguration). Daraufhin wird der Bildschirm „Recorder-Einstellungen“ eingeblendet. Wählen Sie hier [Einfache Konfiguration].

## Einstellungen, die individuelle Konfiguration erfordern

In den folgenden Fällen ist eine weiter gehende Konfiguration erforderlich:

### Speicherort-Einstellungen

In der Standardkonfiguration werden die Daten auf der ersten Partition der internen Festplatte des Geräts gespeichert.


Informationen über das Speichern von Daten auf einer optionalen NSRE-S200-Einheit oder auf anderen Partitionen finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

### Zusammenstellen von Systemen, die mehrere NSR-Einheiten oder RealShot Manager Advanced Server enthalten


Wenn mehrere Server konfiguriert werden, ist eine individuelle Konfiguration erforderlich. Näheres finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

### Schwenken, Neigen und Zoom bei analogen Kameras verwenden

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom bei analogen Kameras auf der Registerkarte [Steuerung] der Gerätekonfiguration entsprechend der folgenden Anleitung.

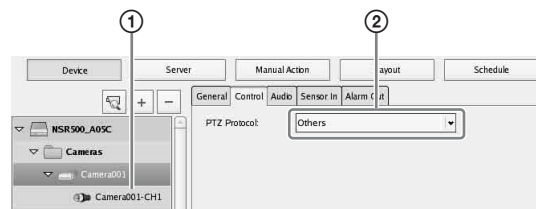

- ① Wählen Sie die analoge Kamera aus.
- ② Wählen Sie entsprechend den Einstellungen der analogen Kamera ein Protokoll aus.

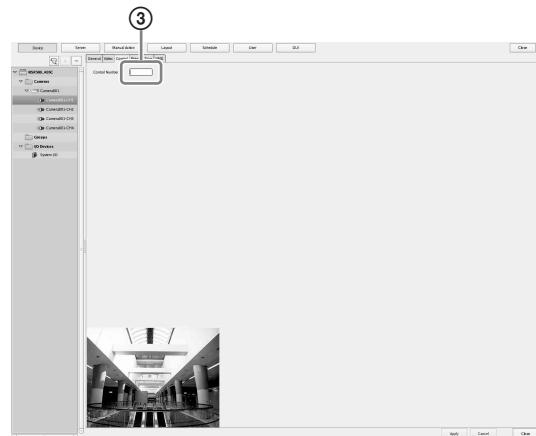

- ③ Geben Sie an der ausgewählten analogen Kamera die konfigurierte Steuerungsnummer ein.

### Hinweis

Um diese Einstellungen zu konfigurieren, müssen Sie zunächst in den „Serial Port“-Einstellungen des Setup-Assistenten den Übertragungsmodus konfigurieren.

## Audio-Einstellungen für Kameras

In der Standardkonfiguration ist Audio deaktiviert. Informationen zum Aktivieren von Audio finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

## Konfigurationen für die Verwendung von RealShot Manager Advanced Controller

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf der NSR-Einheit, die als Masterserver dienen soll. Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

- 1 Konfigurieren Sie im Bildschirm Serverkonfiguration des Verwaltungsmenüs folgende Einstellungen.

Server Configuration

Central Server Mode

☒ Master ☐ Slave

☐ Use Proxy Server

IP Address

Port

☒ Connection from Remote Client

Network Interface for Remote Client: Network2

Server Port

Central Server: 8082

Event Action Server: 8083

Download Server: 8084


Record Server: 8081

NAT Setting

OK Cancel

- 1 Wählen Sie unter [Zentralservermodus] die Option [Master].
- 2 Wählen Sie in [Netzwerkschnittstelle für fernem Client Anschluss] unter [Verbindung von fernem Client] die Netzwerkschnittstelle für die Verbindung aus.

- 2 Erstellen Sie einen Benutzer auf dem Masterserver. Klicken Sie im Bildschirm [Nutzer Konfiguration] auf (Hinzufügen), und erstellen Sie einen Benutzer.

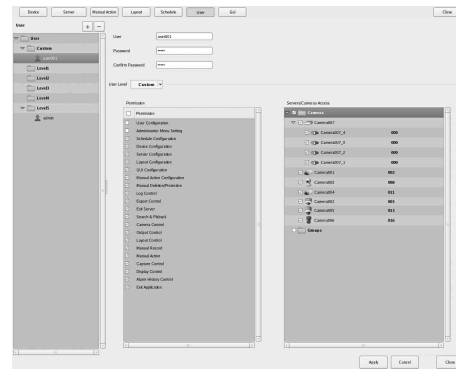

# Schritt 4: Überprüfen der Funktion

Wenn die grundlegenden Konfigurationen abgeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass im Bildschirm „HAUPT“ Kamerabilder angezeigt werden und die dazugehörigen Bedienfunktionen funktionieren.



- ① Ändern Sie das Layout und zeigen Sie Bilder der registrierten Kameras an.  
Ziehen Sie eine Kamera mit der Maus aus dem Kamerabereich auf ein Monitorfenster, um die Bilder dieser Kamera anzuzeigen.
- ② Klicken Sie auf ein Monitorfenster, um dieses zu aktivieren (hellblauer Rahmen), und steuern Sie auf der Registerkarte [Steuerung] des Kamerasteuerungsbereichs die Funktionen Schwenken, Neigung und Zoom.
- ③ Zeichnen Sie ein bewegtes Objekt mit der Kamera auf, und stellen Sie sicher, dass ein Alarm ausgelöst wird.  
Wenn die Alarmaufzeichnung mit Hilfe der grundlegenden Konfiguration eingerichtet wurde, ist das Monitorfenster mit einem roten Rahmen gekennzeichnet, und im Alarmverlauf auf der Unterseite des Bildschirms wird für jeden Alarm ein Eintrag angezeigt.
- ④ Informationen über die einzelnen Funktionen finden Sie im Überwachungsfenster-Benutzerhandbuch (separates Dokument).
- ⑤ Klicken Sie zum Wiedergeben von Aufzeichnungen auf [PLAYBACK].  
Wenn Sie auf [PLAYBACK] klicken, werden die Bilder einer zuvor konfigurierten Uhrzeit wiedergegeben (Schnellwiedergabe).  
Wenn Sie ein Datum und eine Uhrzeit eingeben und auf [GO] klicken, werde die aufgezeichneten Bilder wiedergegeben.
- ⑥ Klicken Sie auf das Symbol [ERROR] unten rechts auf dem Bildschirm, um zu überprüfen, ob Fehler aufgetreten sind.

Wenn nach dem Klicken auf das Symbol [ERROR] das Systemprotokoll angezeigt wird, können Sie hier die gegebenenfalls aufgetretenen Probleme einsehen.

Informationen über die Bedienung des Bildschirms „HAUPT“ finden Sie im Überwachungsfenster-Benutzerhandbuch (separates Dokument) oder im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).


## Achtung

Wenn Sie ein USB-Gerät an das Gerät anschließen, kann unter Umständen die [ERROR]-LED unten rechts auf dem Bildschirm „HAUPT“ leuchten. Dies zeigt an, dass das Gerät das angeschlossene USB-Gerät unter Umständen nicht unterstützt. Ausführliche Informationen hierüber finden Sie im Abschnitt „Sicherheitsmaßnahmen“ (Seite 170) oder „Ein an den USB-Anschluss angeschlossenes externes Gerät funktioniert nicht.“ (Seite 209) im Abschnitt „Fehlersuche“.

## Verwenden von RealShot Manager Advanced als Remote-Client

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

- 1 Melden Sie sich bei RealShot Manager Advanced an.
  - Geben Sie bei der Anmeldung den Server an. Geben Sie den auf dem Zentralserver für den Port konfigurierten Wert an. Der Standardwert ist 8082.
  - Geben Sie die im Bildschirm [Serverkonfiguration] konfigurierten (Seite 201) Werte für [Benutzername] und [Kennwort] ein.

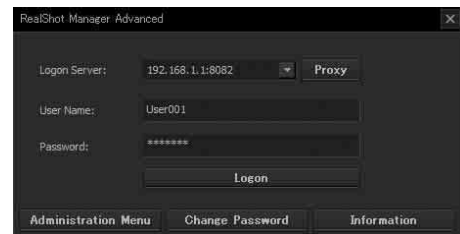

- 2 Weisen Sie im Hauptbildschirm von RealShot Manager Advanced Monitorfenstern Bilder von an das Gerät angeschlossenen Kameras zu.  
Zum Zuweisen von Kameras stehen zwei Methoden zur Verfügung.
  - Ziehen Sie eine an das Gerät angeschlossene Kamera mit der Maus aus dem Kamerabereich auf ein Monitorfenster.

- Klicken Sie auf ein Monitorfenster, um dieses auszuwählen, und doppelklicken Sie dann im Kamerabereich auf eine Kamera.

**3** Überprüfen Sie, ob die Bilder der in Schritt 2 ausgewählten Kamera im Monitorfenster angezeigt werden.

## Installieren von Patchdateien

Sie können von Sony herausgegebene Patchdateien auf dem NSR installieren.

Mit steigender Zahl an NSR-kompatiblen Kameras und Funktionen werden von Sony neue Patchdateien herausgegeben. Wir empfehlen, diese Patchdateien zu installieren, um den NSR mit der neuesten Software zu betreiben.

Einzelheiten zum Bezug der Patchdateien erhalten Sie von Ihrem Sony-Händler.

**1** Kopieren Sie die Patchdatei auf ein USB-Flash-Speichermedium oder eine CD bzw. DVD.


### Achtung

Ändern Sie weder den Namen noch sonstige Eigenschaften der Datei.

### Hinweis


Für USB-Flash-Speichergeräte wird nur das Format FAT32 unterstützt.

**2** Klicken Sie im Verwaltungsmenü auf [Patch-Installation].

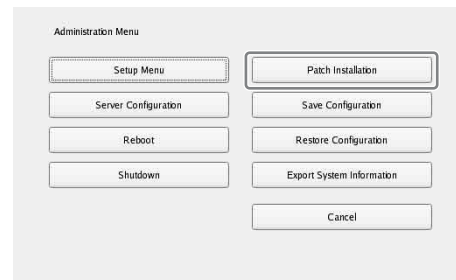

Der Bildschirm „Patch-Installation“ wird angezeigt.

**3** Wählen Sie das Medium, auf dem die Patchdatei gespeichert ist.

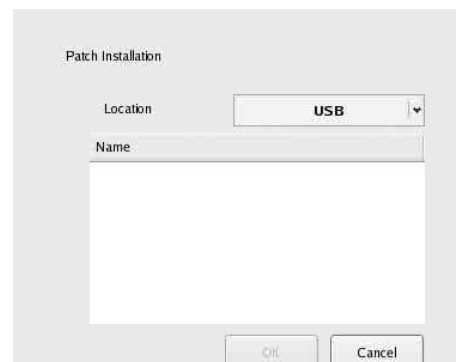

Eine Liste von Patchdateinamen wird angezeigt.




- 4 Bestätigen Sie den Patchdateinamen, und klicken Sie auf [OK].  
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
- 5 Bestätigen Sie den Inhalt der Meldung, und klicken Sie auf [Ja].

#### **Achtung**

Nach der Installation von bestimmten Patchdateien führt der NSR automatisch einen Neustart durch. Falls ein Neustart erforderlich ist, wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet. Wenn Sie den aktuellen Betrieb nicht unterbrechen können, wählen Sie [Nein], um die Installation abubrechen. Führen Sie die Installation zu einem späteren Zeitpunkt durch, wenn der Neustart des NSR keine Probleme verursacht.

Bei der Installation der Patchdatei wird der nachfolgend dargestellte Bildschirm angezeigt.

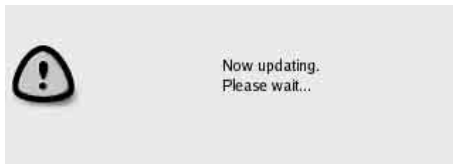

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wurde die Patchdatei verarbeitet.  
Nach dem Neustart des Geräts können Sie die Softwareversion auf dem Anmeldebildschirm unter [Information] prüfen. Stellen Sie sicher, dass die Software auf die korrekte Version aktualisiert wurde.

## Anschlussbeispiele

### Beispiele für den Anschluss von Monitoren

Dieses Gerät unterstützt mehrere Kombinationen von Monitoranschlüssen. Beachten Sie die folgenden Anschlussbeispiele.


#### **Hinweis**

Sie können im Bildschirm [Audio] des Setup-Assistenten oder Einrichtungsmenüs festlegen, ob RCA- oder HDMI-Audiosignale ausgegeben werden sollen.

#### **Achtung**


Ehe das Gerät eingeschaltet wird, müssen die Monitore angeschlossen und eingeschaltet sein.

#### Beispiel 1) Betrieb mit zwei HDMI-Monitoren

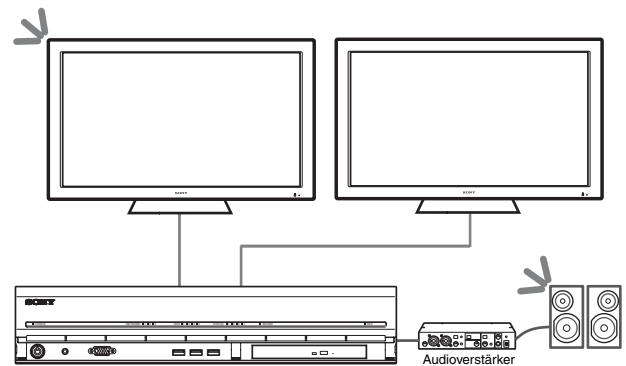

↗ : Positionen der Audioausgänge.

#### Beispiel 2) Betrieb mit zwei analogen RGB-Monitoren

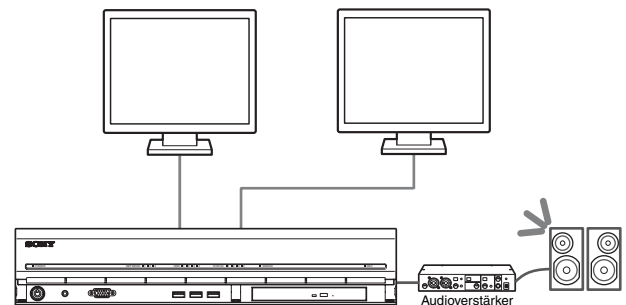

↗ : Positionen der Audioausgänge.


#### **Hinweise**

- Schließen Sie die Monitore nicht an die HDMI-Monitoranschlüsse 1 oder 2 an.



- Schließen Sie keinen Monitor an den analogen RGB-Monitoranschluss 1 auf der Vorderseite des Geräts an, solange das Gerät eingeschaltet ist.

### Beispiel 3) Betrieb mit einem HDMI-Monitor und einem analogen RGB-Monitor (HDMI-Monitor wird zur Bedienung verwendet)

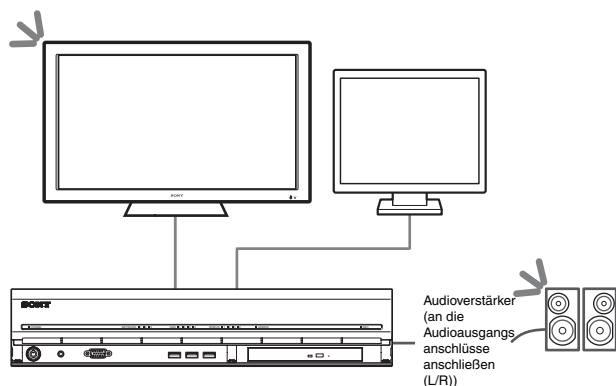


↘ : Positionen der Audioausgänge.

#### Hinweis

Verwenden Sie den HDMI-Monitoranschluss 1 und den analogen RGB-Monitoranschluss 2.

### Beispiel 4) Betrieb mit einem HDMI-Monitor und einem analogen RGB-Monitor (analoger RGB-Monitor wird zur Bedienung verwendet)

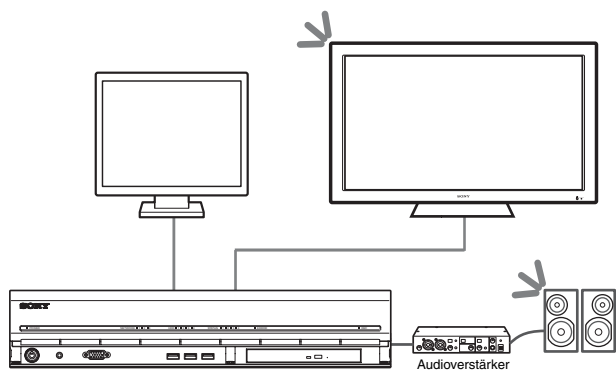

↘ : Positionen der Audioausgänge.

#### Hinweis

Verwenden Sie den analogen RGB-Monitoranschluss 1 und den HDMI-Monitoranschluss 2.

## NSRE-S200-Anschlussbeispiel


Sie können bis zu sieben optionale NSRE-S200-Einheiten entsprechend folgendem

Verzweigungsschema an das NSR-1200/1100/1050H anschließen.

#### Hinweis

Das für den Anschluss verwendete Mini-SAS-Kabel ist im Lieferumfang des NSRE-S200 enthalten. Verwenden Sie stets das mitgelieferte Kabel.

Es wird empfohlen, die NSRE-S200-Erweiterungen in der folgenden Reihenfolge anzuschließen.

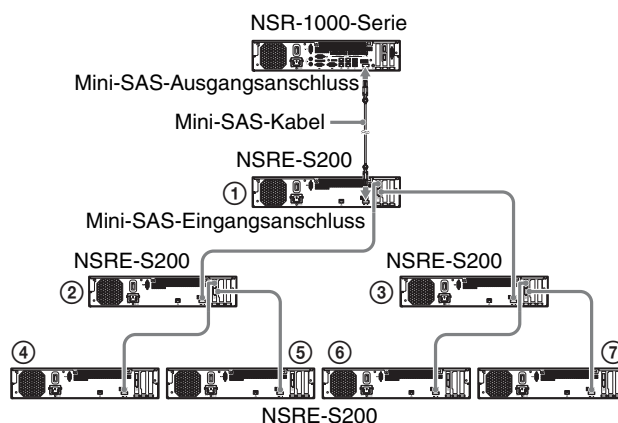

Wenn Geräte an Position 1, 3 oder 6 angeschlossen werden, wird die folgende Liste angezeigt. Beachten Sie, dass die Laufwerksnummer in der Reihenfolge angezeigt wird, in welcher die Partitionen konfiguriert wurden.

### SAS Disk List

Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition

# Verschiedenes

## STATUSANZEIGE

Wenn im Gerät ein Fehler auftritt, blinkt oder leuchtet je nach dem Fehlerstatus die Fehler-LED am vorderen Bedienfeld des Geräts, und die Status-LED leuchtet.

STATUS	■ 1	■ 2	■ 3	■ 4	■ ERROR
--------	-----	-----	-----	-----	---------

Die Statusanzeige signalisiert die nachfolgend aufgeführten Fehlersituationen.

### Fehlercodes während des Hochfahrens

(Die Fehleranzeige blinkt, wenn während des Startvorgangs ein Fehler auftritt.)

Fehlercode	Statusanzeige	Fehleranzeige	Mögliche Ursache
1	1 2 3 4	Blinkt	Netzteil-Spannungsfehler
2	1 2 3 4	Blinkt	CPU-Lüfterfehler
3	1 2 3 4	Blinkt	Defektes Speichermodul
4	1 2 3 4	Blinkt	CMOS-Pufferbatterie
5	1 2 3 4	Blinkt	Videospeicher (RAM)- oder Controllerfehler
6	1 2 3 4	Blinkt	Festplattencontroller-Fehler
7	1 2 3 4	Blinkt	Kein bootfähiges Gerät gefunden
8	1 2 3 4	Blinkt	Kein bootfähiges Betriebssystem gefunden
9	1 2 3 4	Blinkt	Mindestens ein Festplattenfehler
A	1 2 3 4	Blinkt	RAID-OS-Volume-Fehler
B	1 2 3 4	Blinkt	Fehler beim Start des X11-Servers
C	1 2 3 4	Blinkt	Fehler beim Start der Anwendung
D	1 2 3 4	Blinkt	Für zukünftige Zwecke reserviert
E	1 2 3 4	Blinkt	Für zukünftige Zwecke reserviert
F	1 2 3 4	Blinkt	RAID-Daten-Volume-Fehler

### Fehlercodes während des Betriebs

(Die Fehleranzeige leuchtet, wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt.)

Fehlercode	Statusanzeige	Fehleranzeige	Mögliche Ursache
1	1 2 3 4	Leuchtet	Temperaturproblem im Gerät
2	1 2 3 4	Leuchtet	CPU-Lüfterfehler
3	1 2 3 4	Leuchtet	Netzteillüfterfehler
4	1 2 3 4	Leuchtet	Netzteil-Spannungsfehler
5	1 2 3 4	Leuchtet	Fehler an Festplatte 1
6	1 2 3 4	Leuchtet	Fehler an Festplatte 2
7	1 2 3 4	Leuchtet	Die Festplatte ist beschädigt.
8	1 2 3 4	Leuchtet	Für zukünftige Zwecke reserviert
9	1 2 3 4	Leuchtet	Für zukünftige Zwecke reserviert
A	1 2 3 4	Leuchtet	Für zukünftige Zwecke reserviert
B	1 2 3 4	Leuchtet	Betriebssystemfehler
C	1 2 3 4	Leuchtet	Anwendung funktioniert nicht fehlerfrei
D	1 2 3 4	Leuchtet	[FEHLER]-LED im Bildschirm „Haupt“ leuchtet
E	1 2 3 4	Leuchtet	RAID-Daten-Volume-Fehler
F	1 2 3 4	Leuchtet	RAID-Daten-Volume wird neu strukturiert

■ gibt an, dass die Status-LED oder Fehler-LED leuchtet.

## E/A-Anschluss

### Stiftzuweisung des E/A-Anschlusses

#### Sensoreingang

Pin-Nr.	SENSOREINGANG
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### Alarmausgang

Pin-Nr.	Alarmausgang
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	3.3 v

## RS-422/485


Pin-Nr.	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	

### Verwenden der E/A-Buchsen

Stecken Sie einen kleinen Schraubenzieher in den oberen oder unteren Schlitz neben der Öffnung, in die Sie ein Kabel stecken möchten (AWG Nr. 28 bis 18). Stecken Sie das Kabel ein, und lassen Sie dann den Schraubenzieher los.


#### Vorsicht

Drücken Sie den Schraubenzieher nicht zu fest in den Schlitz, da sonst etwas beschädigt werden könnte.

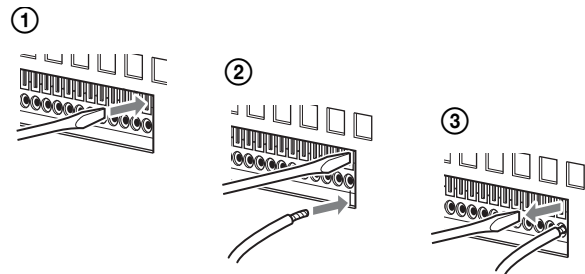


Schließen Sie auf dieselbe Weise alle benötigten Kabel an.

### Schaltplan 1 für Sensoreingabe

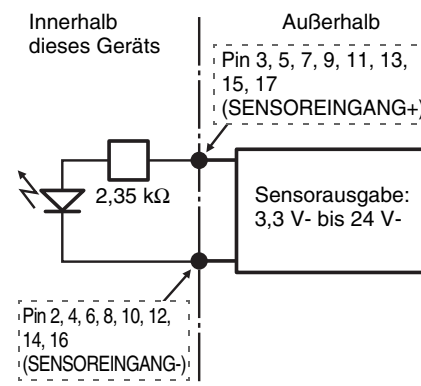


## Schaltplan 2 für Sensoreingabe

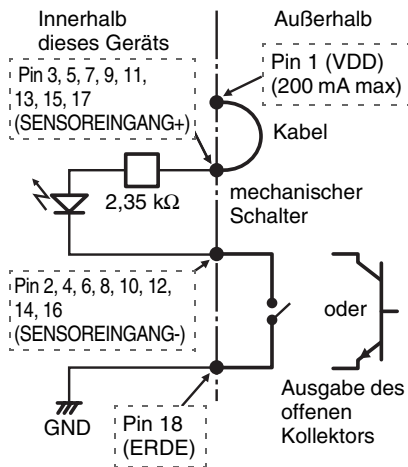

### Hinweise

Bei Verschaltung nach Stromlaufplan 2 ist der NSR elektrisch nicht isoliert. Gestalten Sie in diesem Fall die externen Stromkreise so, dass weder Störungen noch Überspannungen oder Überströme durch sie verursacht werden.

## Schaltplan für Alarmausgabe

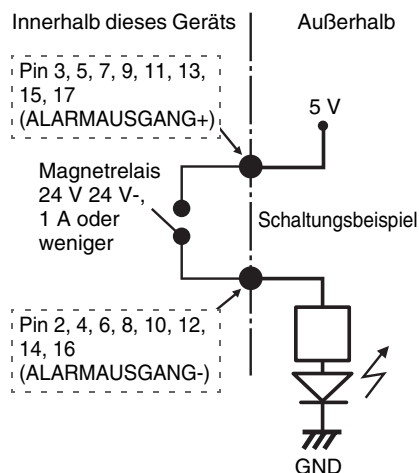

## Fehlersuche

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, ehe Sie sich an Ihren Händler oder ein Sony-Kundendienstcenter wenden. Wenn sich das Problem hierdurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich an ein SONY-Servicecenter.

### Das NSR funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf ON steht.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Schließen Sie hierzu ein anderes Gerät an.

- Stellen Sie sicher, dass kein Zugriff auf die Festplattenlaufwerke erfolgt (die Festplatten-LEDs auf der Vorderseite des Recorders dürfen nicht blinken), und erzwingen Sie dann die Abschaltung, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt halten. Starten Sie das NSR neu.
- Während des Starts prüft das NSR das Dateisystem. Die Dauer dieser Prüfung hängt von der Menge der Daten auf dem NSR ab (im Extremfall ca. zwei Stunden). Während der Prüfung des Dateisystems blinken die Festplatten-LEDs auf der Vorderseite des Recorders.
- Wenn das NSR nicht korrekt startet, wird möglicherweise der folgende Bildschirm angezeigt.

```

1. HDD Restore
2. DDM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system

Enter your choice: [ ]

```

Gehen Sie in diesem Fall wie im Folgenden beschrieben vor.

1. Wählen Sie die Option „7. Shutdown the system“, und drücken Sie die Taste „Enter“.
2. Überprüfen Sie entsprechend der Anleitung unter „Auf die Festplatte kann nicht zugegriffen werden“, ob die NSR-Festplatten ordnungsgemäß angeschlossen sind.
3. Starten Sie das NSR neu, und prüfen Sie, ob der Startvorgang korrekt verläuft.

### Der Monitor bleibt leer.

- Überprüfen Sie, ob das NSR eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorkabel richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Monitor mit dem Monitoranschluss 1 verbunden ist.
- Beim Konfigurieren einer Auflösung, die für die Auflösung des Monitors zu hoch ist, und die Auflösung zu niedrig für das Ausgangsbild ist, wird die Meldung „Out of range“ angezeigt. Zum Herabsetzen der Auflösung des Ausgangsbildes drücken Sie STRG+ALT+Minus, ggf. auch mehrmals. Wenn die Auflösung des ausgegebenen Bildes die Auflösung des Monitors erreicht, wird das Bild angezeigt. Konfigurieren Sie dann die Monitauflösung neu. Näheres finden Sie im Benutzerhandbuch (PDF-Datei).

### Der an den HDMI-Anschluss angeschlossene Monitor funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Wenn Sie den Eingang für den HDMI-Monitor umschalten oder das Kabel neu anschließen, werden

die Bilder unter Umständen nicht ordnungsgemäß angezeigt. Versuchen Sie in diesen Fällen die folgende Lösung:

1. Schalten Sie den Eingang auf den Monitor um.
2. Starten Sie den Monitor neu.

#### **Hinweis**

Wenn sich die Störung hierdurch nicht beheben lässt, trennen Sie das HDMI-Kabel vom Gerät und setzen Sie den Betrieb mit dem analogen RGB-Monitor fort. Starten Sie das Gerät in einem geeigneten Moment neu, und schließen Sie den HDMI-Monitor neu an.

#### **Die neue externe Hardware funktioniert nicht richtig.**

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel für das neue externe Gerät fest angeschlossen sind und die Kontaktstifte nicht verbogen sind.

#### **Ein an den USB-Anschluss angeschlossenenes externes Gerät funktioniert nicht.**

- Wenn Sie ein USB-Gerät an das Gerät anschließen, kann unter Umständen die [ERROR]-LED unten rechts auf dem Bildschirm „HAUPT“ leuchten. Überprüfen Sie folgendermaßen, ob das Gerät das USB-Gerät unterstützt.
  1. Klicken Sie auf die [ERROR]-LED. Das Systemprotokoll wird angezeigt.
  2. Überprüfen Sie, ob die Fehlermeldung „Unsupported USB device“ im Systemprotokoll angezeigt wird. Wenn die Meldung „Unsupported USB device“ angezeigt wird, unterstützt das Gerät nicht das USB-Gerät.
- Dieses Gerät unterstützt standardmäßige USB 2.0-Massenspeichergeräte. Bei einigen Typen von USB 2.0-Massenspeichergeräten können allerdings Fehler beim Schreiben von Daten auf das Gerät auftreten. Verwenden Sie in diesem Fall ein USB-Flash-Speichergerät eines anderen Typs.
- Schließen Sie zur Gewährleistung des korrekten Betriebs USB-Geräte nicht über einen USB-Hub an. Schließen Sie die Geräte direkt an die USB-Anschlüsse an der Vorderseite und Rückseite des Geräts an. Wenn Geräte über einen USB-Hub, einen USB-Switch oder ein Verlängerungskabel angeschlossen werden, wird die Funktion nicht garantiert.
- Beachten Sie die mit dem USB-Gerät gelieferte Dokumentation.

#### **Das System kann keine Daten von DVD/CD lesen.**

- Stellen Sie sicher, dass Datenträger des korrekten Typs verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die DVD/CD ordnungsgemäß in das Laufwerk eingelegt ist.
- Überprüfen Sie, ob die DVD/CD sauber und nicht zerkratzt ist.

#### **Die DVD/CD-Lade kann nicht ausgefahren werden.**

- Stellen Sie sicher, dass das NSR eingeschaltet ist.
- Führen Sie langsam das Ende einer Büroklammer oder die Spitze eines Kugelschreibers in die Notauswurföffnung am DVD-/CD-Laufwerk ein. Ziehen Sie die DVD/CD-Lade heraus, und entnehmen Sie das Medium.

#### **Die Netzwerk-Anzeige leuchtet nicht auf.**

- Prüfen Sie die Netzkabel und -geräte auf korrekte Funktion.

#### **Auf die Festplatte kann nicht zugegriffen werden.**

- Stellen Sie sicher, dass die Festplatte ordnungsgemäß eingelegt ist.
- Überprüfen Sie die Festplatten-LEDs am vorderen Bedienfeld des Systems. Identifizieren Sie anhand der Festplatten-Anzeige die fehlerhafte Festplatte. Eine defekte Festplatten-LED leuchtet gelb.
- Bei häufigen Zugriffen auf die Festplatte blinkt die Festplatten-LED sehr schnell. In hellen Umgebungen wird dies unter Umständen nicht bemerkt.

#### **Auf den NSR kann vom Remote-Client nicht zugegriffen werden.**

- Stellen Sie sicher, dass das NSR ordnungsgemäß funktioniert (bei Festplatte, Netzwerk, Software und anderen Punkten dürfen keine Unregelmäßigkeiten vorliegen).
- Stellen Sie sicher, dass am Zentralserver die korrekten Einstellungen für das Gerät vorgenommen wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen zum Remote-Client und zur Netzwerkschnittstelle des Geräts korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass in RealShot Manager Advanced der Benutzername, das Passwort und der Anschlussport (IP-Adresse oder Hostname sowie Portnummer) richtig eingestellt sind.
- Beachten Sie die Hinweise zur Fehlersuche im Benutzerhandbuch für RealShot Manager Advanced.

## Das NSR wird schnell heiß

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen auf der Vorderseite, an den Seiten, und auf der Rückseite des Geräts nicht blockiert sind, und dass sich in diesen kein Staub angesammelt hat.

## ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

(Achtung) Der folgende Text ist eine Übersetzung der offiziellen englischen Version der „Endbenutzer-Lizenzvereinbarung“. Die Übersetzung wird lediglich zu Informationszwecken angegeben. Sie stellt nicht die offizielle Version des Dokuments dar.

Die folgende Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) ist ein rechtlich verbindlicher Vertrag zwischen Ihnen und der Sony Corporation („SONY“). Sie sind berechtigt, unter den Bestimmungen dieser EULA die Sony-Software (die „Software“) auf einem Netzwerk-Überwachungsserver zu verwenden. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ akzeptieren Sie die Bestimmungen dieser EULA.

## ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

### Artikel 1. LIZENZ

1. Unter den Bestimmungen dieser EULA gewährt Ihnen Sony die nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur Verwendung der Software ohne Berechtigung zur Gewährung von Unterlizenzen.
2. Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf einem einzelnen Computer zu installieren und zu nutzen.

### Artikel 2. EINSCHRÄNKUNGEN:

Die unter diesen Bestimmungen gewährte Lizenz zur Verwendung der Software unterliegt den im Folgenden genannten Einschränkungen und Begrenzungen, sofern diese nicht ausdrücklich durch eine Genehmigung von SONY oder anwendbare Gesetze außer Kraft gesetzt werden:

Es ist Ihnen nicht erlaubt:

- ① die Software ganz oder teilweise zu kopieren oder zu duplizieren;
- ② die Software auf irgend eine Weise zu ändern, zu erweitern, zu arrangieren, zu löschen oder auf andere Weise zu modifizieren;
- ③ die Software ganz oder teilweise zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren;
- ④ das Recht zur Verwendung der Software kostenpflichtig oder kostenlos abzutreten, unterzuvermieten oder auf andere Weise zu vergeben;

- ⑤ das unter diesen Bestimmungen gewährte Recht kostenpflichtig oder kostenlos abzutreten, weiter zu lizenzieren, weiter zu verteilen, die Sicherheit dieses Rechts zu gewähren oder dieses Recht auf andere Weise zu vergeben; und
- ⑥ Copyright-Hinweise aus der Software zu entfernen oder unleserlich zu machen;

### Artikel 3. HINZUFÜGEN VON FUNKTIONEN

Falls Ihnen von Sony das Recht gewährt wird, eine in der Software implementierte funktionale Einschränkung zu entfernen oder eine Funktion zur Software hinzuzufügen, gelten durch Ihre Zahlung an Sony entsprechend der separaten Anweisung von Sony die Bestimmungen dieser EULA auf die Teile der Software, aus denen eine funktionale Einschränkung entfernt wurde oder eine Funktion hinzugefügt wurde.

### Artikel 4. RECHT

Alle Titel und Urheberrechte an der Software befinden sich im Eigentum bzw. unter Kontrolle von SONY bzw. dritten Lizenzgebern, die SONY eine Lizenz oder Unterlizenz der Software gewähren. SONY bzw. die dritten Lizenzgeber behalten sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich gemäß dieser EULA gewährt werden.

### Artikel 5. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. DIE SOFTWARE WIRD IM VORLIEGENDEN ZUSTAND ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. SONY GIBT KEINE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE SOFTWARE FREI VON FEHLERN, DEFEKTEN ODER UNGENAUIGKEITEN IST UND VOLLKOMMEN FUNKTIONIERT. SONY GIBT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE, KONKLUDENTE ODER GESETZLICHE GARANTIE UND LEHNT HIERMIT ALLE KONKLUDENTEN GARANTIE AB, INSBESONDERE DIE GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
2. SONY GIBT KEINERLEI GARANTIE, DASS DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE UNTER DIESEN BEDINGUNGEN KEINE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE VERLETZT, DIE EIGENTUM DRITTER ODER KONTROLLIERT DURCH DRITTE SIND.
3. SIE SIND ALLEIN FÜR DIE SICHERHEIT DER COMPUTER VERANTWORTLICH, AUF DENEN SIE DIE SOFTWARE VERWENDEN.
4. SONY WIRD SIE ODER DRITTE BEI SCHÄDEN, WELCHE DURCH DEN GEBRAUCH DER SOFTWARE DURCH SIE ODER DRITTE EINGETRETEN SIND, WEDER ENTSCHÄDIGEN, NOCH SCHADLOS HALTEN NOCH VERTEIDIGEN.

5. IN KEINEM FALL IST SONY FÜR JEDICHE INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, FOLGE-, SONDER- ODER STRAFRECHTLICHE SCHÄDEN (INSBESONDERE SCHÄDEN AUS VERLUST GESCHÄFTLICHEN ODER PERSÖNLICHEN GEWINNS, DATENVERLUST) HAFTBAR, DIE DURCH IHRE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN SONY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

#### Artikel 6. BEENDIGUNG

1. SONY ist berechtigt, diese EULA zu kündigen, sofern Sie gegen darin enthaltene Bestimmungen verstoßen, unbeschadet der Rechte Sonys auf Schadensersatz oder sonstige gesetzliche Rechtsmittel.
2. Im Fall der Beendigung dieser EULA sind Sie verpflichtet, jegliche Verwendung der Software zu unterlassen und die gesamte Software zu vernichten.
3. Die Bestimmungen der Artikel 4 bis 7 dieser EULA gelten auch nach der Beendigung dieser EULA.

#### Artikel 7. ALLGEMEINES

1. Diese EULA unterliegt japanischem Recht.
2. Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Exportbestimmungen, Vorschriften und internationale Verträge, die für die Software gelten, einzuhalten.
3. Die Bedingungen in dieser EULA werden als trennbar deklariert. Sollte ein Absatz, eine Bestimmung oder eine Klausel in dieser EULA unter einem Gerichtsstand, in dem diese EULA ausgeführt wird, ungültig sein oder als ungültig betrachtet werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser EULA gültig und einklagbar.

---

## Hinweis bezüglich GPL/LPGL

Dieses Produkt enthält Software, die der GPL/LGPL unterliegt. Sie erhalten Zugriff auf den Quelltext für diese Software, und Sie können diesen sowohl verändern als auch verbreiten.

Sie können den Quellcode vom Gerät herunterladen. Informationen zum Herunterladen des Quellcodes finden Sie im Abschnitt „Herunterladen von auf dem NSR gespeicherten Dateien“ (Seite 174). Wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen zu den Quellcodes nicht an Sony.

---

## MPEG-4 Video Patent Portfolio Lizenz

DIESES PRODUKT IST IM RAHMEN DER MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LIZENZ LIZENZIERT. FÜR PERSÖNLICHE UND NICHTKOMMERZIELLE ANWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER FÜR

- (i) CODIERUNG VON VIDEO IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“) UND/ODER
- (ii) DEKODIERUNG VON MPEG-4 VIDEO, DAS VON EINEM ANWENDER ALS PERSÖNLICHEN UND NICHTKOMMERZIELLE HANDLUNG CODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER ERHALTEN WURDE, DER VON MPEG LA ZUR LIEFERUNG VON MPEG-4 VIDEO LIZENZIERT IST.

KEINE LIZENZ WIRD, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR JEDICHE ANDERE VERWENDUNG GEGEBEN. WEITERE INFORMATION, EINSCHLIESSLICH SOLCHE, DIE SICH AUF WERBENDE, INTERNE UND KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN UND LIZENZIERUNGEN BEZIEHT, KANN VON MPEG LA, LLC ERHALTEN WERDEN. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.



You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

## END OF TERMS AND CONDITIONS

---

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use

the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License



which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# **END OF TERMS AND CONDITIONS**

---

## **How to Apply These Terms to Your New Libraries**

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest  
in the library `Frob' (a library for tweaking knobs)  
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

---

# Technische Daten

---

## NSR-1200/1100/1050H

### Prozessor

CPU                      NSR-1200: Quad Core Xeon  
                             NSR-1100: Dual Core Xeon  
                             NSR-1050H: Dual Core Xeon

### Speicher

Onboard-Flashspeicher  
                             4 GB

Interner Speicher  
                             NSR-1200: 2 GB  
                             NSR-1100: 1 GB  
                             NSR-1050H: 1 GB

### Speichergeräte

Internes Festplattenlaufwerk  
DVD/CD-Laufwerk (Frontseite)  
                             1 Laufwerk  
                             Kompatible Medien: DVD+R,  
   DVD-R,  
   DVD-ROM, CD-R, CD-RW,  
   CD-ROM

### Externe Anschlüsse

Frontseite              Monitorausgang:  
                                 Analog RGB (Mini-D-SUB 15-  
   polig) (1)  
                                 USB: USB 2.0 (3)

Rückseite                Monitorausgang:  
                                 Analog RGB (Mini-D-SUB 15-  
   polig) (2)  
                                 HDMI (2)  
                                 Audioausgang (L) (1)  
                                 Audioausgang (R) (1)  
                                 Audioeingang (1)  
                                 LAN (1000Base-T/100Base-TX/  
   10Base-T) (RJ-45) (4)  
                                 USB: USB 2.0 (3)  
                                 Mini-SAS-Ausgang (Für den  
   Anschluss eines optionalen  
   NSRE-S200, Mini-SAS- X4  
   (SFF-8088), 3.0 GBit/s) (1)  
                                 Sensoreingang (kompatibel mit 3,3-  
   V- bis 24-V-  
   Gleichspannungsschnittstellen,  
   durch Optokoppler, isoliert von  
   der Haupteinheit) (8)  
                                 Alarmausgang (max. 24 V  
   Gleichspannung / 1 A, durch  
   elektromechanisches Relais,  
   isoliert von der Haupteinheit, (8)

Serielle Schnittstelle für USV: RS-232C (1)  
Steuerung der analogen Kameras  
(nur mit NSR-1050H oder  
NSBK-A16/A16H-  
Erweiterung):  
RS-232C (1)  
RS-422/485 (1)

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

20 % bis 80 % (maximale  
Feuchtlufttemperatur: 30 °C,  
nicht kondensierend)

Temperatur bei Lagerung

–20 bis +60 °C (–4 °F bis +140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit  
(maximale Feuchtlufttemperatur  
40 °C/104 °F, nicht kondensierend)

## Stromversorgungsdaten und Verschiedenes

Stromversorgung 100 bis 127 V / 200 bis 240 V (50/60  
Hz)

Leistungsaufnahme Max. 350 W

Abmessungen 430 × 87 × 417 mm (16,9 × 3,4 ×  
16,4 Zoll)  
(BxHxT, ohne herausragende  
Teile)

Masse NSR-1200: ca. 13,5 kg (29,8 lb.)  
NSR-1100: ca. 12 kg (26,7 lb.)  
NSR-1050H: ca. 11,5 kg (25,4 lb.)

## Optionales Zubehör

NSR-RM1 Rack-Montagesatz

RM-NS1000 Systemcontroller

NSBK-A16/A16H Analoger Encoder-Satz

NSRE-S200 Erweiterungsspeichergerät

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,  
bleiben vorbehalten.

## Hinweise

- Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEDLICHEN ANDEREN DATENGRÄGERN ODER SPEICHERSYSTEMEN ZUR AUFNAHME VON INHALTEN JEDER ART ÜBERNEHMEN.
- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEDLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

# Indice

Precauzioni per l'uso .....	225
Descrizione generale .....	227
Requisiti di sistema .....	228
Contenuto della confezione .....	228
Download dei file memorizzati sull'NSR .....	229
Utilizzo del manuale PDF .....	229
Preparazione .....	229
Visualizzazione dei manuali in formato PDF .....	229
Funzioni e caratteristiche .....	230
Lato anteriore (Quando la una coperta è aperta) .....	230
Lato posteriore .....	231
Dati di riferimento per l'installazione .....	232
Consumo di corrente e corrente di punta di entrata .....	232
Capacità di memorizzazione per i dati registrati .....	232
Numero di telecamere .....	232
Fasi preliminari .....	233
Passo 1: Installazione .....	234
Installazione senza rack .....	234
Installazione con montaggio a rack .....	235
Installazione dei accessori opzionali .....	237
Passo 2: Collegamenti .....	237
Collegamento di un monitor .....	237
Collegamento della tastiera, del mouse e del controller di sistema .....	238
Collegamento del cavo di alimentazione .....	238
Collegamento a una rete .....	239
Collegamento della telecamera analogica .....	240
Collegamento di un'unità NSRE-S200 .....	240
Collegamento di altre periferiche .....	241
Passo 3: Impostazioni .....	242
Accensione dell'unità .....	242
Configurazione delle impostazioni iniziali con l'installazione guidata .....	242
Logon .....	246
Registrazione delle telecamere .....	247
Impostazioni che richiedono una configurazione specifica .....	254
Configurazioni per l'utilizzo del software client RealShot Manager Advanced .....	254
Passo 4: Verifica del funzionamento .....	255
Quando si utilizza RealShot Manager Advanced come client remoto .....	256
Installazione di file patch .....	256
Esempi di collegamento .....	257
Esempi di collegamento del monitor .....	257
Esempio di collegamento NSRE-S200 .....	258
Varie .....	259
LED di stato .....	259

Porta di I/O .....	260
Ricerca ed eliminazione dei problemi .....	261
CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE .....	263
Informazioni sulle licenze GPL-LPGL .....	264
Licenza MPEG-4 Video Patent Portfolio .....	264
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	265
Preamble .....	265
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	265
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	268
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	268
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	269
Preamble .....	269
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	270
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	274
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	274
Caratteristiche tecniche .....	275
NSR-1200/1100/1050H .....	275

## Marchi

- "IPELA" e **IPELA** sono marchi di Sony Corporation.
  - Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
  - HDMI, **HDMI** e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
  - Altri nomi di prodotti o di sistemi presenti in questo documento sono marchi -o marchi registrati dei rispettivi detentori.
- Inoltre nel presente documento non si utilizzano i simboli ® o ™.

Prima di utilizzare il registratore leggere il presente manuale.

- La riproduzione o la copia, totale o parziale, del manuale di operativo o del software forniti con il registratore, nonché il noleggio o il leasing del software senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, sono vietati dalla legge sul diritto d'autore.
  - Sony non assume alcuna responsabilità per danni, mancato profitto o reclami da terze parti derivanti dall'utilizzo del registratore o del software in dotazione.
  - Per i termini e le condizioni complete della garanzia per il registratore, fare riferimento alla scheda di garanzia inclusa nella confezione.
  - Il software in dotazione al registratore non deve essere utilizzato con altri registratori.
  - Sull'apparecchiatura è possibile installare esclusivamente il software fornito da Sony specificamente per questa apparecchiatura.
  - Si noti che le specifiche del registratore e il software in dotazione sono soggetti a modifiche migliorative senza notifica.
  - Il registratore utilizza l'algoritmo ad alta sicurezza MD5 per il salvataggio delle password.

## Esclusione di responsabilità per il contenuto registrato

Sony Corporation non accetta alcuna responsabilità per problemi derivanti da errori di registrazione o da danni o da cancellazione del contenuto registrato su questa apparecchiatura, per qualsiasi motivo. Sono inclusi i reclami per risarcimento del contenuto registrato e per qualsiasi danno concomitante e consequenziale. Sony Corporation non riparerà, ripristinerà, né copierà il contenuto registrato. L'uso di questo prodotto è soggetto alle suddette condizioni.

## Prima di leggere il presente manuale

Leggere il supplemento "Normative di sicurezza".

# Precauzioni per l'uso

## Informazioni importanti sulla sicurezza

- Accertarsi di collegare l'unità a una fonte di alimentazione che è pienamente conforme alle specifiche elettriche di questa unità.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione né arrotolarlo insieme ad altri cavi. Non eseguire collegamenti in parallelo ("piggy-back"). Se i valori di potenza nominale vengono superati, potrebbero verificarsi incendi o altri incidenti.
- Assicurarsi che tutte le prese di rete CA e i tutti i cavi di alimentazione dispongano di messa a terra appropriata.
- Non utilizzare l'apparecchio con il coperchio o il rivestimento aperti o rimossi. Diversamente, potrebbero verificarsi incendi e scosse elettriche. Non tentare di aprire o rimuovere personalmente il coperchio o il rivestimento. Se è necessario aprire questi ultimi, rivolgersi sempre al proprio fornitore.

## Informazioni importanti sull'installazione

### Posizioni di utilizzo/conservazione

Per prolungare la durata del prodotto, evitare di utilizzarlo o conservarlo nei luoghi indicati di seguito.

- Luoghi soggetti a temperature estremamente alte o basse. (Io seguo le specificazioni di questa apparecchiatura da tutti i mezzi, e per favore l'uso.)
- Luoghi esposti a luce solare diretta per periodi prolungati e luoghi in prossimità di impianti di riscaldamento. La temperatura all'interno di un'auto chiusa in estate può superare i + 50 °C/122 °F.
- Luoghi con elevati livelli di umidità o polvere
- Luoghi soggetti a forti vibrazioni
- Luoghi soggetti a forti campi magnetici
- Luoghi in prossimità di trasmettitori radio o TV, che generano forti campi magnetici

### Non ostruire le aperture di ventilazione

- Le aperture di ventilazione sui lati dell'apparecchio servono ad evitare eventuali surriscaldamenti interni. Lasciare sempre uno spazio vuoto di almeno 10 cm su entrambi i lati, dietro e sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in spazi chiusi o ristretti.
- Assicurarsi che non vi siano cavi o altri oggetti in prossimità dell'apertura della ventola nella parte posteriore dell'apparecchio. Se l'apertura è bloccata, è possibile che si verifichi un surriscaldamento interno, con conseguente rischio di incendi e danni.
- Anche se l'apparecchio è installato su rack, è necessario assicurarsi che l'apertura della ventola nella parte posteriore dell'apparecchio e le aperture di ventilazione nella parte anteriore non siano ostruite da

cavi o altri oggetti. Non installare l'apparecchio in ambienti non conformi ai requisiti di cui sopra.

## Utilizzare l'apparecchio in posizione orizzontale

- L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente in posizione orizzontale.
- Non installare l'apparecchio su una superficie inclinata e proteggerlo da eventuali urti.
- Se cade o viene sottoposto a forti urti, l'apparecchio potrebbe risultare gravemente danneggiato.
- Se l'apparecchio viene installato su rack, assicurarsi di mantenere comunque la posizione orizzontale. Se l'apparecchio si trova in posizione inclinata, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Si consiglia inoltre di fissare saldamente il rack a una parete o simili, onde evitare che si capovolga.

## Manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio o di eseguire interventi di manutenzione di qualsiasi tipo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete CA.
- Pulire delicatamente il rivestimento e i pannelli con un panno asciutto. Per eliminare le macchie persistenti, inumidire leggermente il panno con una soluzione detergente neutra, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Per la pulizia, non utilizzare alcol, solventi, benzina, insetticidi o altre sostanze volatili, onde evitare di danneggiare la finitura e provocarne lo scolorimento.
- Nelle aperture di ventilazione presenti sulla parte anteriore dell'apparecchio può verificarsi un accumulo di polvere. Durante la rimozione della polvere, assicurarsi di non sottoporre l'apparecchio a urti o vibrazioni.

## Trasporto

Per proteggere l'apparecchio da eventuali urti, utilizzare il materiale di imballaggio originale o uno simile.

## Precauzioni per i prodotti con HDD integrato

Il presente apparecchio dispone di un'unità disco fisso (HDD) integrata. Quest'ultima è costituita da un dispositivo di precisione. In caso di urti, vibrazioni, elettricità statica, temperatura o umidità elevata, è possibile che si verifichino perdite di dati. Per l'installazione e l'uso dell'apparecchio, osservare attentamente le seguenti precauzioni.

### Proteggere l'apparecchio da urti e vibrazioni

Se viene sottoposto a urti o vibrazioni, l'HDD può risultare danneggiato e potrebbero verificarsi perdite di dati dall'HDD stesso.

- Per trasportare l'apparecchio, utilizzare il materiale di imballaggio specificato. In caso di trasporto su carrelli

o simili, utilizzare un mezzo che non trasmetta vibrazioni eccessive. Diversamente, l'HDD potrebbe risultare danneggiato.

- Non spostare l'apparecchio mentre è acceso. Anche prima di installarlo su rack o rimuoverlo, è necessario assicurarsi che sia spento.
- Proteggere tutti i dispositivi dotati di HDD presenti nel rack da eventuali urti.
- Prima di installare l'apparecchio su rack o di rimuoverlo, assicurarsi che anche eventuali dispositivi dotati di HDD presenti nel rack siano spenti.
- Non rimuovere i pannelli o le parti esterne dell'apparecchio.
- Per collocare l'apparecchio sul pavimento o su un'altra superficie, assicurarsi che disponga dei piedini specificati, quindi depositare l'apparecchio su tale superficie con estrema cautela. Se i piedini non sono presenti, applicarli innanzitutto all'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di altri dispositivi che potrebbero risultare fonte di vibrazioni.

### **Dopo lo spegnimento, attendere 30 secondi.**

Per un breve periodo di tempo successivo allo spegnimento, i dischi presenti all'interno dell'HDD continuano a ruotare e le testine si trovano in posizione instabile. Durante tale periodo, l'apparecchio è più sensibile a urti e vibrazioni rispetto ai periodi di normale funzionamento. Per almeno 30 secondi dopo lo spegnimento, evitare di sottoporre l'apparecchio a qualsiasi tipo di urto. Dopo tale periodo, i dischi dell'HDD si saranno arrestati completamente e sarà quindi possibile utilizzare l'apparecchio.

### **Precauzioni relative a temperatura e umidità**

Utilizzare e conservare l'apparecchio solo in luoghi in cui i valori limite di temperatura e umidità non vengono superati. (Io seguo le specifiche di questa apparecchiatura da tutti i mezzi, e per favore l'uso.)

### **In caso di problemi all'HDD**

Anche se sembrano verificarsi problemi di funzionamento dell'HDD, assicurarsi di osservare tutte le precauzioni di cui sopra. In tal modo, è possibile evitare che si verifichino ulteriori danni finché non è possibile diagnosticare e risolvere il problema.

### **Sostituzione del disco rigido e di altre parti di consumo**

Il disco rigido, la ventola e la batteria dell'unità sono parti di consumo che richiedono la sostituzione periodica. Se l'apparecchio viene utilizzato a temperatura ambiente, il ciclo normale di sostituzione è di circa tre anni. Tuttavia, ciò ha un valore puramente indicativo e non implica alcuna garanzia sulla durata di vita prevista di questi componenti. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei componenti, rivolgersi al proprio rivenditore.

### **Precauzioni per l'utilizzo dei dispositivi USB**

- Questa unità supporta le periferiche di archiviazione di massa USB 2.0 standard. A seconda del tipo di dispositivo di memorizzazione di massa USB 2.0, tuttavia possono verificarsi errori durante la scrittura dei dati sulla periferica. Se si verificano errori durante la scrittura dei dati, utilizzare un dispositivo di memoria flash USB di tipo diverso.
- Per garantire un funzionamento corretto dei dispositivi USB, non collegare le periferiche mediante un hub USB. Collegare i dispositivi direttamente ai connettori USB sull'apparecchio. Il corretto funzionamento non può essere garantito se la connessione dei dispositivi è realizzata tramite un hub USB, uno switch hub oppure un cavo di prolunga.

### **Proteggere i dati dalle interruzioni di corrente**

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento dell'unità, i dati potrebbero essere danneggiati. Utilizzare sempre un gruppo di continuità (UPS) per proteggere i dati.

# Descrizione generale

La Serie NSR consiste di server di rete per sistemi di sorveglianza con telecamere di rete. La serie NSR consente il monitoraggio e la registrazione di immagini in formato JPEG, MPEG-4, e H.264 provenienti da telecamere di rete tramite la rete. Grazie inoltre alla capacità di ricercare e visualizzare immagini registrate, la serie NRS rappresenta un sistema di monitoraggio di grande versatilità.

## Compatibilità con telecamere per telesorveglianza

È possibile fare una panoramica, inclinare ed eseguire operazioni di zoom da telecamere compatibili.

## Compatibilità con telecamere analogiche

È possibile eseguire il monitoraggio e registrare immagini da telecamere analogiche collegandole direttamente all'unità<sup>1)</sup>.

1) L'NSR-1200/1100 richiede un'espansione NSBK-A16/A16H (opzionale), mentre l'NSR-1050H ha una espansione NSBK-A16 incorporata.

## Dischi rigidi ad alta capacità per registrazioni di lunga durata

Dotata di dischi rigidi ad alta capacità, l'unità è in grado di registrare immagini di elevata qualità per periodi prolungati. Per gli esempi di riferimento, consultare "Dati di riferimento per l'installazione" (pagina 232).

## Modello sottile (2U) di ingombro limitato per montaggio su rack da 19 pollici

Con il kit di montaggio su rack opzionale (venduto a parte), il registratore può essere installato in un rack EIA standard da 19.

## Registrazione di 480 fps ad alta risoluzione (VGA, JPEG)

L'unità NSR-1200 è in grado di supportare fino a 64 telecamere, la NSR-1100 supporta fino a 32 telecamere e la NSR-1050H supporta fino a 20 telecamere. L'unità NSR-1200 registra immagini a una frequenza di quadro totale di 480 fps<sup>1)</sup> (240 fps con l'unità NSR-1100, 120 fps con l'unità NSR-1050H), risoluzione VGA (640 × 480 pixel)<sup>2)</sup> e formato dell'immagine JPEG (1 fotogramma circa 31 KB), per la nitidezza dell'immagine.

- 1) Frequenza di quadro massima quando 16 telecamere sono collegate al registratore. Ogni telecamera ha una frequenza di quadro di circa 30 fps. Questa frequenza di quadro può ridursi a causa della frammentazione dei dischi rigidi interni. I valori sono basati su misure effettuate da Sony. Tali valori non sono garantiti, perché le prestazioni possono variare a seconda delle condizioni di funzionamento dell'utente.
- 2) Nella risoluzione QuadVGA (1.280 × 960), la frequenza di frame è pari a 1/4 rispetto a quella della risoluzione VGA.

## Alta affidabilità

L'unità NSR-1200 supporta RAID 5<sup>1)</sup> e garantisce alta affidabilità. Il sistema può continuare a funzionare anche se si verifica un malfunzionamento di uno dei dischi rigidi. L'unità NSR è inoltre compatibile con i gruppi di continuità (UPS), il che la rende estremamente affidabile.

- 1) RAID 5 è un sistema per la suddivisione e la conservazione di dati e parità (codici di correzione errori) su più di un disco rigido. Sebbene questo sistema consenta il funzionamento continuato in caso di malfunzionamento dei dischi rigidi, questo non garantisce il ripristino dei dati persi. Inoltre, considerato l'elevato carico di elaborazione interna durante la ricostruzione dopo la sostituzione del disco rigido malfunzionante, l'unità potrebbe non essere in grado di registrare le immagini alla velocità di registrazione impostata mentre è in corso la ricostruzione.

## Altre funzioni

- Le funzioni di personalizzazione del layout consentono di visualizzare le immagini in varie configurazioni, oltre ai normali layout 2 × 2 e 3 × 3.
- L'unità NSR consente, tra l'altro, la registrazione manuale, pianificata e dell'allarme.
- L'unità NRS è dotata di una funzione di rilevazione del movimento tramite il registratore<sup>1)</sup> (Video Motion Detection (Registratore)).
- Consente di eseguire rapidamente ricerche in base al nome della telecamera, alla data, all'allarme e altri metodi ancora ecc.
- Consente di creare zone riservate grazie alle funzioni di mascheramento dinamico<sup>2)</sup> dell'unità NSR. Il mascheramento dinamico include la panoramica, l'inclinazione e lo zoom.
- L'elaborazione precisa degli allarmi è resa possibile da diversi tipi di filtro<sup>3)</sup>, che utilizzano i risultati dell'elaborazione delle immagini inviati dalla telecamera sotto forma di metadati con informazioni sugli oggetti. Poiché i filtri possono essere applicati ai metadati già registrati, è anche possibile cercare aree di interesse una volta terminata la registrazione.
- Sono anche supportate la registrazione e riproduzione audio<sup>4)</sup> da telecamere compatibili.

- 1) Alcune funzioni sono soggette a limitazioni che dipendono dal numero di telecamere collegato.
- 2) Alcune funzioni sono soggette a limitazioni che dipendono dal modello di telecamera collegato.
- 3) Per eseguire la rilevazione movimento e la rilevazione oggetto mediante metadati, è necessaria una telecamera che supporti la rilevazione del movimento tramite metadati. Si sconsiglia di utilizzare i metadati con più di 32 telecamere.
- 4) Sono necessari amplificatori audio o altoparlanti opzionali.

### importante

Il presente manuale spiega soltanto come installare e configurare l'unità NSR. Per dettagli su come utilizzare l'unità, consultare la Guida per l'utente (PDF).

## Requisiti di sistema

L'utilizzo di questo registratore richiede il seguente hardware.

- Telecamere di rete Sony  
Contattare il proprio rivenditore per informazioni sulle telecamere di rete Sony compatibili.
- Monitor<sup>1)</sup>
- Tastiera USB<sup>2)</sup>
- Mouse USB<sup>3)</sup>
- Telecomando USB<sup>4)</sup>
- Interruttore di rete
- Cavo 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T
- Dispositivo di memoria flash USB<sup>5)</sup>

- 1) Questa unità supporta dispositivi compatibili HDMI e i monitor per computer con ingresso RGB.  
È possibile specificare le seguenti risoluzioni.
  - Full High-Definition (1.920 × 1.080)
  - WUXGA (1920 × 1200)
  - Full Wide XGA (1.360 × 768)
  - UXGA (1.600 × 1.200)
  - SXGA (1.280 × 1.024)
  - XGA (1024 × 768)
- 2) Utilizzare una tastiera USB con cavo. Le tastiere non standard potrebbero non funzionare. Anche tastiere USB wireless o a infrarossi potrebbero funzionare in modo errato.
- 3) Utilizzare un mouse USB con cavo. Mouse a tre pulsanti o con rotella potrebbero funzionare in modo non corretto. Anche mouse USB wireless o a infrarossi potrebbero funzionare in modo errato.
- 4) È possibile utilizzare un telecomando per gestire le operazioni Pan, Tilt e Zoom delle telecamere.
  - Questa unità supporta controllore di sistema RM-NS1000 e controller USB IP Desktop prodotti da CH Products. Altri tipi di telecomando non sono supportati. Non collegare più di un telecomando.
- 5) Necessario quando si esegue il backup di informazioni di sistema quali i registri.
  - Questa unità supporta le periferiche di archiviazione di massa USB 2.0 standard. A seconda del tipo di dispositivo di memorizzazione di massa USB 2.0, tuttavia possono verificarsi errori durante la scrittura dei dati sulla periferica. Se si verificano errori durante la scrittura dei dati, utilizzare un dispositivo di memoria flash USB di tipo diverso.  
Per i dispositivi di memoria flash USB è supportato solo il formato FAT32.

## Contenuto della confezione

Verificare che i seguenti articoli siano inclusi nella presente confezione:

### NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- Chiave del pannello anteriore (2)
- Manuale di installazione (questo documento) (1)
- Guida introduttiva (1)
- Guida alle funzioni della finestra Monitoraggio (1)
- Normative di sicurezza (1)
- Opuscolo di WEEE (1)
- Opuscolo di garanzia (1)
- Piedini in gomma (4)

### NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- Chiave del pannello anteriore (2)
- Cavo di ingresso della telecamera analogica (1)
- Manuale di installazione (questo documento) (1)
- Guida introduttiva (1)
- Guida alle funzioni della finestra Monitoraggio (1)
- Normative di sicurezza (1)
- Opuscolo di WEEE (1)
- Opuscolo di garanzia (1)
- Piedini in gomma (4)

### Note

- Questa confezione potrebbe includere hardware aggiuntivo e/o la relativa documentazione.
- Conservare le scatole e il materiale di confezionamento per utilizzarli in futuro.
- Il kit di montaggio su rack (NSR-RM1) e controllore di sistema (RM-NS1000) sono opzionali (venduti separatamente).



# Download dei file memorizzati sull'NSR

I documenti, ad esempio i manuali di istruzioni, e gli strumenti sono memorizzati sull'unità NSR. Procedere come descritto di seguito per effettuare il download dei file memorizzati sull'unità NSR.

- 1 Utilizzare un client FTP quale Internet Explorer per specificare l'URL seguente sul computer in uso.  
ftp://ftptool@<Indirizzo IP NSR>
- 2 Immettere il nome utente e la password seguenti.  
Nome utente: ftptool  
Password: ftptool

## Nota

Per cambiare il nome utente e la password, modificare la configurazione [Enable user to Get Tools from Remote] alla voce "FTP" del Menu Setup. Inoltre, se si modifica il nome utente, è necessario modificare anche l'indirizzo che segue "ftp://" nell'URL specificando il nuovo "nome utente@<indirizzo IP NSR>".

Nel client FTP vengono visualizzate le cartelle e i file seguenti.

- 3 Selezionare le cartelle che contengono i file desiderati.

Cartella	
Manuale:	Contiene i manuali di istruzioni (in formato PDF).
Codice sorgente:	Contiene il codice sorgente GPL/LGPL e altri dati del genere.
Strumento:	Contiene RealShot Manager Advanced e Media File Player.
File	
README.txt:	Contiene informazioni su ciascuna cartella.

Vengono visualizzati i file contenuti in ciascuna cartella.

- 4 Fare clic sui file che si desidera scaricare.

# Utilizzo del manuale PDF

Sull'unità NSR sono memorizzati i manuali operativi e altri documenti (versioni localizzate in giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo cinese semplificato e russo).

Le copie di questi manuali vengono create in pdf (Portable Document Format).

## Preparazione

Per poter utilizzare i manuali d'uso memorizzati sull'unità NSR è necessario installare il seguente software sul proprio computer.

- Adobe Reader versione 6.0 o superiore

## Nota

Se Adobe Reader non fosse installato, è possibile scaricarlo dal seguente URL:  
<http://www.adobe.com/>

Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.

## Visualizzazione dei manuali in formato PDF

- 1 Fare riferimento a "Download dei file memorizzati sull'NSR" e scaricare sull'unità NSR il manuale localizzato nella lingua conosciuta dalla cartella "Manuale".
- 2 Fare doppio clic sul file scaricato.


## Nota

A seconda della versione di Adobe Reader utilizzata, è possibile che il file non venga visualizzato correttamente. Se il file non viene visualizzato correttamente, effettuare il download della versione più recente di Adobe Reader dall'indirizzo URL riportato nella sezione "Preparazione".

# Funzioni e caratteristiche

## Lato anteriore (Quando la una coperta è aperta)

NSR-1200/1100/1050H

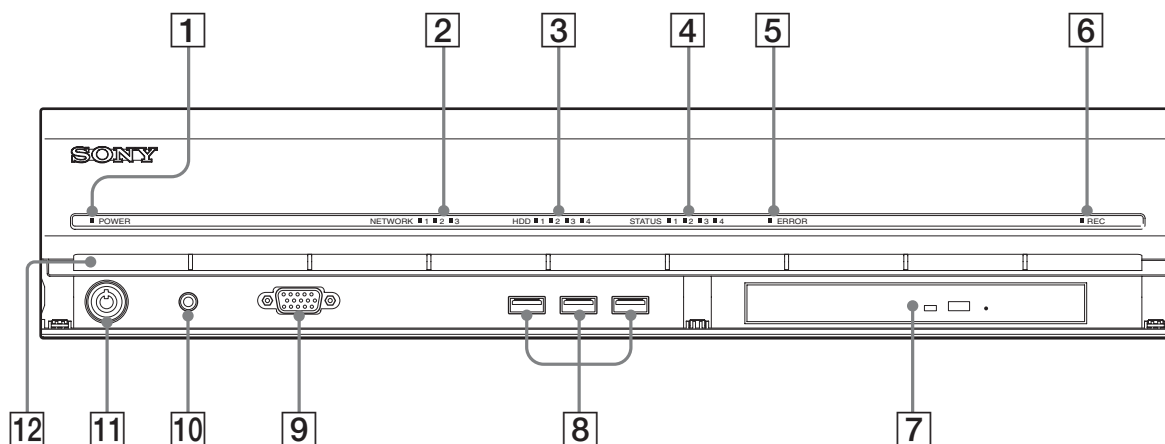

### **1 LED di alimentazione**

Al termine del riavvio emette una luce verde.  
Emette una luce gialla quando è in standby.

### **2 LED di rete (da 1 a 3)**

È verde in presenza di attività sul connettore LAN corrispondente sul retro dell'unità NSR.

### **3 LED disco rigido**

È verde e lampeggia per indicare l'accesso ai dischi rigidi interni.  
Emette una luce gialla quando si verifica un errore nel disco rigido.

### **4 LED di stato (da 1 a 4)**

Si illumina in sequenza (1, 2, 3, 4) all'avvio dell'unità NSR. Quando si verifica un errore, si accende il LED di stato corrispondente assieme al LED di errore, che emette una luce continua o lampeggia per indicare il tipo di errore.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "LED di stato" (pagina 259).

### **5 LED di errore**

Si illumina con luce fissa o intermittente in caso di errore.

### **6 LED REC**

Si illumina durante la registrazione di immagini.

### **7 Unità DVD/CD**

Consente la scrittura dei dati dai dischi rigidi dell'unità NSR su dischi DVD e CD.

### **8 Connettore USB**

Questo connettore consente di collegare all'unità NSR una tastiera USB, un mouse, memoria flash USB o un controllore di sistema (RM-NS1000).

### **9 Connettore monitor 1**

Utilizzare questo connettore per un monitor.  
Il connettore monitor 1 (e il connettore monitor 1 sulla parte posteriore dell'unità) e il connettore monitor HDMI 1 sulla parte posteriore dell'unità non possono essere utilizzati contemporaneamente.

### **10 Interruttore di alimentazione**

Premere per accendere l'apparecchio. (Con questo interruttore non è possibile spegnere l'unità).

### **11 Blocco**

Il dispositivo di blocco consente, tramite la chiave del pannello frontale fornita, di bloccare la lunetta frontale. Quando tale lunetta è bloccata, non è possibile estrarla. Non bloccare la lunetta frontale quando è stata estratta. Per determinare se il dispositivo si trova in posizione bloccata o meno, osservarne la posizione, come illustrato in figura.

La lunetta frontale è bloccata



La lunetta frontale è sbloccata




### **12 Fori di ventilazione**

Queste aperture consentono il flusso dell'aria dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'unità NSR.


Non ostruire i fori di ventilazione né consentire alla polvere di accumularsi nei fori di ventilazione o di ostruire il flusso d'aria in qualsiasi modo. L'ostruzione del flusso d'aria consente l'accumulo di calore all'interno dell'NSR e può provocare incendi o danni.

## Lato posteriore

### NSR-1200/1100

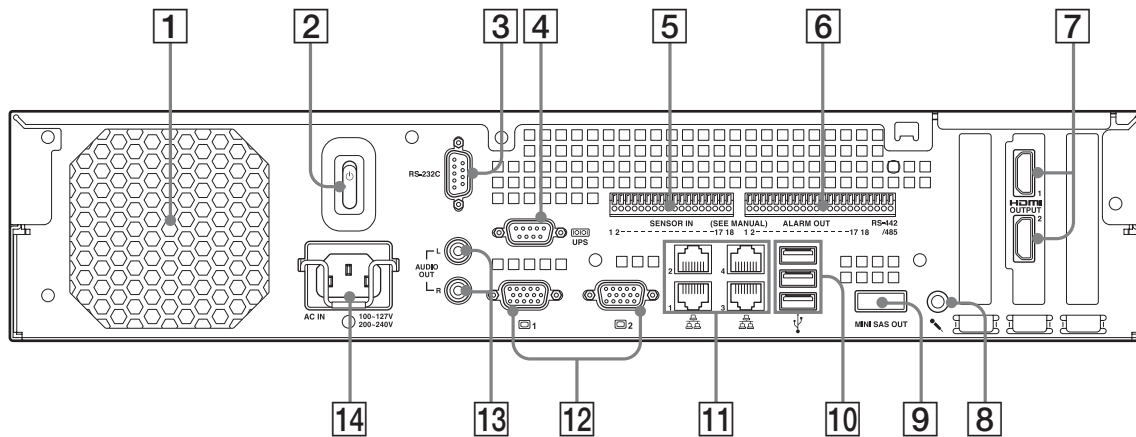


### NSR-1050H

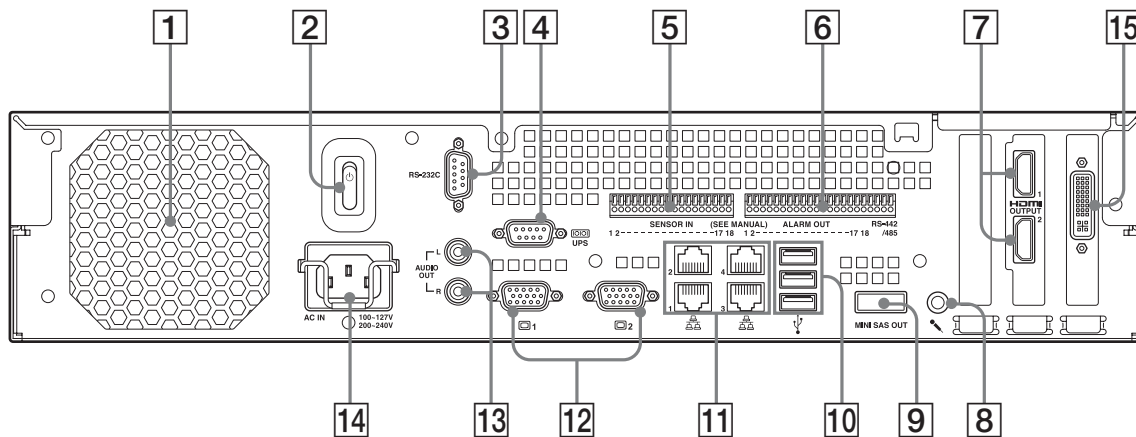

#### 1 Ventilatore

Assicurarsi di non ostruire la griglia del ventilatore. In caso di ostruzione della griglia del ventilatore, il conseguente surriscaldamento dell'unità può causare danni o incendi.

#### 2 Interruttore di alimentazione

Premere l'interruttore nella posizione  per accendere l'unità.

#### 3 Connettore RS-232C

Utilizzare questo connettore per la gestione delle telecamere analogiche.

Questo connettore non può essere utilizzato contemporaneamente al connettore RS-422/485 (quattro piedini all'estrema destra sul connettore di uscita allarme **6**).

#### 4 Connettore UPS (RS-232C)

Utilizzare questo connettore per la linea di comando del gruppo di continuità (UPS).

Questo connettore consente l'ingresso di un segnale audio

#### 5 Connettore ingresso sensore

Utilizzare questo connettore per collegare le linee di ingresso del sensore.

Per i dettagli di collegamento e gli schemi di connessione degli ingressi del sensore, vedere "Porta di I/O" (pagina 260).

#### 6 Connettore uscita allarme

Utilizzare questo connettore per le linee di uscita allarme.

Per i dettagli di collegamento e uno schema di connessione dell'uscita di allarme, vedere "Porta di I/O" (pagina 260).

#### 7 Connettori monitor HDMI (1 e 2)

Utilizzare questi connettori per i monitor che supportano l'ingresso HDMI.

Il connettore monitor HDMI 1 e il connettore monitor **12** 1 (e il connettore monitor 1 sulla parte anteriore dell'unità) non possono essere utilizzati contemporaneamente; il connettore monitor HDMI 2 e il connettore monitor **12** 2 non possono essere utilizzati contemporaneamente.

#### 8 Connettore ingresso audio

proveniente da una periferica audio, ad es. un microfono.

I microfoni con alimentazione a spina sono supportati.

#### **9 Connettore di uscita mini-SAS**

Utilizzare questo connettore per il cavo mini-SAS utilizzato per collegare un'unità NSRE-S200.

L'NSRE-S200 è un'unità di memoria di espansione opzionale.

#### **10 Connettore USB**

Questo connettore consente di collegare all'unità NSR una tastiera USB, un mouse, memoria flash USB o un controllore di sistema (RM-NS1000).

#### **11 Connettori LAN (1 ~ 4)**

Utilizzare questi connettori per collegare i cavi di rete 10 Base-T, 100 Base-TX o 1000 Base-T.

**LAN1:** Telecamere di rete<sup>1)</sup>

**LAN2:** Telecamere di rete<sup>1)</sup> (LAN2 può essere utilizzato solo se si utilizza un segmento diverso da LAN1).

1) Collegare i client remoti alla rete specificata in [Interfaccia di rete per client remoto] (LAN1 o LAN2) nella schermata Configurazione Server. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Guida utente (PDF).

**LAN3:** Utilizzato per dispositivo di memorizzazione iSCSI<sup>2)</sup>

**LAN4:** Utilizzato per dispositivo di memorizzazione iSCSI<sup>2)</sup>

2) Per maggiori informazioni sull'utilizzo di dispositivi di memorizzazione iSCSI, rivolgersi al proprio rivenditore Sony.

#### **Avvertenza**

Non configurare i connettori LAN 1, 2, e 3 sullo stesso segmento di rete.

#### **12 Connettori monitor (1 e 2)**

Utilizzare questi connettori per collegare un monitor.

Il connettore monitor 1 (e il connettore monitor 1 sulla parte anteriore dell'unità) e il connettore monitor HDMI

**7** 1 non possono essere utilizzati

contemporaneamente, mentre il connettore monitor 2 e il connettore monitor HDMI **7** 2 non possono essere utilizzati contemporaneamente.

#### **13 Connettori uscita audio (S e D)**

Utilizzare questi connettori per inviare un segnale audio a una periferica audio.

#### **14 Connettore alimentazione**

Utilizzare questo connettore per il cavo di alimentazione.

#### **15 Connettore di ingresso del cavo della telecamera analogica**

Utilizzare questo connettore per collegare le telecamere analogiche tramite il cavo di ingresso della telecamera analogica.

L'NSR-1050H è munita di serie di questo connettore, mentre l'NSR-1200/1100 richiede un'espansione NSBK-A16/A16H (opzionale).

## Dati di riferimento per l'installazione

### Consumo di corrente e corrente di punta di entrata

Modello	Tensione di ingresso CA	Caricamento completo	Corrente di punta di entrata
NSR-1200	100 V	2.66 A	13 A
	220 V	1.14 A	
NSR-1100	100 V	1.84 A	
	220 V	0.79 A	
NSR-1050H	100 V	1.75 A	
	220 V	0.76 A	
NSRE-S200	100 V	0.79 A	
	220 V	0.34 A	

### Capacità di memorizzazione per i dati registrati

È possibile verificare la configurazione e la capacità del disco rigido dell'unità NSR-1200/1100/1050H e dell'eventuale unità di memoria di espansione opzionale<sup>1)</sup> facendo clic su [Informazioni] nella schermata di accesso dell'apparecchio serie NSR-1000 per visualizzare la schermata di informazioni. È possibile verificare la capacità effettiva di memorizzazione<sup>2)</sup> per la registrazione di dati nella scheda [memorizzazione] della schermata Server.

1) Le capacità dei dischi rigidi indicate sono approssimative, sulla base della seguente equazione per 1 GB:  $1.000 \times 1.000 \times 1.000 = 1.000.000.000$  byte

2) Le capacità di memorizzazione sono approssimative, sulla base della seguente equazione per 1 GB:  $1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.740.000$  byte

### Numero di telecamere

#### Numero massimo di telecamere

Modello	Numero massimo di telecamere
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

## Numero massimo di telecamere analogiche (incluse nel numero totale di telecamere)

Modello	Numero massimo di telecamere analogiche
NSR-1200	16 (con NSBK-A16/A16H opzionale)
NSR-1100	16 (con NSBK-A16/A16H opzionale)
NSR-1050H	16

## Numero massimo di canali audio

Modello	Numero massimo di canali audio
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20


# Fasi preliminari

## Passo 1: Installazione (pagina 234)

## Passo 2: Collegamenti (pagina 237)

Collegare ciascuna periferica all'unità.

## Passo 3: Impostazioni (pagina 242)

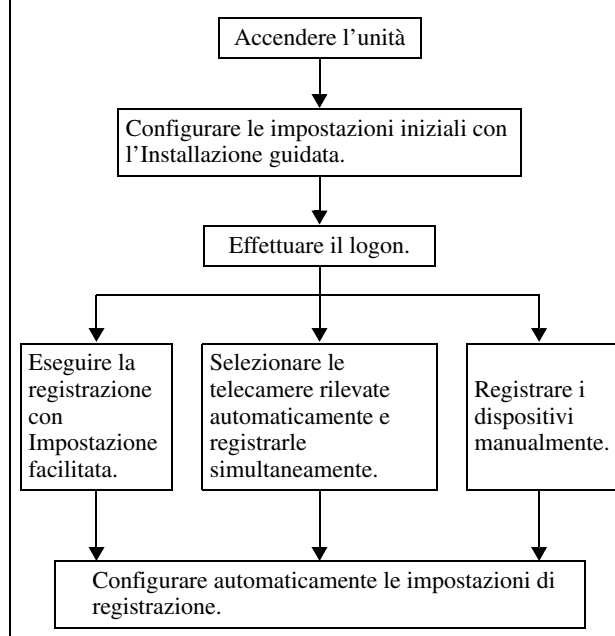

## Passo 4: Verifica del funzionamento (pagina 255)

## Se è necessaria una configurazione avanzata

Fare riferimento alla Guida per l'utente (PDF).


## Avvertenza

I file di patch sono distribuiti da Sony per consentire la compatibilità di ulteriori modelli di telecamere e ampliare le funzioni esistenti. Rivolgersi al proprio rivenditore Sony. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “Installazione di file patch” (pagina 256).


# Passo 1: Installazione

Prima della configurazione, verificare che il luogo di installazione offra spazio e robustezza sufficienti per supportare l'unità.


L'unità NSR-1200 pesa circa 13,5 kg (29,8 lb), l'unità NSR-1100 circa 12 kg (26,7 lb) e l'unità NSR-1050H circa 11,5 kg (25,4 lb). Le dimensioni dell'unità sono le seguenti.

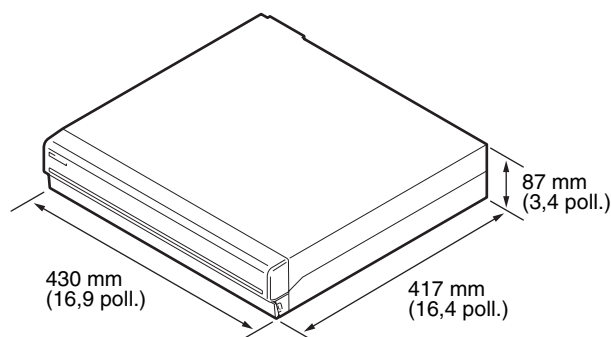


In alto

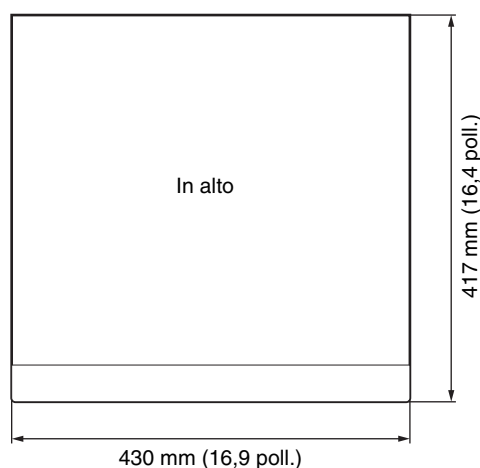

Quando la lunetta frontale è chiusa

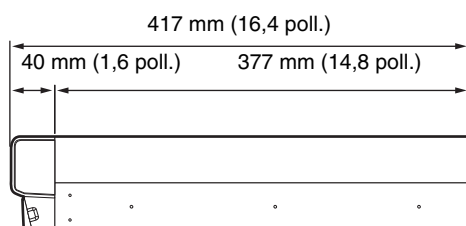


Quando la lunetta frontale è aperta

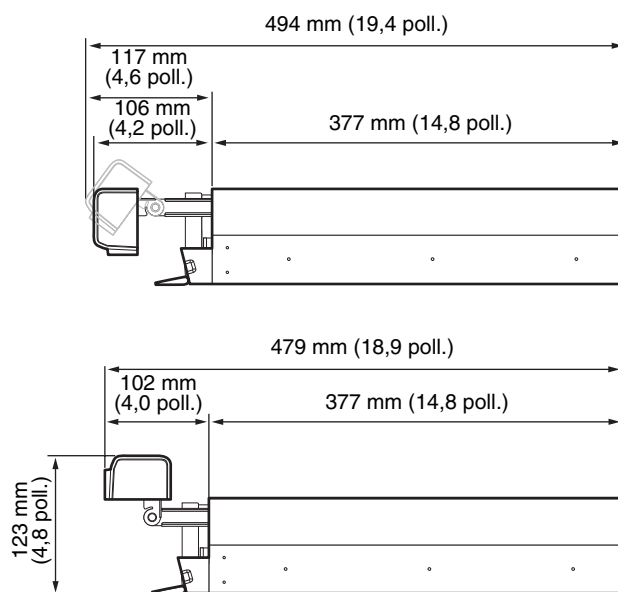

È possibile installare l'apparecchio su rack utilizzando il kit di montaggio su rack opzionale.

## Installazione senza rack

Fissare al registratore i piedini di gomma in dotazione. Posizionare il registratore in posizione verticale in modo che la superficie inferiore sia visibile. Quindi fissare le superfici adesive dei piedini di gomma alla parte inferiore del registratore, come mostrato nell'immagine qui sotto.

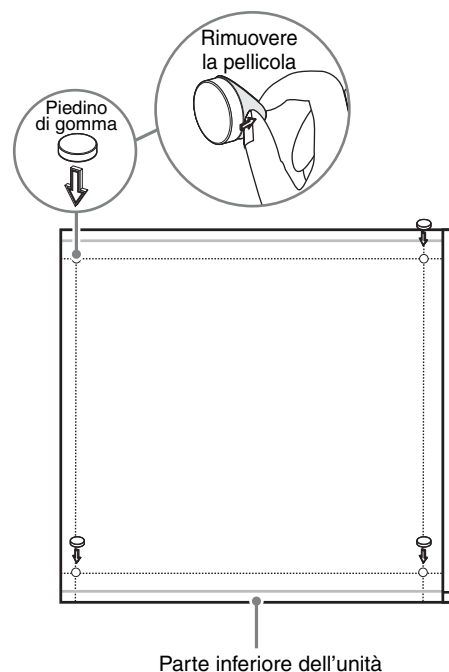

## Installazione con montaggio a rack

Installare l'unità NSR in un rack utilizzando il kit di montaggio su rack opzionale (venduto a parte).


### Attenzione

- Non utilizzare kit di montaggio in rack diversi da quello specifico per le unità NSR (venduto in opzione separatamente) per evitare possibili rischi di incendio, folgorazione o altri danni.
- Se si monta l'unità NSR in un rack, assicurarsi di non posizionare oggetti pesanti su di essa.
- Prima di montare l'unità NSR in un rack, si raccomanda di segnare nel rack la posizione desiderata con un pennarello. Il montaggio della NSR nel rack in posizione diversa da quella orizzontale può provocare malfunzionamenti.
- Per ordinare un kit di montaggio su rack, contattare il proprio rivenditore.


## Estrazione delle guide interne

Estrarre le guide interne dai gruppi guida.

- 1 Estrarre la guida interna da uno dei gruppi guida fino a battuta.

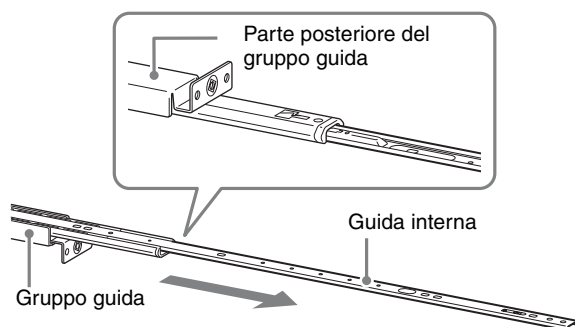

- 2 Capovolgere il gruppo guida. Tirando la linguetta verde verso l'esterno per rilasciare il blocco, estrarre completamente la guida interna.

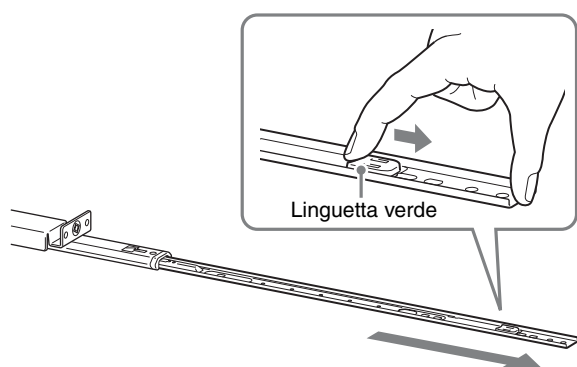

- 3 Ripetere la stessa procedura con l'altro gruppo guida per estrarre la guida interna.


### Nota

La guida interna verrà installata sulla NSR, mentre il gruppo guida verrà installato sul rack.


## Preparazione dell'unità NSR

Utilizzare i dispositivi di fissaggio e le viti in dotazione per installare la guida interna sulla NSR.

- 1 Utilizzare le viti a testa piatta per collegare gli attacchi di montaggio alla parte anteriore del pannello laterale.

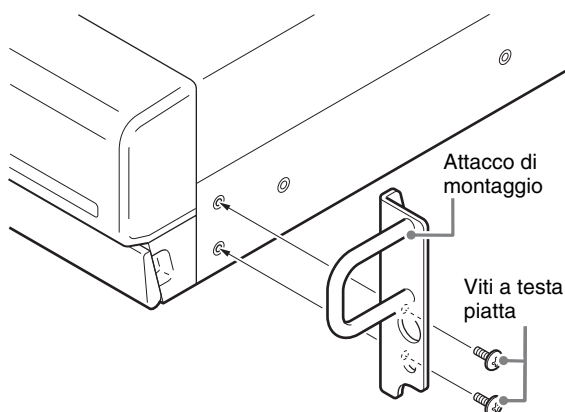

- 2 Utilizzare le restanti viti a testa circolare per installare le guide sulla NSR, come mostrato in figura.

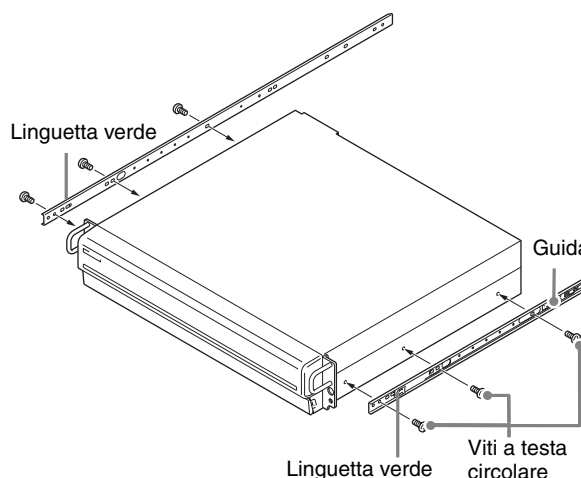

### Avvertenza

L'utilizzo di viti diverse da quelle in dotazione può comportare danni all'unità. Per montare le guide utilizzare esclusivamente le viti fornite in dotazione.

## Preparazione del rack

Installare le guide sul rack.

- 1 Decidere se installare le guide sul rack.


Si consiglia di segnare questa posizione con un evidenziatore o con un pennarello.

### Avvertenza


Se le guide vengono installate ad altezze differenti, possono verificarsi malfunzionamenti nella NSR.

## 2 Installare le guide sul rack.

- (1) Regolare la lunghezza delle guide in modo che corrispondano alla lunghezza del rack.

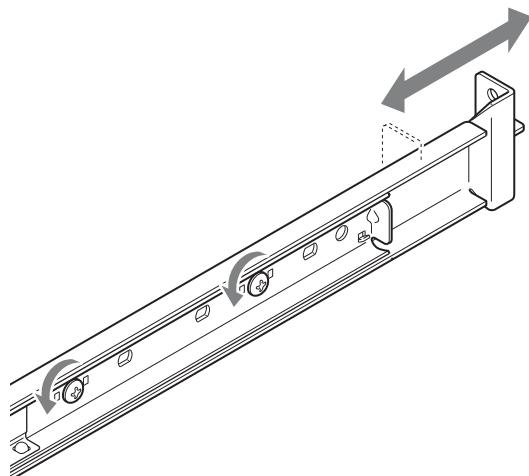

- (2) Utilizzare le viti a testa arrotondata in dotazione per fissare entrambe le guide al rack.

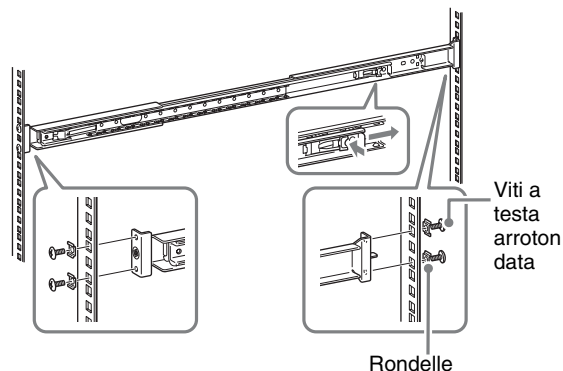


## Montaggio su rack dell'unità NSR

Inserire la NSR nel rack, quindi fissarla.


### Avvertenza

Per evitare infortuni è necessaria la presenza di almeno due persone per maneggiare l'unità.

## 1 Tirare le guide scorrevoli dai gruppi guida.

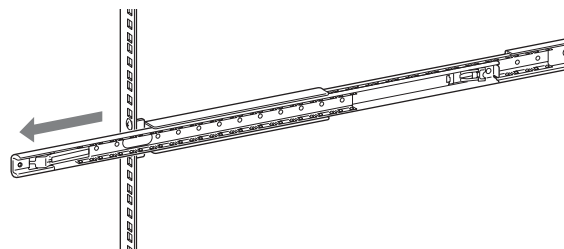


## 2 Sollevare la NSR, inserire le guide interne nelle scanalature (bianche) della guida scorrevole, quindi far scorrere il gruppo finché non si ferma.

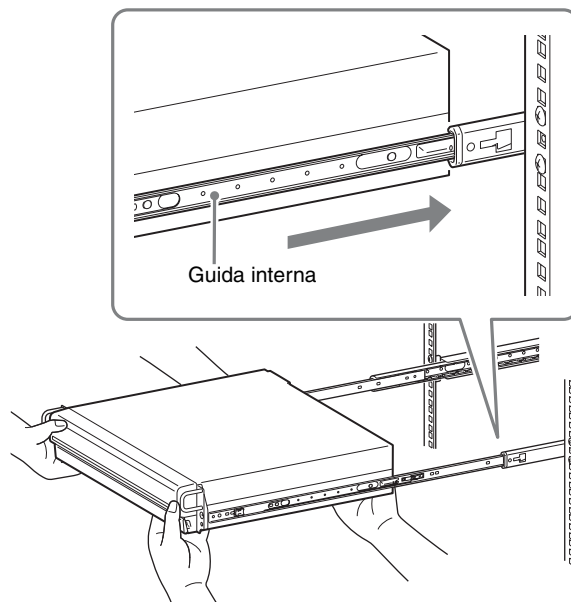




- 3** Quando si tira verso l'interno la linguetta verde per rilasciare il blocco, far scorrere la NSR fino a battuta.

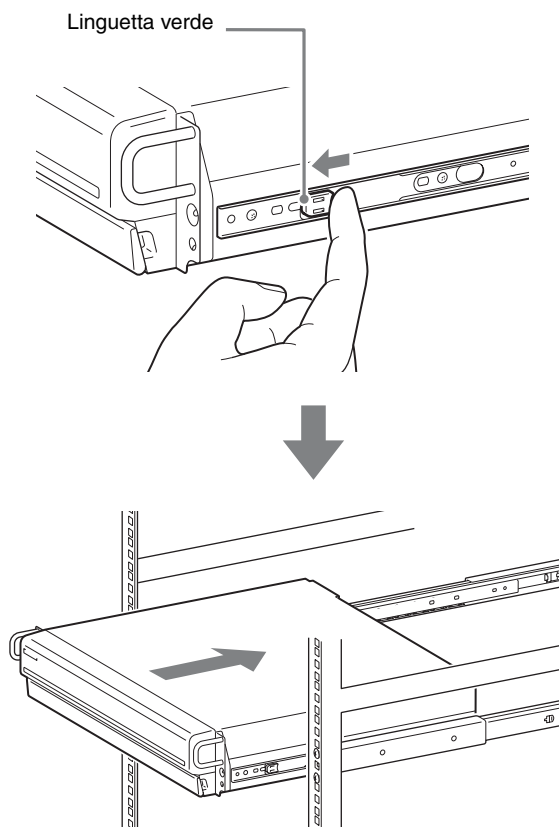

- 4** Utilizzare le viti a testa circolare in dotazione per fissare la NSR al rack.

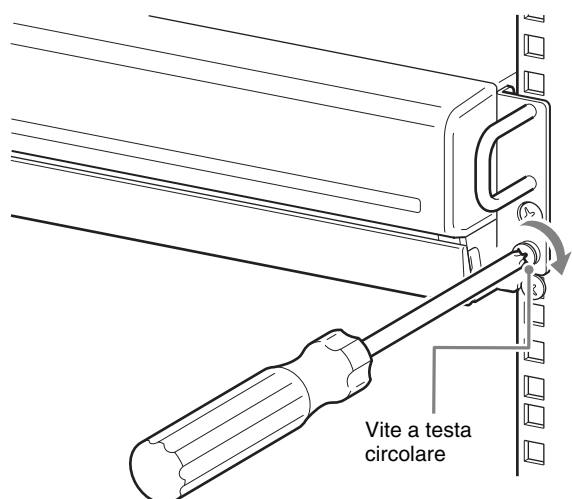

## Installazione dei accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sull'installazione di NSRE-S200, consultare il Manuale di installazione NSRE-S200. Per ulteriori informazioni sull'espansione NSBK-A16/A16H, rivolgersi al rivenditore Sony.

## Passo 2: Collegamenti

Collegare ciascuna periferica all'unità.


### Collegamento di un monitor

Quando si collega un solo monitor, collegarlo al connettore monitor RGB analogico 1 oppure al connettore monitor HDMI 1.

Quando si collega un secondo monitor, collegarlo al connettore monitor RGB analogico 2 oppure al connettore monitor HDMI 2.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “Esempi di collegamento del monitor” (pagina 257).

Esempio) Quando il collegamento avviene presso i connettori posteriori del monitor

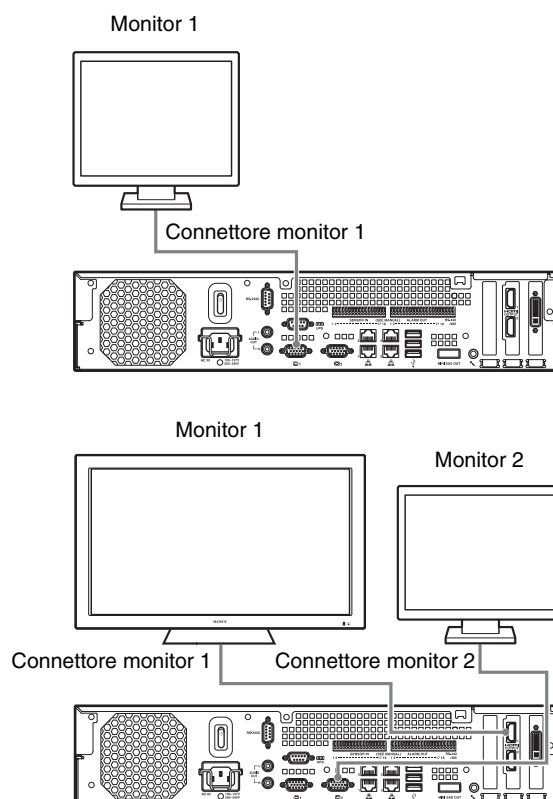

## Connettore raccomandato quando l'apparecchio è in uso

Monitor		Connettori da utilizzare			
		Connettore e monitor HDMI 1	Connettore e monitor HDMI 2	Connettore e monitor RGB analogico 1	Connettore e monitor RGB analogico 2
Un solo monitor	Monitor HDMI	○	—	—	—
	Monitor RGB analogico	—	—	○	—
Due monitor	Monitor HDMI × 2	○	○	—	—
	Monitor RGB analogico × 2	—	—	○	○
	Monitor HDMI e monitor RGB analogico	○	—	—	○
		—	○	○	—


### Note

- Esistono tre connettori del monitor etichettati con “1” (due analogici RGB; uno HDMI) e due connettori del monitor etichettati con “2” (uno analogico RGB; uno HDMI), ma è possibile utilizzarne solo uno ciascuno (1 e 2) contemporaneamente.
- Non accendere l'unità mentre i monitor sono collegati al connettore monitor RGB analogico 1 sulla parte anteriore e posteriore dell'unità.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato con un solo monitor RGB analogico, non collegare il monitor al connettore monitor RGB analogico 1 sul retro dell'unità mentre l'unità è accesa.
- Quando si collegano due monitor RGB analogici, non utilizzare i connettori monitor HDMI.
- Quando si utilizzano i monitor HDMI, assicurarsi di collegare il monitor HDMI e accenderlo prima di accendere l'unità.
- Se è collegato un monitor HDMI al connettore monitor HDMI numero 2, le schermate di riavvio e spegnimento sono visualizzate solo sul monitor 2.
- Non collegare un monitor al connettore monitor HDMI 1 mentre si utilizza il connettore monitor analogico RGB 1 sulla parte anteriore dell'unità.
- Quando i monitor sono collegati tramite un interruttore monitor, talvolta le immagini non vengono visualizzate. Si raccomanda di collegare i monitor direttamente all'unità.

## Collegamento della tastiera, del mouse e del controller di sistema

Collegare i dispositivi ai connettori USB sulla parte anteriore e posteriore dell'unità.

Esempio) Quando il collegamento avviene presso i connettori USB sul retro

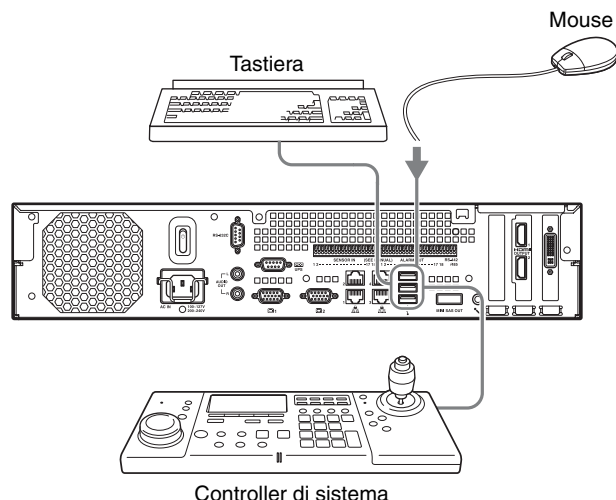


### Note

- Questa unità supporta controller di sistema RM-NS1000 e controller USB IP Desktop prodotti da CH Products. Altri tipi di telecomando non sono supportati.
- Quando si utilizzano dispositivi USB, non tralasciare di leggere prima “Precauzioni per l'utilizzo dei dispositivi USB” (pagina 226) nella sezione “Precauzioni per l'uso”.

## Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione.

Bloccare il fermo di sicurezza per prevenire lo scollegamento del cavo di alimentazione.

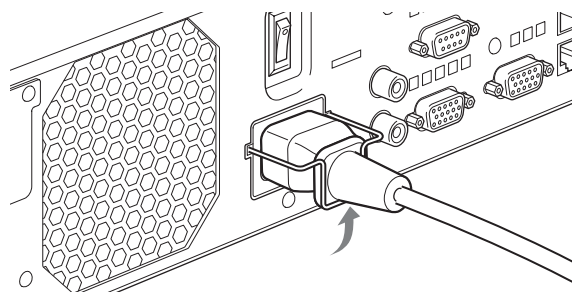


### Attenzione

- Non tralasciare di leggere le “Informazioni importanti sull’installazione” (pagina 225) prima di installare l’unità. Quando si utilizza l’unità in combinazione con unità NSR multiple oppure con una NSRE-S200 opzionale, accertarsi che l’alimentazione sia sufficiente.
- Per ulteriori informazioni sul consumo di corrente e sulla corrente di punta di entrata per l’NSR-1200/1100/1050H e l’NSRE-S200, consultare “Dati di riferimento per l’installazione” (pagina 232).

## Collegamento a una rete

Collegare la rete nel modo seguente.

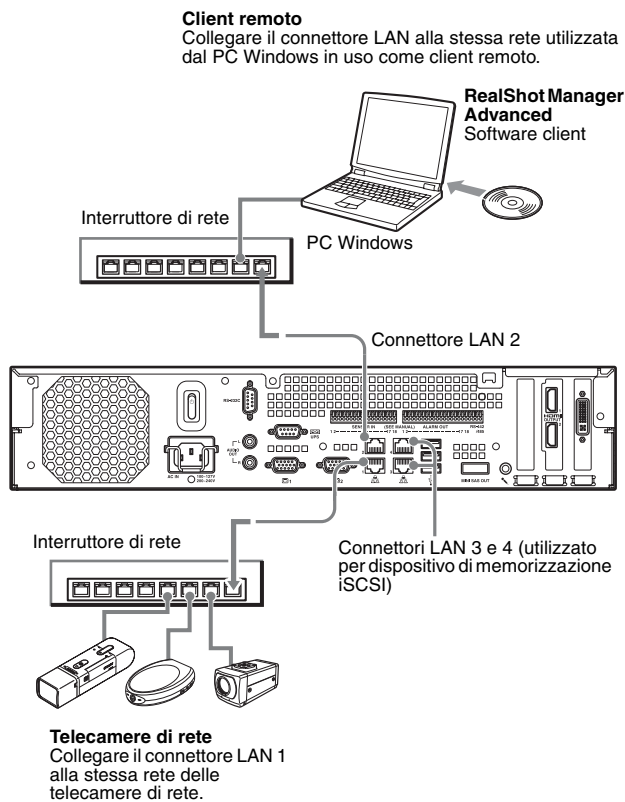

### Collegamenti a client remoti

Quando è necessario un client remoto, è possibile utilizzare il software client RealShot Manager Advanced fornito con questa unità.

- Utilizzare la versione di RealShot Manager Advanced fornita con questa unità. Per ulteriori informazioni su come effettuare il download del programma di installazione per RealShot Manager Advanced, consultare “Download dei file memorizzati sull’NSR” (pagina 229). Per ulteriori informazioni sull’installazione e sul collegamento all’unità NSR, consultare la Guida all’installazione di RealShot Manager Advanced (PDF).

- Il software client RealShot Manager Advanced gira sui computer Windows. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di sistema consigliate, consultare le informazioni sulla versione incluse nell’archivio di installazione per software client RealShot Manager Advanced.
- Se si desidera usare RealShot Manager Advanced come controller remoto per l’unità NSR, selezionare [Client] durante l’installazione di RealShot Manager Advanced.
- Quando il collegamento avviene tramite rete locale dell’utente, utilizzare il connettore LAN 2.
- Per dettagli sulle impostazioni NSR quando si utilizza il software client RealShot Manager Advanced, vedere “Configurazioni per l’utilizzo del software client RealShot Manager Advanced” (pagina 254).

### Connettori LAN 3 e 4 (utilizzato per dispositivo di memorizzazione iSCSI)

Dato che i connettori LAN 3 e 4 assicurano ridondanza di rete, si deve assegnare lo stesso indirizzo IP a entrambi i connettori.

### Attenzione


Non utilizzare dispositivi di memorizzazione iSCSI insieme a un’unità NSRE-S200.

### Note


- Gli indirizzi IP per questo apparecchio sono i seguenti:
  - Connettore LAN 1: 192.168.0.1
  - Connettore LAN 2: 192.168.1.1
  - Connettore LAN 3: 192.168.2.1
  - Connettore LAN 4: 192.168.2.1
- Per modificare gli indirizzi IP predefiniti, fare riferimento alla Guida per l’utente (PDF).

## Collegamento della telecamera analogica

Collegare la telecamera analogica utilizzando il cavo di ingresso della telecamera analogica in dotazione. Per controllare le operazioni Pan, Tilt e Zoom, collegare un cavo di comando della telecamera al connettore RS-232C o al connettore RS-422/485 (quattro piedini all'estrema destra sul connettore uscita allarme). (È possibile solo uno di questi connettori (RS-232C, RS-422, RS-485) alla volta).

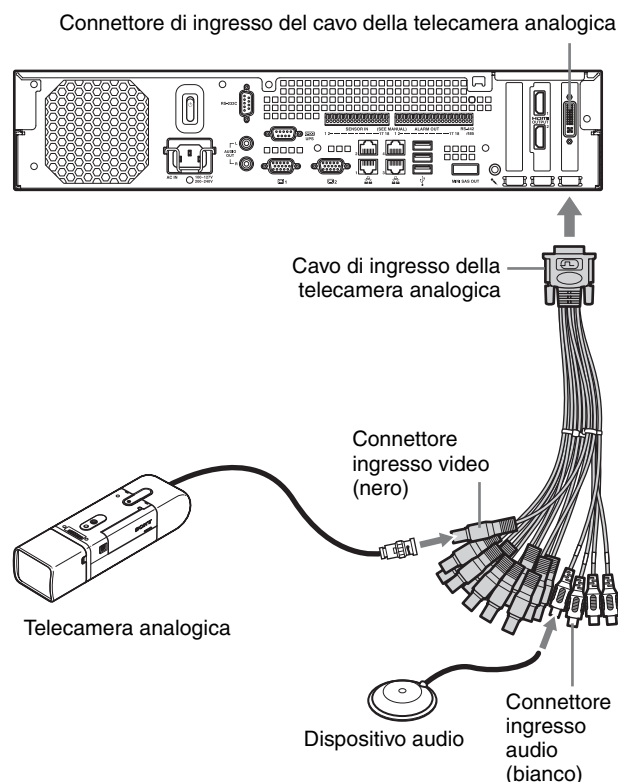

### Esempi di collegamento

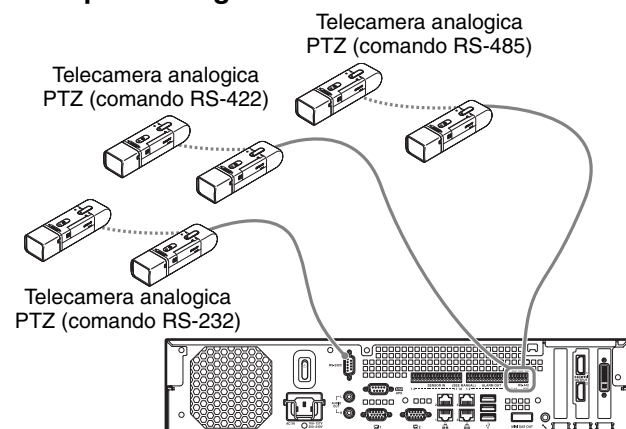


### Attenzione

Quando si utilizzano telecamere e unità di alimentazione che sovrappongono la tensione CC sul cavo coassiale video, fare estrema attenzione al cablaggio del cavo

coassiale. Se il cavo della telecamera su cui è sovrapposta la tensione CC è collegato all'unità NSR, possono verificarsi malfunzionamenti.

### Telecamera analogica

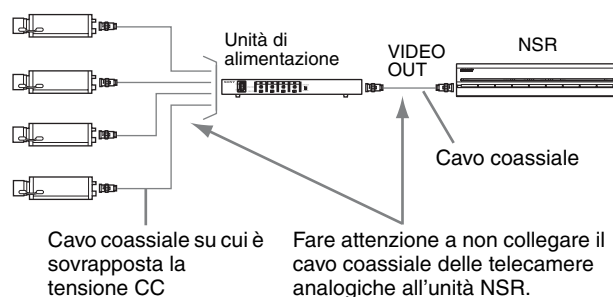

### Note

- L'NSR-1050H è munita di serie di connettore del cavo di ingresso per telecamera analogica, mentre l'NSR-1200/1100 richiede un'espansione NSBK-A16/A16H (opzionale).
- Se si utilizzano le funzioni di Pan, Tilt e Zoom, è necessario configurare un numero di controllo univoco. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei numeri di controllo, fare riferimento alle istruzioni operative relative alle telecamere analogiche.
- Per ulteriori informazioni sulla piedinatura del connettore RS-422/485, consultare "Assegnazione dei pin della porta di I/O" (pagina 260).

## Collegamento di un'unità NSRE-S200


Utilizzare il cavo mini-SAS in dotazione all'NSRE-S200 opzionale per collegare l'NSR-1200/1100/1050H all'unità NSRE-S200 come descritto di seguito. È possibile collegare al NSR-1200/1100/1050H fino a sette unità NSRE-S200.

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni di collegamento, fare riferimento a "Esempio di collegamento NSRE-S200" (pagina 258).


### Nota

Accertarsi di collegare l'NSR-1200/1100/1050H e l'NSRE-S200 prima di accendere l'alimentazione.

## Collegamento dell'NSR-1200/1100/1050H all'unità NSRE-S200

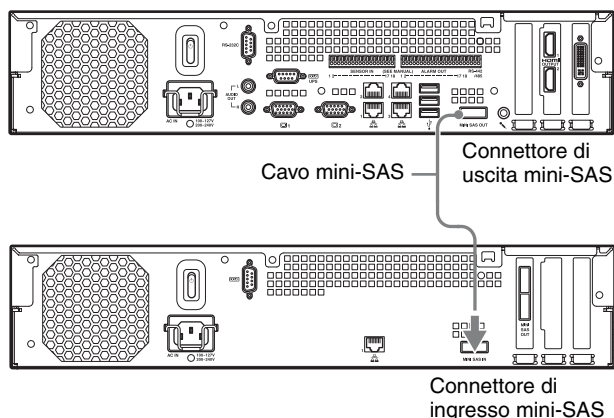

## Collegamento di due unità NSRE-S200

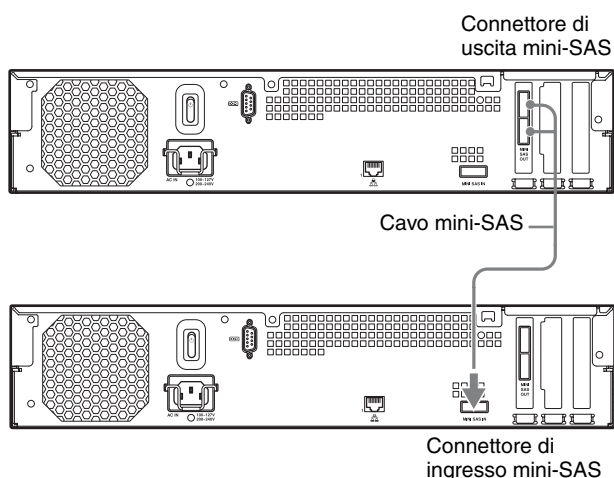

### Attenzione

- Non utilizzare un'unità NSRE-S200 insieme a dispositivi di memorizzazione iSCSI.
- Assicurarsi che i cavi mini-SAS siano collegati saldamente per evitare che possano scollegarsi. Se si dovesse scollegare un cavo mini-SAS durante il funzionamento dell'unità potranno verificarsi errori nella registrazione. Spegnerne sempre gli apparecchi prima di collegare o scollegare i cavi mini-SAS.


## Collegamento di altre periferiche

### Collegamento di ingressi di sensori e uscite di allarme

Collegare i cavi al connettore di ingresso del sensore e al connettore di uscita allarme.  
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Porta di I/O" (pagina 260).


## Collegamento di un gruppo di continuità (UPS)

- 1 Collegare il UPS all'uscita di alimentazione.
- 2 Collegare l'unità NSR all'UPS con il cavo di alimentazione in dotazione.
- 3 Collegare l'unità NSR all'UPS con il cavo seriale dedicato al connettore seriale posto sul retro dell'NSR.

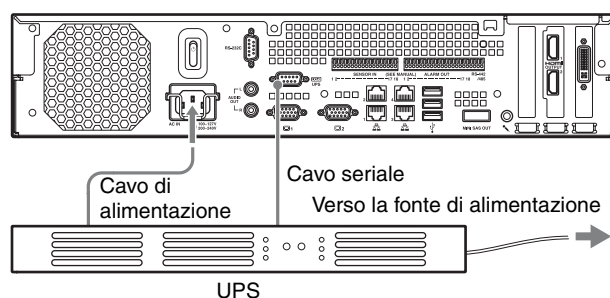

## Collegamento di un dispositivo di uscita audio

Collegare il dispositivo di uscita audio ai connettori di uscita audio (S e D).

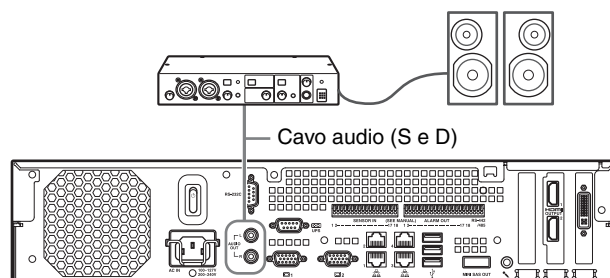

## Passo 3: Impostazioni

Questa sezione fornisce informazioni su come accendere l'unità e indicazioni generali su come registrare le telecamere ed altri dispositivi.


### Accensione dell'unità

Quando si preme l'interruttore di alimentazione sul lato anteriore o posteriore dell'unità, questa si accende. Quando si collega un'NSRE-S200 opzionale, attendere l'accensione dell'NSRE-S200 prima di accendere questo apparecchio.


#### Attenzione

Considerare la corrente di punta di entrata durante la configurazione dei collegamenti di alimentazione per i sistemi che includono unità NSR multiple oppure un'unità NSRE-S200. Per ulteriori informazioni sulla corrente di punta di entrata, consultare "Dati di riferimento per l'installazione" (pagina 232).

#### Interruttore di alimentazione sul lato anteriore

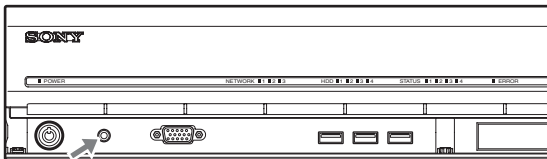

#### Interruttore di alimentazione sul lato posteriore

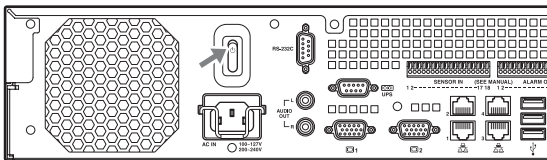

Il LED di alimentazione sul pannello anteriore è illuminato con luce verde quando l'unità è accesa.

Quando si accende l'unità per la prima volta, l'Installazione guidata viene avviata automaticamente. Continuare passando alla sezione successiva, "Configurazione delle impostazioni iniziali con l'Installazione guidata".


#### Note

- La ventola potrebbe essere rumorosa per circa 2 secondi dopo l'accensione dell'unità. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Se l'unità è stata spenta mediante operazioni di sistema, premere il tasto di accensione sul pannello


anteriore oppure l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore per accendere l'unità.

- Se in precedenza è stato effettuato uno spegnimento forzato, l'unità potrebbe impiegare più tempo per l'avvio.

### Per spegnere l'unità

Dopo il logon sull'unità NSR, fare clic su  nella parte superiore della schermata principale e selezionare [Spegni] dal menu che viene visualizzato.

#### Nota

Normalmente, l'unità si spegne dopo alcuni minuti. Se dopo alcuni minuti l'unità non si spegne, forzare l'arresto premendo l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore dell'unità nella posizione  per almeno 5 secondi.

### Configurazione delle impostazioni iniziali con l'Installazione guidata


Questa sezione illustra il flusso generale dell'Installazione guidata. Per maggiori dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a "Modifica delle impostazioni iniziali con il Menu Setup" nella Guida per l'utente (PDF).

Quando si accende l'unità per la prima volta, l'Installazione guidata viene avviata automaticamente. È possibile configurare le stesse impostazioni successivamente accedendo alla schermata di logon, Menu amministrazione e quindi Menu Setup. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Per accedere al Menu Setup dalla schermata di accesso" (pagina 246).

#### Avvertenza

Alcune voci visualizzate in inglese sulle schermate in questo manuale sono in italiano.

Quando si accende l'unità, l'Installazione guidata viene avviata dopo la visualizzata della schermata seguente.

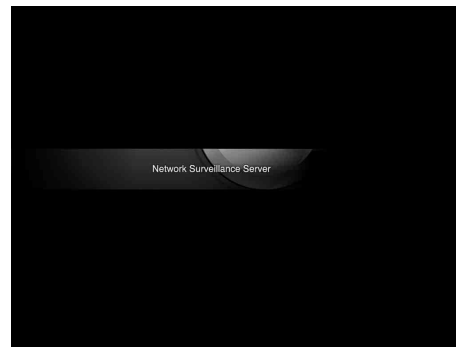



Fare clic su [Next].




Leggere attentamente il Contratto di licenza con l'utente finale, fare clic su [Accept], quindi fare clic su [Next].



Selezionare una lingua per il display, quindi fare clic su [Next].



Selezionare una lingua per la tastiera, quindi fare clic su [Avanti].

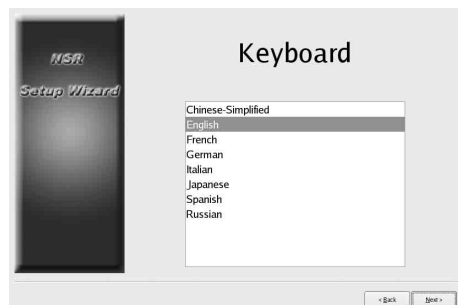


Selezionare un fuso orario, quindi fare clic su [Avanti].




Impostare la data e l'ora, quindi fare clic su [OK].


- Quando si seleziona la casella di controllo [Enable NTP Server], l'unità funge da server NTP per la sincronizzazione di data e ora.
- Quando si seleziona la casella di controllo [Synchronize with NTP Server], è possibile sincronizzare la data e l'ora con un server NTP differente.
- Se non è possibile sincronizzare la data e l'ora con il server Windows come server NTP, è possibile selezionare la casella di controllo [Synchronize with Windows Server] per imporre la sincronizzazione con il server NTP Windows.

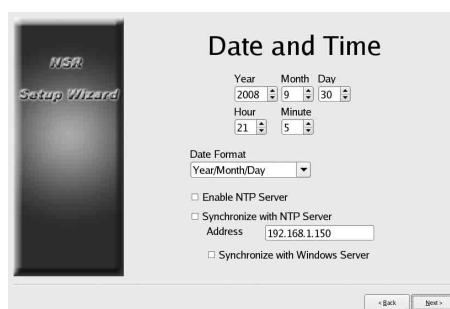


Impostare l'indirizzo IP di ciascun server, quindi fare clic su [OK].

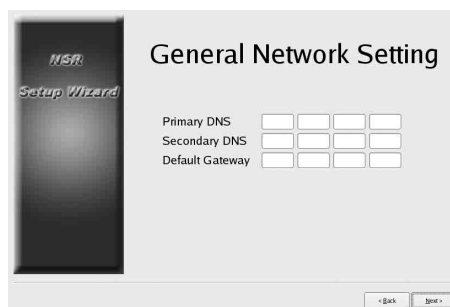


Impostare l'indirizzo IP per il connettore LAN 1, quindi fare clic su [Avanti].

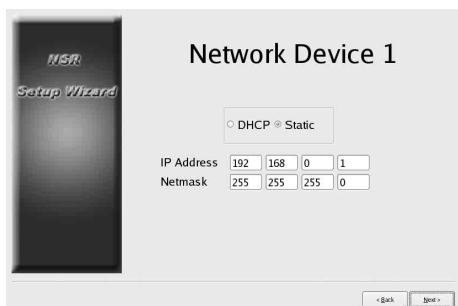

Impostare l'indirizzo IP per il connettore LAN 2, quindi fare clic su [Avanti].

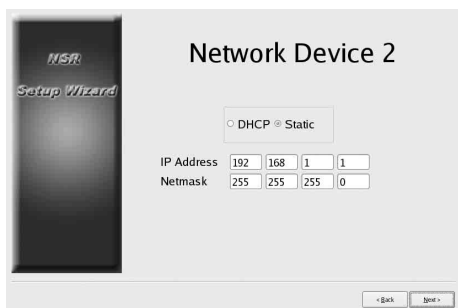


Impostare l'indirizzo IP per il connettore LAN 3, quindi fare clic su [Avanti].

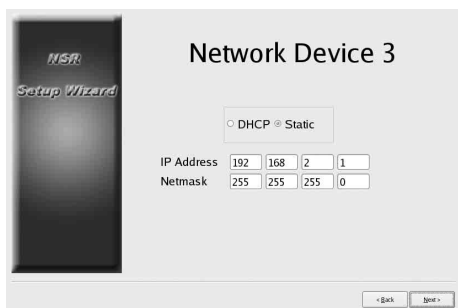

Configurare le impostazioni per il monitor 1, quindi fare clic su [Avanti].

- Se si seleziona [Auto], il tipo di monitor collegato e la relativa risoluzione vengono rilevati e configurati automaticamente. Per ulteriori informazioni sulle risoluzioni supportate, consultare "Requisiti di sistema" (pagina 228).
- Quando si collegano due monitor all'unità, selezionare la casella di controllo [Dual Head].

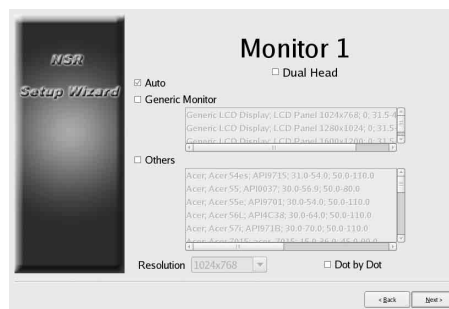

### Nota


Se è connesso un monitor HDMI, è possibile che l'immagine venga compressa per adattarsi allo schermo e il testo può apparire sfocato anche dopo aver impostato la risoluzione del monitor e la risoluzione dell'immagine sugli stessi valori. Può essere possibile migliorare la qualità dell'immagine selezionando la casella di controllo [Dot By Dot], in modo che ciascun pixel dell'immagine sia visualizzato da un punto del monitor, senza alcuna espansione o compressione. Può essere necessario anche riconfigurare le impostazioni del monitor stesso. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor.



Se si collega un secondo monitor, configurare le impostazioni relative al monitor 2. Dopo aver configurato le impostazioni per il secondo monitor, riavviare l'unità mentre il secondo monitor è collegato




Selezionare quale connettore di uscita audio utilizzare, quindi fare clic su [Avanti].

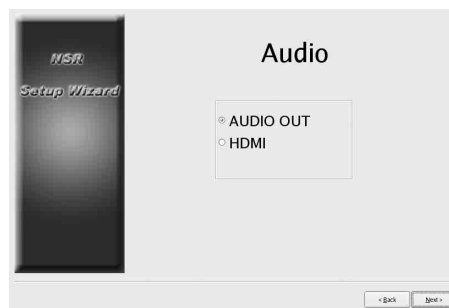



Selezionare il tipo di RAID per il disco rigido interno e fare clic su [Avanti].

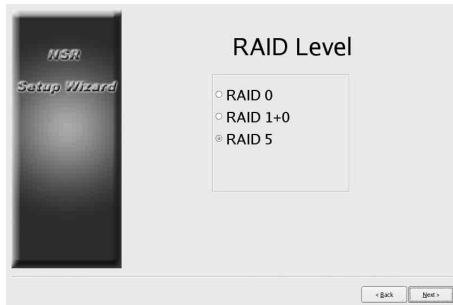

#### Nota

Questa schermata è visualizzata solo per i modelli che supportano la modifica del livello RAID.

#### Attenzione

Se si modifica il livello RAID, il RAID verrà ristrutturato al termine della procedura guidata. La ristrutturazione del RAID può richiedere diverse ore, a seconda del livello selezionato e della capacità.




Configurare le partizioni dell'unità disco rigido interna, quindi fare clic su [Avanti].

Specificare il numero di partizioni e selezionare la percentuale della capacità totale da assegnare ad ogni partizione.




Impostare il nome del server, quindi fare clic su [OK].

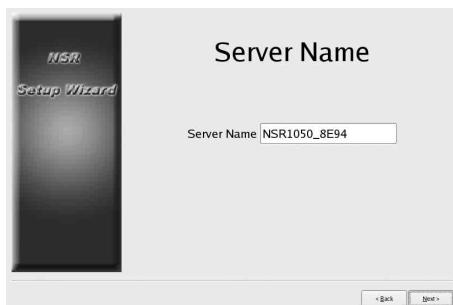


Configurare le impostazioni di collegamento delle telecamere analogiche, quindi fare clic su [Avanti]. Selezionare lo standard del connettore seriale a cui sarà collegata la fotocamera da gestire, e configurare le impostazioni quali la velocità di trasmissione e i bit di parità.

(Questa schermata viene visualizzata solo quando è collegata un'unità NSR-1050H o un'espansione NSBK-A16/A16H (opzionale)).

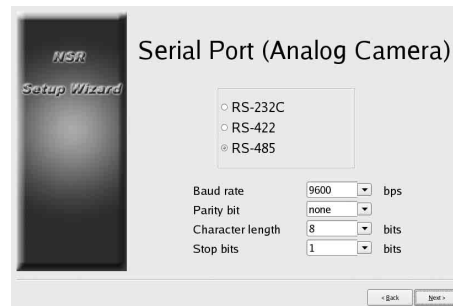

Selezionare il formato video delle telecamere analogiche da collegare, quindi fare clic su [Avanti].

(Questa schermata viene visualizzata solo quando è collegata un'unità NSR-1050H o un'espansione NSBK-A16/A16H (opzionale)).

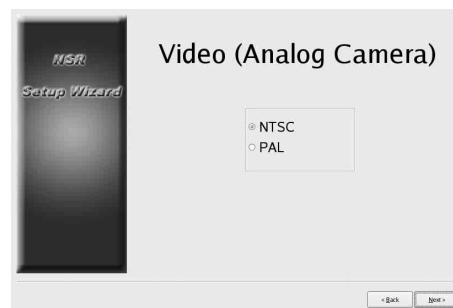

Verificare le configurazioni, quindi fare clic su [Avanti].



Fare clic su [Fine] quando viene visualizzato il messaggio di conferma del riavvio.



L'unità viene riavviata.


Viene visualizzata la schermata principale.  
Continuare passando alla sezione successiva, "Logon".

## Per accedere al Menu Setup dalla schermata di accesso

① Fare clic su [Menu amministrazione].



② Fare clic su [Menu Setup].

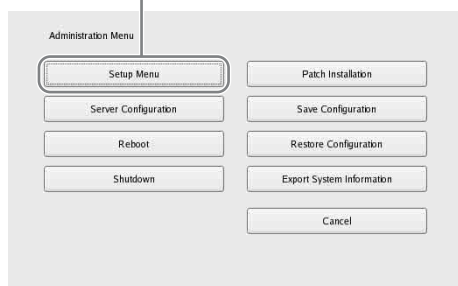

## Se sono disponibili file di patch

È possibile installare sulla NSR i file di patch distribuiti da Sony.

I file di patch sono distribuiti da Sony per consentire la compatibilità di ulteriori modelli di telecamere e ampliare le funzioni esistenti. Si raccomanda di installare sempre questi file di patch per utilizzare la NSR con il software più aggiornato.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Installazione di file patch" (pagina 256).

## Logon


Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su [Logon].

Nome utente predefinito: admin

Password predefinita: admin



Una volta eseguito correttamente il logon, viene visualizzata la finestra di dialogo Autoregistrazione telecamera.

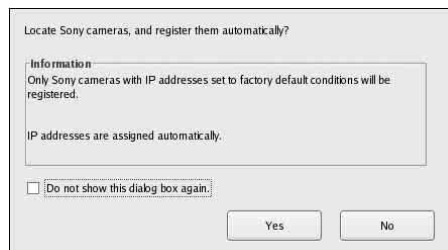

### Note

- Possono essere individuate e registrate solo telecamere Sony.
- Verranno individuate e registrate solo le telecamere per le quali non sono state modificate le impostazioni predefinite dell'indirizzo IP. Per registrare telecamere il cui indirizzo IP è stato modificato, servirsi della procedura [Impostazione facilitata] (pagina 247), oppure ripristinare le impostazioni dell'indirizzo IP della telecamera sui valori predefiniti e riavviare l'unità.
- Se si desidera specificare manualmente le telecamere da registrare, scegliere [No] ed passare alla sezione successiva, "Registrazione delle telecamere".
- Se si seleziona la casella di controllo [Non visualizzare più questa finestra di dialogo], questa finestra di dialogo non verrà più visualizzata all'avvio del software e le telecamere non verranno rilevate. Qualora, dopo aver selezionato questa casella di controllo, si desidera in un secondo momento eseguire nuovamente la registrazione automatica delle telecamere, configurare l'apposita opzione nel [Menu amministrazione] per abilitarne di nuovo la visualizzazione. Per ulteriori dettagli sul [Menu amministrazione], fare riferimento alla Guida dell'utente (PDF).

## Registrazione delle telecamere

Le telecamere possono essere registrate con uno dei seguenti metodi: registrare le telecamere usando Impostazione facilitata; selezionare le telecamere che sono state rilevate automaticamente e poi registrarle contemporaneamente; o registrare i dispositivi manualmente.

### Registrazione usando Impostazione facilitata

Seguire le istruzioni della procedura guidata per configurare ciascuna opzione.


- 1 Selezionare [Impostazione facilitata], quindi fare clic su [Avanti].



Viene visualizzata la procedura guidata Impostazione facilitata.

- 2 Registrare le telecamere.  
Se non si desidera registrare le telecamere, selezionare [Salta configurazione] e fare clic su [Avanti], quindi passare al punto 3.

- 1 Selezionare [Configura], quindi fare clic su [Avanti].

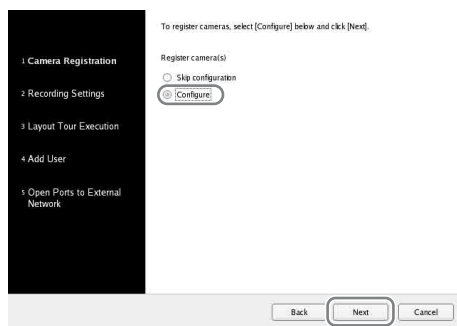

#### Nota

Per tornare alla schermata precedente e riconfigurare le impostazioni, fare clic su [Indietro].

Viene visualizzata la schermata Registrazione della telecamera.

- 2 Selezionare le caselle di controllo delle telecamere che si desidera registrare, quindi fare clic su [OK].  
Le telecamere vengono registrate nell'ordine in cui compaiono nell'elenco.

Vengono visualizzate le immagini dalla telecamera.




Fare clic su una stringa di testo per abilitare la modifica del testo inserito.

#### Nota

Se si deseleziona la casella di controllo relativa a una telecamera che è già registrata e si fa clic sul pulsante [OK], la registrazione viene annullata.

Al termine della registrazione verrà visualizzata la seguente schermata.


- 3 Fare clic su [Fine].

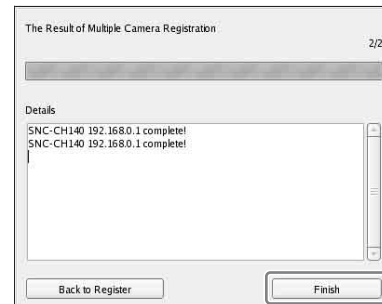

Passare a “3 Registrazione programmata”.

- 3 Configurare le impostazioni di registrazione.  
Se non si desidera configurare le impostazioni di registrazione, selezionare [Salta configurazione] e fare clic su [Avanti], quindi passare al punto 4.

- 1 Selezionare [Configura], selezionare il metodo di registrazione, quindi fare su clic [Avanti].

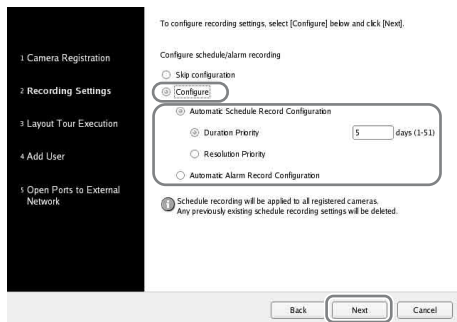

### Configurazione registrazione programmata automatica

Eseguire la registrazione programmata automatica usando le impostazioni configurate automaticamente in base al numero di telecamere e alla capacità di memorizzazione. Quando si seleziona questa opzione, accertarsi di selezionare anche [Priorità di durata] o [Priorità di risoluzione].

#### Priorità di durata

Configura la registrazione programmata entro i limiti di durata di memorizzazione specificati.

#### Priorità di risoluzione

Configura la registrazione programmata usando la risoluzione massima delle telecamere.

### Configurazione registrazione allarme automatica

Configura la registrazione di allarmi usando la risoluzione massima delle telecamere.


#### Note

- Le impostazioni di registrazione programmata vengono applicate a tutte le telecamere registrate.
- Le impostazioni configurate qui sovrascrivono qualsiasi impostazione di registrazione programmata già configurata.

Viene visualizzata la schermata Impostazioni della registrazione programmata.

- 2 Verificare le impostazioni configurate automaticamente, quindi fare clic su [OK]. È possibile eventualmente modificare il codec e le impostazioni della risoluzione.


Esempio: In caso di Configurazione registrazione programmata automatica

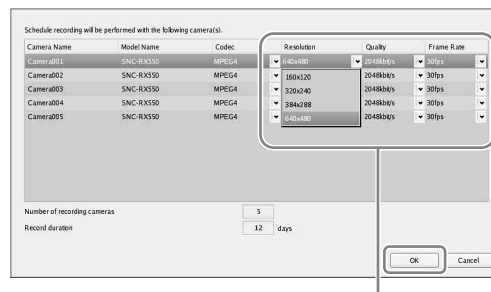

Fare clic su [v] per cambiare un'impostazione.

Esempio: In caso di Configurazione registrazione allarme automatica

Una durata di memorizzazione stimata viene visualizzata anche per le impostazioni della registrazione allarmi automatica.

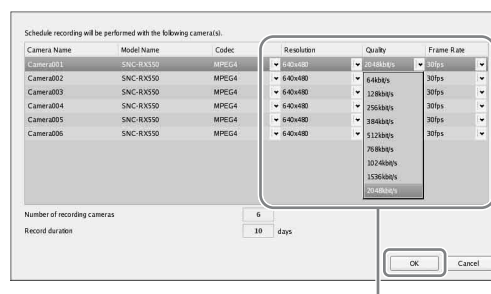


Fare clic su [v] per cambiare un'impostazione.

Passare a “4 Esecuzione Tour layout”.


## 4 Eseguire il tour layout.

Se non si desidera eseguire il tour layout, selezionare [Salta configurazione] e fare clic su [Avanti], quindi procedere al passo 5.

- 1 Selezionare [Configura].

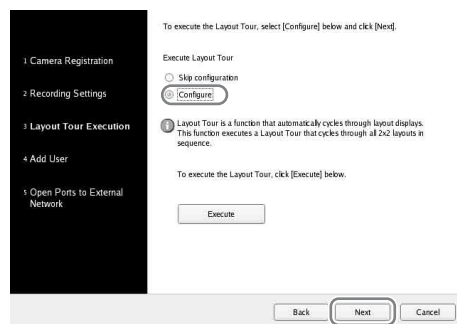

- ② Fare clic su [Esegui].

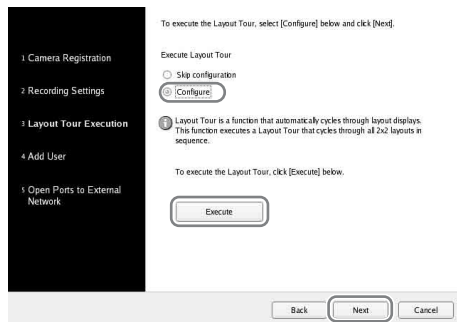


- ③ Fare clic su [Avanti].

Passare a “5 Aggiunta di utenti”.


- 5** Registrare gli utenti e configurare le password di accesso e le impostazioni di autorizzazione per le varie funzioni.  
Se non si desidera registrare utenti, selezionare [Salta configurazione] e fare clic su [Avanti], quindi passare al punto 6.

- ① Selezionare [Configura], quindi fare clic su [Avanti].

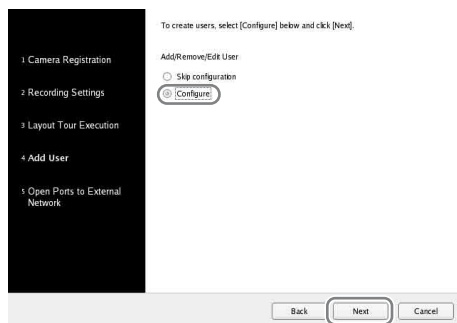


Viene visualizzata la pagina di gestione utenti.

- ② Fare clic su [Aggiungi].

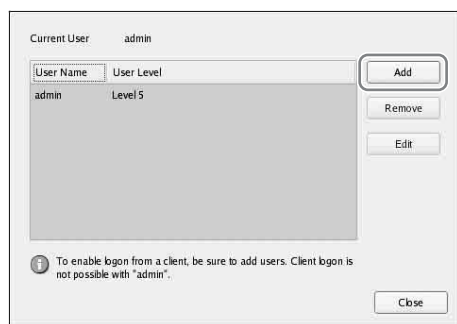

Viene visualizzata la finestra di aggiunta utente.

- ③ Configurare tutte le opzioni e fare clic su [OK].

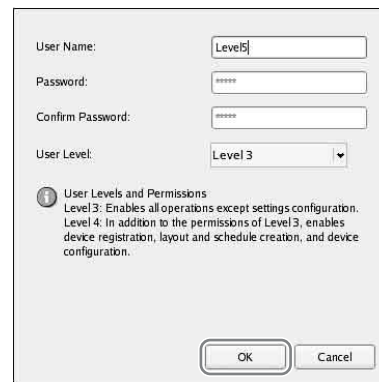

### Nome utente

Immettere il nome utente che sarà utilizzato per accedere all'unità NSR. Il nome può contenere fino a 32 caratteri e comprendere caratteri alfanumerici, trattini (-) e caratteri di sottolineatura (\_).

Per i nomi utente viene effettuata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

### Password

Immettere la password che sarà utilizzata per accedere all'unità NSR. La password può contenere fino a 32 caratteri e comprendere caratteri alfanumerici, trattini (-) e caratteri di sottolineatura (\_).

Per le password viene effettuata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

### Conferma password

Immettere nuovamente la password per confermarla.

### Livello utente


Selezionare il livello di autorizzazioni da assegnare all'utente.

È possibile selezionare solo i livelli utente 3 o 4 qui.

Per ulteriori informazioni sui livelli e le autorizzazioni utente, fare riferimento alla Guida dell'utente (PDF).

L'utente è aggiunto all'elenco nella pagina di gestione utenti.

- ④ Fare clic su [Chiudi].

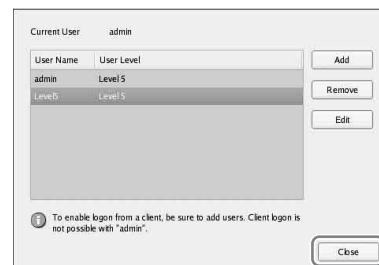

Passare a “6 Porte aperte per rete esterna”.

- 6** Configurare le impostazioni per l'apertura della porta per reti esterne.  
Queste impostazioni sono necessarie per accedere all'unità NSR da una rete esterna.


Se il router supporta la funzione UPnP, è possibile utilizzarla per configurare le impostazioni del router.

- Con questa opzione tutte le impostazioni verranno configurate automaticamente tramite UPnP. Per specificare manualmente i numeri di porta, fare riferimento alla Guida per l'utente (PDF).
- La configurazione del router non è necessario se si utilizza la funzione UPnP.


Se non si utilizza un router a banda larga con supporto UPnP, o se non si utilizza una funzione UPnP, fare clic su [Configurazione server] nel [Menu amministrazione], fare clic su [Impostazioni NAT], quindi configurare le impostazioni nella finestra di dialogo [Impostazioni NAT] che viene visualizzata. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Guida utente (PDF).

Queste impostazioni non sono necessarie se non si prevede di accedere al sistema da reti esterne. In tal caso selezionare [Salta configurazione], quindi fare clic su [Avanti] e passare al punto 7.

- ① Selezionare [Configura].

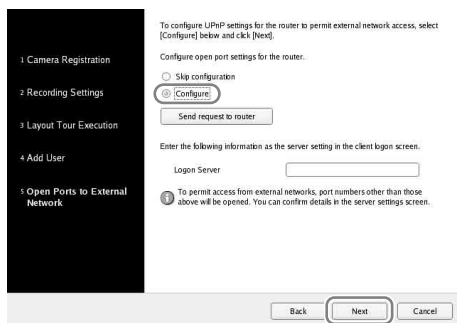

- ② Fare clic su [Invia richiesta a router].

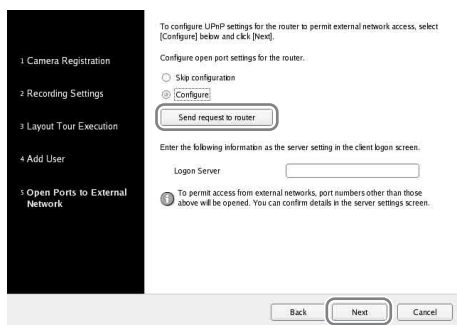

- ③ Fare clic su [Avanti].

#### Attenzione

- Per garantire la sicurezza Internet (lato WAN), utilizzare sempre la funzione di firewall sul router o altro dispositivo analogo e verificare che la funzione di protezione della porta configurata sia abilitata.<sup>1)</sup>
- Se non viene abilitata alcuna protezione tramite router o altro dispositivo, sussisterà il rischio di accesso non autorizzato all'NSR dalle porte lato WAN. Per mantenere la sicurezza, cambiare regolarmente la password e configurare le altre impostazioni correlate.<sup>2)</sup> Per ulteriori informazioni sulla modifica della password, fare riferimento alla Guida per l'utente (PDF).
- Se persone non autorizzate hanno accesso all'NSR, potranno presentarsi i rischi seguenti.<sup>3)</sup>
  - Le impostazioni dell'NSR possono essere modificate.
  - Le immagini delle telecamere e le immagini registrate possono essere visualizzate e modificate.
- A seconda del router utilizzato e dell'ambiente operativo, la connessione da una rete esterna può essere disabilitata.

1) Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di sicurezza del router, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del router o rivolgersi al fabbricante del router.

2) La modifica della password non garantisce contro gli accessi non autorizzati.

3) Sony Corporation non è responsabile per eventuali perdite di profitti incorse dal cliente come risultato di tali eventi. La responsabilità per la configurazione di impostazioni e misure opportune è a carico del cliente.

Appare la schermata Completato.

- 7** Fare clic su [OK].



La procedura di Impostazione facilitata è completa.

Passare a “Configurazione automatica delle impostazioni di registrazione” (pagina 253).

### Selezione delle telecamere rilevate automaticamente e relativa registrazione simultanea

Rilevare automaticamente i dispositivi presenti nella stessa rete dell'unità NSR, selezionare le telecamere da registrare, quindi registrarle contemporaneamente. È possibile anche configurare gli indirizzi IP e i numeri di porta delle telecamere durante la registrazione.

L'inserimento di ID amministratore e password delle telecamere consente di registrare i dispositivi.

- 1 Selezionare [Impostazione avanzata], quindi fare clic su [Avanti].




Viene visualizzata la finestra Configurazione.

- 2 Fare clic su [Dispositivo] nella parte superiore della finestra Configurazione.



Viene visualizzata la schermata di configurazione del dispositivo.

- 3 Selezionare  (Autoregistrazione telecamera).

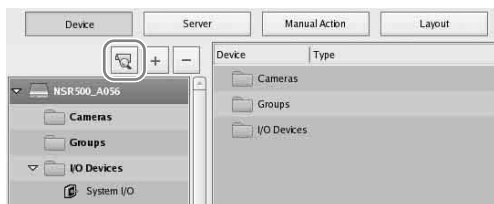

Viene visualizzata la finestra di dialogo Registrazione di più telecamere.

La finestra di dialogo Registrazione di più telecamere visualizza un elenco dei risultati della ricerca automatica.


Quando si desidera configurare impostazioni quali nome utente e password dell'amministratore e gli indirizzi IP per i dispositivi, passare al punto 4.

Quando si desidera registrare i dispositivi con le informazioni invariate della ricerca automatica, passare al punto 5.

- 4 Configurare tutte le voci.  
Immettere il nome utente e la password amministratore.


È possibile immettere i valori di impostazione singolarmente, ma di seguito viene mostrato come immettere gli stessi valori di impostazione per più dispositivi contemporaneamente.

- 1 Selezionare le caselle di controllo delle telecamere in cui si desidera immettere i valori di impostazione, quindi fare clic sul pulsante [Input tutto].

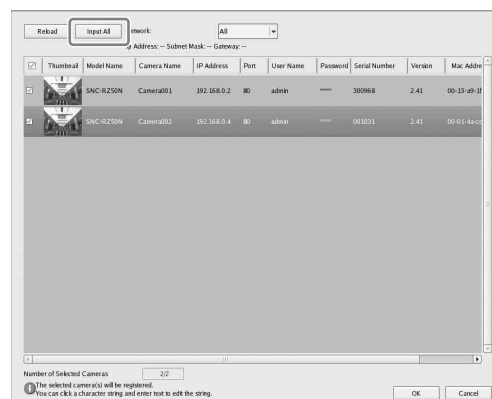

Viene visualizzata la finestra di dialogo Input tutto.

- 2 Selezionare le caselle di controllo delle voci da immettere, inserire le necessarie informazioni, quindi fare clic su [OK].

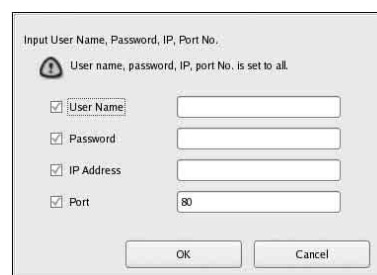

### Nome utente

Immettere il nome utente richiesto per la connessione al dispositivo. Può contenere fino a 32 caratteri ed essere composta da caratteri alfanumerici ed alcuni simboli (punti (.), trattini (-), sottolineature (\_)).

### Password

Immettere la password richiesta per la connessione al dispositivo. Può contenere fino a 32 caratteri ed essere composta da caratteri alfanumerici ed alcuni simboli (punti (.), trattini (-), sottolineature (\_)).

### Indirizzo IP

Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si registrano più dispositivi contemporaneamente, gli indirizzi IP vengono configurati sequenzialmente, a partire dall'indirizzo immesso.


### N. porta

Immettere il numero di porta del dispositivo per la connessione con il dispositivo stesso. Il valore predefinito è 80.



La finestra di dialogo si chiude e viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Registrazione di più telecamere.

- 5 Selezionare le caselle di controllo delle telecamere da registrare, quindi fare clic sul pulsante [Registra].

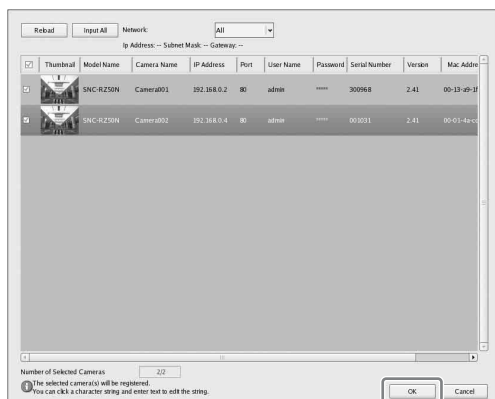


### Attenzione

Se si seleziona il pulsante [Ricarica], viene eseguita nuovamente la ricerca automatica. Prestare attenzione perché, fatta eccezione per nome utente e password dell'amministratore, tutti i valori immessi finora vengono sostituiti con i risultati ottenuti dalla ricerca automatica.

Al termine della registrazione verrà visualizzata la seguente schermata.

- 6 Fare clic su [Fine].

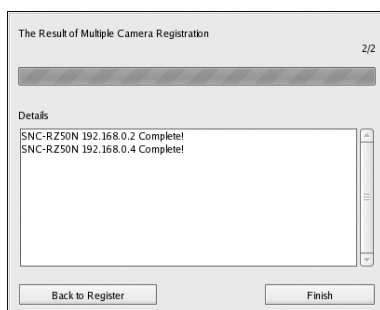

Ora i dispositivi sono registrati sull'unità NSR.

Passare a “Configurazione automatica delle impostazioni di registrazione” (pagina 253).

## Registrazione manuale dei dispositivi

Specificare l'indirizzo IP di un dispositivo per registrare il dispositivo singolarmente.

- 1 Selezionare [Impostazione avanzata], quindi fare clic su [Avanti].




Viene visualizzata la finestra Configurazione.

- 2 Fare clic su [Dispositivo] nella parte superiore della finestra Configurazione.




Viene visualizzata la schermata di configurazione del dispositivo.

- 3 Fare clic su  (Aggiungi).

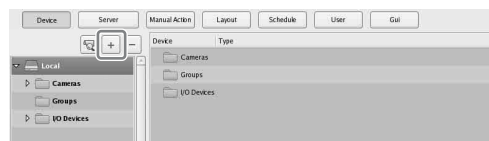

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi periferica.

- 4 Configurare tutte le opzioni e fare clic su [OK].

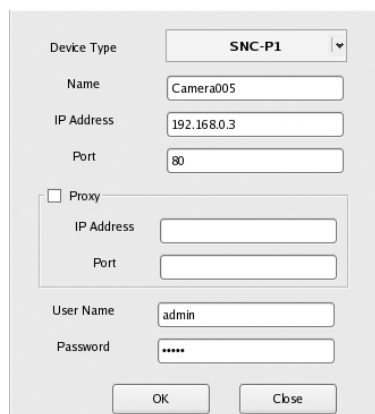

### Tipo di dispositivo

Selezionare il nome del modello della telecamera. Normalmente, selezionare “Auto Connect”. In fase di impostazione manuale, selezionare il nome del modello.



## Nome

Immettere il nome da assegnare alla telecamera da aggiungere. Può contenere fino a 32 caratteri ed essere composta da caratteri alfanumerici ed alcuni simboli (punti (.), trattini (-), sottolineature (\_)).

## Indirizzo IP

Immettere l'indirizzo IP o il nome host della telecamera.

## Porta

Immettere il numero di porta della telecamera per la connessione con la telecamera stessa. Il valore predefinito è 80.

## Proxy

Impostarlo quando si accede alla telecamera tramite un server proxy.

## Abilità

Selezionare la casella di controllo e configurare le voci seguenti.

## Indirizzo IP

Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server proxy.

## Porta

Immettere il numero di porta del server proxy.

## Nome utente


Immettere il nome utente richiesto per la connessione al dispositivo. Può contenere fino a 32 caratteri ed essere composta da caratteri alfanumerici ed alcuni simboli (punti (.), trattini (-), sottolineature (\_)).

## Password

Immettere la password richiesta per la connessione al dispositivo. Può contenere fino a 32 caratteri ed essere composta da caratteri alfanumerici ed alcuni simboli (punti (.), trattini (-), sottolineature (\_)).

## Quando si registra un server telecamera (serie SNT, ecc.):

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente. Selezionare il canale da usare e fare clic su [OK].

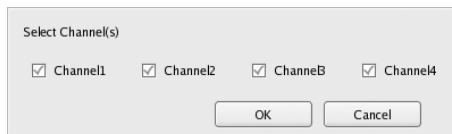


## Note

- Viene effettuato un controllo per determinare se durante l'elaborazione è stato superato il numero massimo di telecamere registrate. Se il numero

massimo è stato superato, viene visualizzato un messaggio informativo di avviso e l'elaborazione si arresta.

- Se la registrazione di una telecamera ha esito negativo, avviare il browser Web e collegarsi direttamente alla telecamera per verificare che le immagini emesse dalla telecamera possano essere visualizzate. Inoltre, per l'indirizzo IP della telecamera utilizzare l'indirizzo IP immesso nel browser Web.

Il dispositivo viene registrato sull'unità NSR e il dispositivo viene aggiunto all'elenco.

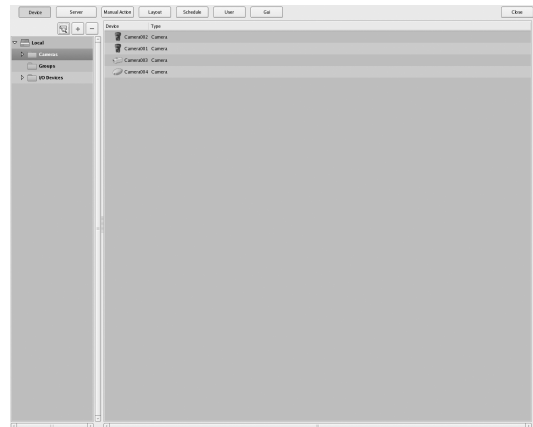

## Attenzione

Se si specifica un indirizzo IP e numero di porta che è identico a quello di un dispositivo già registrato, viene visualizzato un avviso e non sarà possibile registrare il dispositivo.

Passare a “Configurazione automatica delle impostazioni di registrazione” (pagina 253).

## Configurazione automatica delle impostazioni di registrazione

Avviare automaticamente la registrazione per tutte le telecamere.


Selezionare [Impostazioni registrazione automatica], quindi fare su clic [Avanti].



La schermata principale viene visualizzata in un layout 2x2, e la registrazione inizia automaticamente per tutte le telecamere.



### Note

- Le impostazioni di registrazione vengono configurate automaticamente in base al numero di telecamere e alla capacità di memorizzazione.
- Se si desidera modificare le impostazioni di registrazione, fare clic su  (Configurazione) nella parte superiore della schermata principale e selezionare [Impostazione facilitata] nella schermata Impostazioni registratore che viene visualizzata.

## Impostazioni che richiedono una configurazione specifica

Nei seguenti casi sono necessarie ulteriori operazioni di configurazione.

### Impostazioni delle posizioni di memoria

Nelle impostazioni di configurazione base, i dati vengono memorizzati sulla prima partizione del disco rigido interno dell'unità.


Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei dati su un'unità NSRE-S200 opzionale o su altre partizioni, fare riferimento alla Guida per l'utente (PDF).

### Per la realizzazione di sistemi che includono unità NSR multiple o server RealShot Manager Advanced


Quando si configurano server multipli, è richiesta una configurazione specifica. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida dell'utente (PDF).

## Impostazioni delle delle funzioni Pan, Tilt e Zoom per le telecamere analogiche

Configurare le impostazioni di Pan, Tilt e Zoom per telecamere analogiche come descritto di seguito dalla scheda [Controllo] di Configurazione dispositivo.

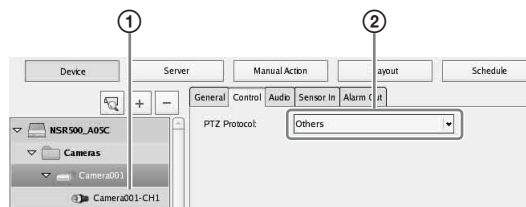

- Selezionare la telecamera analogica.
- Selezionare un protocollo in base alle impostazioni della telecamera analogica.

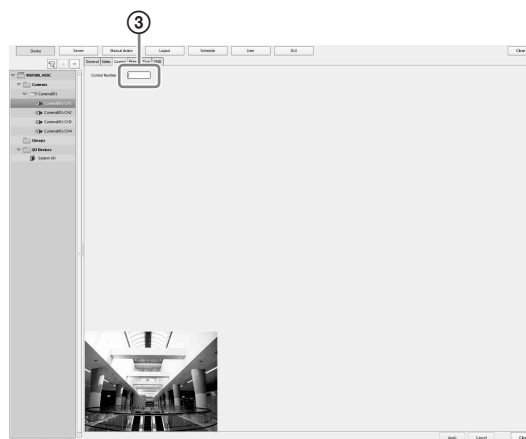

- Immettere il numero di controllo configurato sulla telecamera analogica selezionata.

### Nota

Per configurare queste impostazioni, è necessario aver configurato in precedenza la modalità di trasmissione nelle impostazioni "Serial Port" dell'Installazione guidata.

### Impostazioni audio per le telecamere

Nelle impostazioni di configurazione base, l'audio è disabilitato. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione dell'audio, fare riferimento alla Guida per l'utente (PDF).

## Configurazioni per l'utilizzo del software client RealShot Manager Advanced

Configurare le impostazioni seguenti sull'unità NSR che fungerà da server principale. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente (PDF).

- 1 Configurare le seguenti impostazioni nella schermata Configurazione server del Menu amministrazione.

- 1 Selezionare [Master] in [Modalità server centrale].
- 2 Selezionare l'interfaccia di rete per il collegamento in [Interfaccia di rete per cliente remoto] sotto [Collegamento da client remoto].

- 2 Creare un utente nel server master. Fare clic su **+** (aggiungi) nella schermata Configurazione utente, e creare un utente.

## Passo 4: Verifica del funzionamento

Una volta terminate le configurazioni di base, accertarsi che le immagini della telecamera vengano visualizzate nella schermata principale e verificare altre operazioni del genere.



- 1 Modificare la disposizione e visualizzare immagini dalle telecamere registrate. Trascinare una telecamera dal riquadro Telecamere a un'inquadratura del monitor per visualizzare le immagini da questa telecamera.
- 2 Fare clic su un'inquadratura del monitor per attivarla (blu chiaro) e controllare Pan, Tilt e Zoom dalla scheda [Controllo] del riquadro Comando telecamera.
- 3 Catturare un oggetto in movimento con la telecamera e confermare l'occorrenza dell'allarme. Se è stata configurata la registrazione allarmi con la configurazione base, un riquadro rosso circonda l'inquadratura del monitor, e in Cronologia allarme nella parte inferiore della schermata viene visualizzata una registrazione di ogni allarme.
- 4 Per ulteriori informazioni specifiche su ciascuna funzione, consultare la Guida alle funzioni della finestra Monitoraggio (documento separato).
- 5 Fare clic su [PLAYBACK] per riprodurre le registrazioni. Facendo clic su [PLAYBACK], vengono riprodotte le immagini configurate in precedenza (riproduzione veloce). Quando si inserisce una data e un'ora e si seleziona [GO], vengono riprodotte le immagini registrate.
- 6 Fare clic sulla spia [ERROR] in basso a destra nella schermata per controllare se si sono verificati errori. Se viene visualizzato il registro di sistema quando si seleziona la spia [ERROR], è possibile controllare se si sono verificati problemi esaminando il registro.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni della schermata principale, fare riferimento alla Guida alle funzioni della finestra Monitoraggio (documento separato) o alla Guida per l'utente (PDF).


#### Attenzione

Quando si collega una periferica USB all'unità, potrebbe accendersi la spia [ERROR] in basso a destra nella schermata "Principale". Ciò indica che l'unità potrebbe non supportare il dispositivo USB. Per ulteriori informazioni consultare "Precauzioni per l'uso" (pagina 225) oppure "Una periferica esterna collegata a un connettore USB non funziona." (pagina 262) nella sezione "Ricerca ed eliminazione dei problemi".

## Quando si utilizza RealShot Manager Advanced come client remoto

Procedere come descritto di seguito per verificare il funzionamento.

- 1 Accesso a RealShot Manager Advanced.
  - Specificare il server durante l'accesso. Specificare il numero della porta configurata sul server centrale. Il numero di porta predefinito è "8082".
  - Immettere il nome utente e la password configurata nella schermata schermata Configurazione server (pagina 255) per il [nome utente] e la [password].

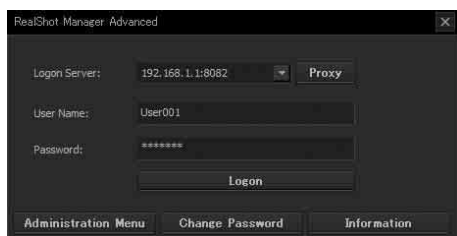

- 2 Nella schermata principale di RealShot Manager Advanced, assegnare le immagini alle inquadrature del monitor dalle telecamere collegate all'unità. Per assegnare le telecamere sono disponibili due metodi.
  - Trascinare una telecamera collegata all'unità dal riquadro Telecamere all'inquadratura del monitor.
  - Fare clic su un fotogramma del monitor per selezionarlo, quindi fare doppio clic su una telecamera nel riquadro Telecamere.
- 3 Verificare che le immagini dalla telecamera selezionata al passaggio 2 vengono visualizzate nell'inquadratura del monitor.

## Installazione di file patch

L'unità NSR consente l'installazione di file di patch distribuiti da Sony.

Tali file di patch sono resi disponibili da Sony man mano che vengono aggiunte ulteriori funzioni e telecamere compatibili con l'unità NSR. Si raccomanda di installare sempre questi file di patch per utilizzare l'unità NSR con il software più aggiornato.

Per ulteriori informazioni su come ottenere i file di patch rivolgersi al proprio rivenditore Sony.

- 1 Copiare il file di patch su di un dispositivo di memoria flash USB o un CD/DVD.


#### Attenzione

Non modificare il nome file o altri aspetti del file patch.

#### Nota


Per i dispositivi di memoria flash USB è supportato solo il formato FAT32.

- 2 Fare clic su [Installazione patch] nel Menu amministrazione.

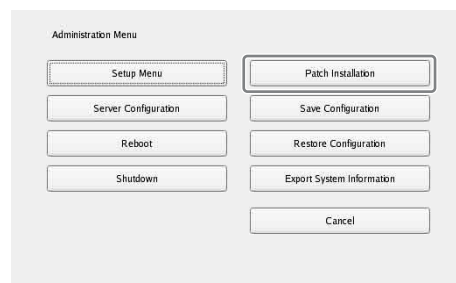

Viene visualizzata la schermata Patch Installation.

- 3 Selezionare i supporti su cui è memorizzato il file patch.

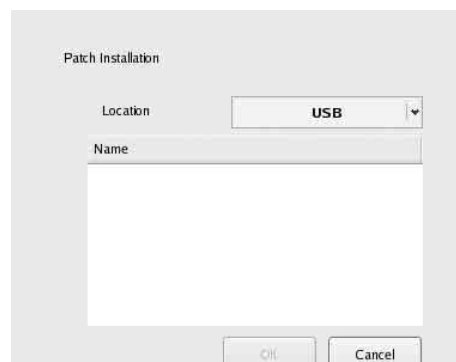

Viene visualizzato un elenco di nomi di file patch.


- 4 Confermare a nome di file patch, quindi fare clic su [OK].  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 5 Verificare il contenuto del messaggio, quindi fare clic su [OK].

#### Attenzione

L'unità NSR esegue automaticamente il riavvio dopo l'installazione di determinati file patch. Se è necessario il riavvio viene visualizzata una schermata di conferma. Se non è opportuno arrestare le operazioni in corso di esecuzione, selezionare [No] per annullare l'installazione ed eseguire l'installazione quando il riavvio dell'unità NSR non è un problema.

Durante l'installazione del file patch compare la seguente schermata.

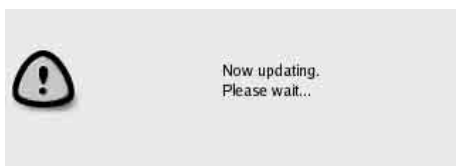

Una volta completata la l'installazione, la patch viene applicata.

Dopo aver riavviato l'unità, verificare la versione software sotto [Informazioni] nella schermata di logon. Controllare che il software sia stato aggiornato alla versione corretta.

## Esempi di collegamento

### Esempi di collegamento del monitor

Questa unità supporta svariate combinazioni di collegamento del monitor. Fare riferimento agli esempi di collegamento seguenti.


#### Nota

È possibile selezionare l'output di audio RCA oppure di audio HDMI nella schermata Audio dell'Installazione guidata o nel Menu Setup.

#### Attenzione


Assicurarsi di collegare i monitor e accenderli prima di accendere l'unità.

#### Esempio 1) Quando si collegano due monitor HDMI

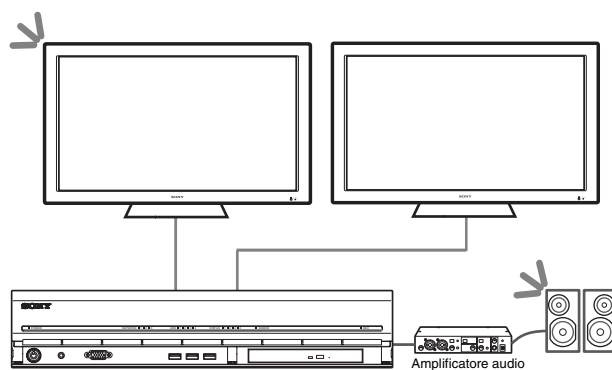

↘ : ubicazione delle uscite audio.

#### Esempio 2) Quando si collegano due monitor RGB analogici

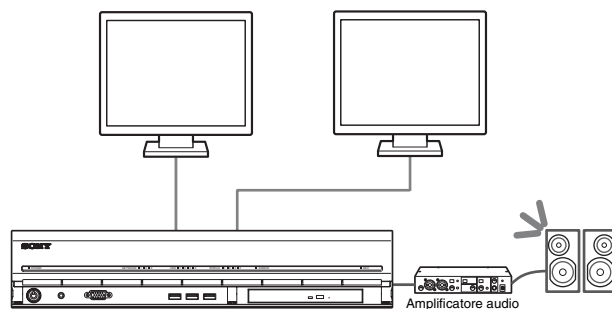


↘ : ubicazione delle uscite audio.

### Note

- Non collegare i monitor ai connettori monitor HDMI 1 e 2.
- Non collegare un monitor al connettore monitor analogico RGB 1 sulla parte anteriore dell'unità mentre l'unità è accesa.

### Esempio 3) Quando si collega un monitor HDMI e un monitor RGB analogico (monitor HDMI analogico utilizzato per il funzionamento)

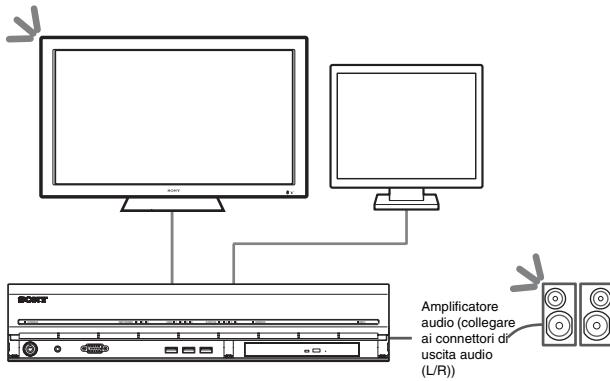


↘ : ubicazione delle uscite audio.

### Nota

Per le connessioni, utilizzare il connettore monitor HDMI 1 e il connettore monitor analogico RGB 2.

### Esempio 4) Quando si collega un monitor HDMI e un monitor RGB analogico (monitor RGB analogico utilizzato per il funzionamento)

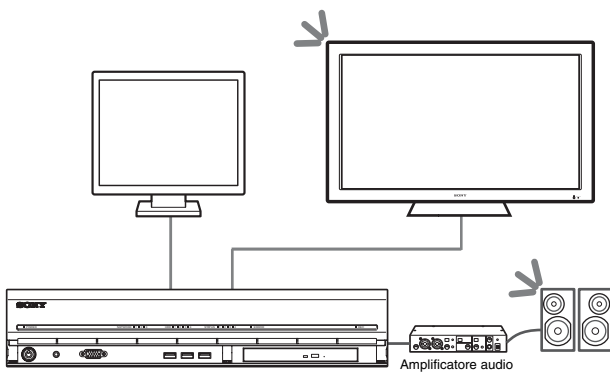

↘ : ubicazione delle uscite audio.

### Nota

Per le connessioni, utilizzare il connettore monitor analogico RGB 1 e il connettore monitor HDMI 2.


## Esempio di collegamento NSRE-S200

È possibile collegare fino a sette unità NSRE-S200 opzionali all'NSR-1200/1100/1050H nelle seguenti configurazioni ad albero.

### Nota

Il cavo mini-SAS utilizzato per il collegamento è in dotazione all'unità NSRE-S200. Utilizzare sempre e unicamente il cavo fornito.

Si consiglia di collegare le espansioni NSRE-S200 nel seguente ordine.

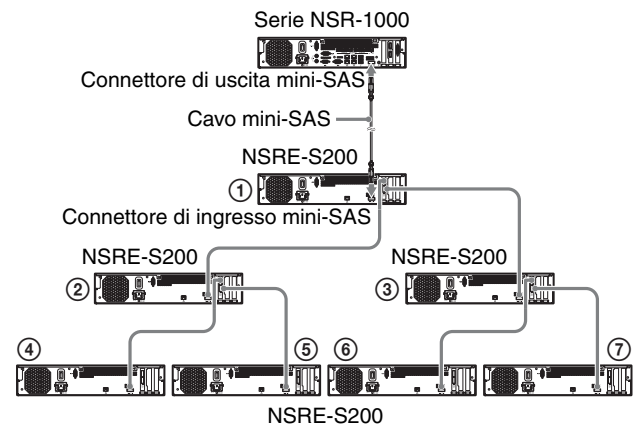

Di seguito è riprodotto l'elenco visualizzato quando sono connesse unità alle Posizioni 1, 3 e 6. Si osservi che il numero di volume è visualizzato nell'ordine in cui sono state configurate le partizioni.

Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition



# Varie

## LED di stato

Quando si verifica un errore nell'unità, il LED DI ERRORE sul pannello anteriore dell'unità lampeggia o si illumina a seconda dello stato di errore e il LED DI STATO si illumina.

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ ERROR

Il LED di stato indica le seguenti situazioni di errore.

### Codici di errore visualizzati durante la sequenza di avvio

(Se durante la sequenza di avvio si verifica un errore, il LED di errore lampeggia.)

Codice errore	LED di stato	LED di errore	Possibile causa
1	1 2 3 4	Lampeggiante	Mancanza tensione di alimentazione
2	1 2 3 4	Lampeggiante	Guasto alla ventola della CPU
3	1 2 3 4	Lampeggiante	Modulo di memoria guasto
4	1 2 3 4	Lampeggiante	Guasto alla batteria CMOS
5	1 2 3 4	Lampeggiante	Guasto al memoria ad accesso casuale video (RAM) oppure controller
6	1 2 3 4	Lampeggiante	Guasto al controller del disco rigido
7	1 2 3 4	Lampeggiante	Impossibile trovare una periferica per l'avvio
8	1 2 3 4	Lampeggiante	Impossibile trovare un sistema operativo per l'avvio
9	1 2 3 4	Lampeggiante	Guasto a uno o più dischi rigidi
A	1 2 3 4	Lampeggiante	Errore volume RAID SO
B	1 2 3 4	Lampeggiante	Impossibile avviare il server X11
C	1 2 3 4	Lampeggiante	Impossibile avviare l'applicazione
D	1 2 3 4	Lampeggiante	Riservato per un utilizzo futuro
E	1 2 3 4	Lampeggiante	Riservato per un utilizzo futuro
F	1 2 3 4	Lampeggiante	Errore volume di dati RAID

■ indica che il LED DI STATO o il LED DI ERRORE è acceso.

### Codici di errore visualizzati durante il funzionamento

(Se durante il funzionamento si verifica un errore, il LED di errore si accende.)

Codice errore	LED di stato	LED di errore	Possibile causa
1	1 2 3 4	Acceso	Problema di temperatura interna del dispositivo
2	1 2 3 4	Acceso	Guasto alla ventola della CPU
3	1 2 3 4	Acceso	Guasto alla ventola dell'alimentazione
4	1 2 3 4	Acceso	Mancanza di tensione di alimentazione
5	1 2 3 4	Acceso	Guasto alla ventola 1 del disco rigido
6	1 2 3 4	Acceso	Guasto alla ventola 2 del disco rigido
7	1 2 3 4	Acceso	L'unità disco rigido è danneggiata.
8	1 2 3 4	Acceso	Riservato per un utilizzo futuro
9	1 2 3 4	Acceso	Riservato per un utilizzo futuro
A	1 2 3 4	Acceso	Riservato per un utilizzo futuro
B	1 2 3 4	Acceso	Errore del sistema operativo
C	1 2 3 4	Acceso	Malfunzionamento dell'applicazione
D	1 2 3 4	Acceso	La spia [ERROR] nella schermata principale è accesa
E	1 2 3 4	Acceso	Errore volume dati RAID
F	1 2 3 4	Acceso	Il volume dati RAID è in fase di ricostruzione

## Porta di I/O

### Assegnazione dei pin della porta di I/O

#### Sensor In

N. pin	SENSOR IN
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### Alarm Out

N. pin	Alarm Out
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	3.3 v

## RS-422/485


N. pin	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	

### Utilizzo di una presa I/O

Inserire un piccolo cacciavite ad intaglio nella fessura superiore o inferiore del foro a cui si desidera collegare un filo (n. AWG da 28 a 18). Tenere premuto il cacciavite e inserire il filo, quindi rilasciare il cacciavite.


#### Avvertenza

Quando si inserisce il cacciavite nella fessura, non applicare una forza eccessiva per evitare il danneggiamento.

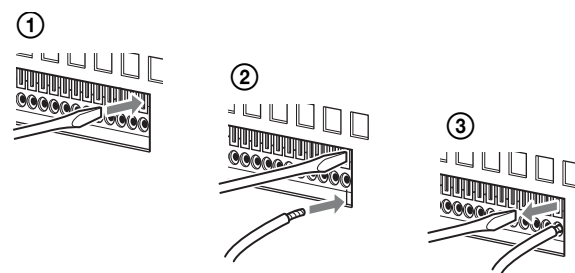


Ripetere questa procedura per collegare tutti i cavi necessari.

### Schema di connessione 1 per l'ingresso del sensore

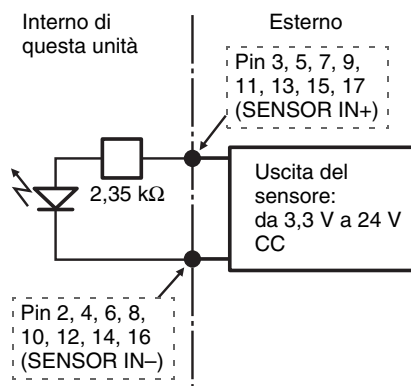




## Schema di connessione 2 per l'ingresso del sensore

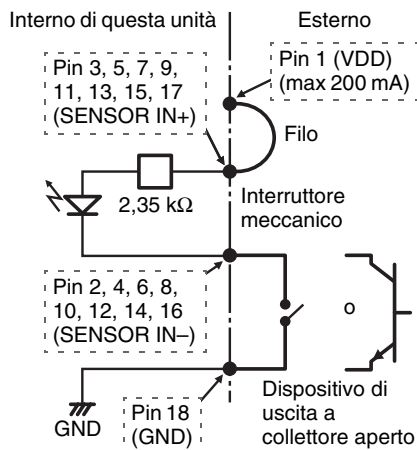

### Nota

Quando si utilizza lo schema di connessione 2, l'NSR non è isolato elettricamente; occorre quindi costruire circuiti esterni che non producano rumore, eccessi di tensione o sovracorrenti.

## Schema di connessione per uscita allarme

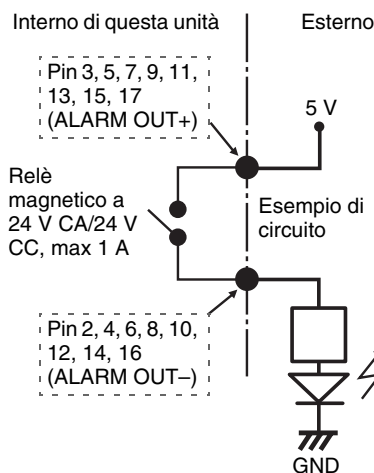

## Ricerca ed eliminazione dei problemi

Prima di contattare il proprio rivenditore o un centro di assistenza Sony, leggere quanto riportato di seguito. Se il problema persiste, contattarli.

### La NSR non funziona.

- Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

- Assicurarsi che la presa a muro sia alimentata, collegando un altro apparecchio.
- Verificare che non sia in corso nessun accesso ai dischi rigidi (i LED del disco rigido sul lato anteriore del registratore non lampeggiano) e forzare lo spegnimento tenendo premuto l'interruttore di alimentazione sul lato posteriore dell'apparecchio per circa 10 secondi. Riavviare l'unità NSR.
- Durante la procedura di avvio, l'unità NSR verifica il file system. La durata di questo controllo dipende dalla quantità di dati presenti sull'unità NSR (in casi estremi, può durare anche due ore). Durante la verifica del file system i LED disco rigido sul lato anteriore del registratore lampeggiano.
- Se l'unità NSR non si avvia correttamente, può apparire la seguente schermata.

```

1. HDD Restore
2. DOM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system

Enter your choice: [ ]

```

In tal caso procedere nel modo seguente.

1. Selezionare "7. Shutdown the system" e premere il tasto Enter.
2. Facendo riferimento all'errore "Impossibile accedere al disco rigido", verificare che i dischi rigidi dell'unità NSR siano collegati correttamente.
3. Riavviare l'unità NSR e verificare se si avvia regolarmente.

## Il monitor non visualizza nessuna immagine.

- Verificare che l'unità NSR sia accesa.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del monitor sia collegato correttamente. Verificare che il monitor sia collegato al connettore monitor 1.
- Se si configura una risoluzione troppo elevata per la risoluzione del monitor, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Fuori campo" quando la risoluzione del monitor è troppo ridotta rispetto all'output del monitor. In tal caso, premere ripetutamente CTRL+ALT+SEGNO DI MENO per ridurre la risoluzione dell'uscita video. Quando la risoluzione dell'uscita video raggiunge un valore compatibile con il monitor, viene visualizzata l'immagine video. A questo punto riconfigurare la risoluzione del monitor. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida dell'utente (PDF).

## **Il monitor collegato al connettore HDMI non viene visualizzato correttamente.**

- Se si commuta l'ingresso per il monitor HDMI o si ricollega il cavo, in alcuni casi è possibile che le immagini non vengano visualizzate correttamente. In tali casi, tentare la procedura descritta di seguito.
  1. Commutare l'ingresso per il monitor.
  2. Riavviare il monitor.

### **Nota**

Se il problema persiste dopo aver effettuato quanto descritto sopra, scollegare il cavo HDMI e proseguire il funzionamento con il monitor RGB analogico. Quando è opportuno arrestare il funzionamento, riavviare l'unità e tentare di ricollegare il monitor HDMI.

## **Il nuovo hardware esterno non funziona correttamente.**

- Verificare che i cavi della nuova periferica esterna siano ben collegati e che i piedini non siano piegati.

## **Una periferica esterna collegata a un connettore USB non funziona.**

- Quando si collega una periferica USB all'unità, potrebbe accendersi la spia [ERROR] in basso a destra nella schermata "Principale". Procedere come descritto di seguito per verificare se l'unità supporta il dispositivo USB.
  1. Poi fare clic sulla spia [ERROR]. Si apre il registro di sistema.
  2. Verificare se viene visualizzato l'errore "Unsupported USB device" nel registro di sistema.  
Se viene visualizzato "Unsupported USB device", l'unità non supporta i dispositivi USB.
- Questa unità supporta le periferiche di archiviazione di massa USB 2.0 standard. A seconda del tipo di dispositivo di memorizzazione di massa USB 2.0, tuttavia possono verificarsi errori durante la scrittura dei dati sulla periferica. Se si verificano errori durante la scrittura dei dati, utilizzare un dispositivo di memoria flash USB di tipo diverso.
- Per garantire un funzionamento corretto dei dispositivi USB, non collegare le periferiche mediante un hub USB. Collegare i dispositivi direttamente ai connettori USB sull'apparecchio. Il corretto funzionamento non può essere garantito se la connessione dei dispositivi è realizzata tramite un hub USB, uno switch hub oppure un cavo di prolunga.
- Fare riferimento alla documentazione fornita con il dispositivo USB.

## **Il sistema non riesce a leggere i dati sul disco DVD o CD.**

- Assicurarsi che sia utilizzato un disco di tipo compatibile.
- Assicurarsi che il disco DVD o CD sia inserito correttamente nell'unità.
- Verificare che il DVD o CD sia pulito e non sia graffiato.

## **Impossibile aprire il vassoio DVD/CD.**

- Verificare che l'unità NSR sia accesa.
- Inserire lentamente la punta di una penna o di un fermaglio metallico nel foro di espulsione dell'unità CD/DVD. Estrarre il vassoio e rimuovere il disco.

## **Il LED di rete non si accende.**

- Verificare che il collegamento dei cavi e dell'apparecchiatura di rete sia corretto.

## **Impossibile accedere al disco rigido.**

- Verificare che il disco rigido sia inserito correttamente.
- Controllare i LED del disco rigido sul pannello anteriore del sistema. Individuare il disco rigido difettoso osservando i LED dell'unità. Il LED di un disco rigido difettoso si illumina con luce di colore ambra.
- In caso di accesso frequente al disco rigido, il LED corrispondente può lampeggiare molto rapidamente e sembrare spento in ambienti luminosi.

## **Impossibile accedere all'unità NSR da un client remoto.**

- Accertarsi che l'unità NSR funzioni correttamente e non siano presenti anomalie relative a dischi rigidi, rete, software o altro.
- Accertarsi che le impostazioni del server centrale dell'unità siano corrette.
- Accertarsi che le impostazioni del client remoto e dell'interfaccia di rete per l'unità siano corrette.
- Verificare che in RealShot Manager Advanced siano stati impostati correttamente nome utente, password e porta di connessione (nome host o indirizzo IP e numero di porta).
- Fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi della Guida utente di RealShot Manager Advanced.

## **L'unità NSR si surriscalda rapidamente**

- Verificare che le aperture di ventilazione sul fronte, sui lati e sul retro dell'apparecchio non siano ostruite e che non si sia accumulata polvere in tali aperture.

## CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

(Attenzione) Di seguito è riportata una traduzione della versione ufficiale in lingua inglese del “Contratto di licenza con l'utente finale”. La traduzione viene fornita esclusivamente come riferimento e non è ufficiale.

Il seguente accordo di licenza per l'utente finale (“EULA”) è un contratto legale tra l'Utente e Sony Corporation (“SONY”). Ai sensi del presente EULA, l'Utente ha la facoltà di utilizzare il software Sony (il “Software”) sul server di monitoraggio rete. Se si fa clic sul pulsante “Accept” in basso, si riterrà che l'Utente accetta gli obblighi fissati dalle condizioni generali del presente EULA.

## CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

### Articolo 1. LICENZA

1. In base alle condizioni generali del presente EULA, Sony concede all'Utente una licenza non esclusiva, non trasferibile e che esclude il diritto a concedere sottolicensa, per l'uso del Software.
2. L'Utente è autorizzato a installare e utilizzare una sola copia del Software su un unico computer.

### Articolo 2. RESTRIZIONI

LA LICENZA DEL SOFTWARE CONCESSO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO È SOGGETTA ALLE SEGUENTI RESTRIZIONI E LIMITAZIONI, SALVO COME ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DA PARTE DI SONY O AMMESSO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

L'utente non è autorizzato a:

- ① copiare o duplicare il Software completamente o in parte;
- ② alterare, aggiungere, riorganizzare, eliminare o modificare in alcun modo il Software;
- ③ retroingegnerizzare, decompilare o disassemblare il Software completamente o in parte;
- ④ assegnare, sublocare o disporre altrimenti del diritto di utilizzare il Software, dietro corrispettivo o meno;
- ⑤ assegnare, concedere in sottolicensa, ridistribuire o disporre altrimenti del diritto previsto dal presente contratto, dietro corrispettivo o meno; e
- ⑥ nascondere o mascherare eventuali informazioni sul copyright del Software;

### Articolo 3. AGGIUNTA DI FUNZIONI

Qualora Sony, dietro corrispettivo disposto in separata sede da Sony, conceda all'utente il diritto di rimuovere una limitazione funzionale implementata nel Software o di aggiungere una funzione al Software, le condizioni

generali del presente EULA saranno valide per tale parte del Software.

### Articolo 4. DIRITTO

SONY è proprietario e detentore di tutti i diritti e del copyright sul Software oppure possessore di licenza o sottolicensa del Software concessa da terze parti. Tutti i diritti non espressamente concessi ai sensi del presente EULA sono diritti riservati di Sony o di terze parti licenzianti.

### Articolo 5. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

1. IL SOFTWARE È FORNITO “COME TALE”. SONY NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA CHE IL SOFTWARE SIA ESENTE DA ERRORI, DIFETTI O INESATTEZZE E CHE FUNZIONI PERFETTAMENTE. SONY NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA.
2. SONY NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CHE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE NON VIOLI ALCUN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE POSSEDUTO O GODUTO DA TERZE PARTI.
3. L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL COMPUTER SU CUI IL SOFTWARE VIENE UTILIZZATO.
4. SONY NON PROCEDERÀ A INDENNIZZARE, MANLEVARE E DIFENDERE L'UTENTE E/O TERZE PARTI DA EVENTUALI DANNI INCORSI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE.
5. LA RESPONSABILITÀ DI SONY NON INCLUDERÀ IN ALCUN CASO DANNI INSITI, INDIRETTI, EMERGENTI, SPECIALI O PUNITIVI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, INTERRUZIONI D'AFFARI, PERDITA DI DATI) ORIGINATISI UTILIZZANDO QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE SONY È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

### Articolo 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. SONY potrà risolvere il presente EULA se l'utente non si attiene alle condizioni e alle clausole in esso contenute. Tale risoluzione non pregiudica il diritto di SONY a eventuali risarcimenti e compensazioni per danni ai sensi della legislazione vigente.
2. In caso di risoluzione del presente EULA, l'Utente dovrà cessare qualsiasi utilizzo del Software e distruggere tutto il Software.

3. Quanto disposto agli articoli da 4, 5, 6 e 7 del presente EULA rimarrà in essere anche in caso di risoluzione del presente contratto.

#### Articolo 7. GENERALITÀ

1. Il presente EULA deve essere interpretato secondo la legislazione del Giappone.
2. L'Utente accetta di rispettare tutte le leggi, norme e trattati internazionali sull'esportazione applicabili al Software.
3. Le condizioni generali dichiarate nel presente documento sono ritenute divisibili. Se qualsiasi paragrafo, prescrizione o clausola del presente EULA verrà ritenuto non valido o non applicabile in una giurisdizione in cui si applica questo EULA, la validità delle restanti condizioni del presente EULA rimarrà invariata.

NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O PUÒ ESSERE USATA PER QUALSIASI ALTRA FINALITÀ. ULTERIORI INFORMAZIONI, COMPRESSE QUELLE CHE SI RIFERISCONO A PROMOZIONI, USI INTERNI E COMMERCIALI, E LICENZE, POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, LLC. CONSULTARE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

---

## Informazioni sulle licenze GPL-LPGL

Questo prodotto include componenti software protetti da licenze GPL-LPGL. L'utente può ottenere il codice sorgente di tale software, nonché modificarlo e distribuirlo.

È possibile scaricare il codice sorgente dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni sul download del codice sorgente, consultare "Download dei file memorizzati sull'NSR" (pagina 229).

Non indirizzare a Sony richieste di informazioni e delucidazioni riguardanti il contenuto del codice sorgente.

---

## Licenza MPEG-4 Video Patent Portfolio

QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA DI RACCOLTA DI BREVETTI VISUALI MPEG-4 PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DEL CONSUMATORE PER

- (i) (i) LA CODIFICA DI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD VISUALE MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO")

E/O

- (ii) LA DECODIFICA DI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DAL CONSUMATORE NEL CORSO DI ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA ALLA FORNITURA DI VIDEO MPEG-4.

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called



something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and

recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library

does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all

modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the

application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest  
in the library `Frob' (a library for tweaking knobs)  
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

---

## Caratteristiche tecniche

---

### NSR-1200/1100/1050H

#### Processore

CPU	NSR-1200: Quad Core Xeon
	NSR-1100: Dual Core Xeon
	NSR-1050H: Dual Core Xeon

#### Memoria

Memoria flash di bordo	4 GB
Memoria interna	NSR-1200: 2 GB
	NSR-1100: 1 GB
	NSR-1050H: 1 GB

#### Dispositivi di registrazione

Disco rigido interno	
Unità DVD/CD (anteriore)	1 unità
	Dischi compatibili: DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM

#### Connettori esterni

Anteriore	Uscita monitor: Analogica RGB (mini D-SUB a 15 piedini) (1) USB: USB 2.0 (3)
Posteriore	Uscita monitor: Analogica RGB (mini D-SUB a 15 piedini) (2) HDMI (2) Uscita audio (S) (1) Uscita audio (D) (1) Ingresso audio (1) LAN (1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T) (RJ-45) (4) USB: USB 2.0 (3) Uscita mini-SAS (per il collegamento di NSRE-S200 opzionale, mini-SAS x4 (SFF- 8088), 3,0 Gbit/s) (1) Ingresso sensore (compatibile con periferiche da 3,3 V a 24 V CC, ingresso fotoaccoppiatore, isolato da unità principale) (8) Uscita allarme (max. 24 V CC, 1 A, uscita relè meccanico, isolato da unità principale) (8) UPS seriale: RS-232C (1) Gestione di telecamere analogiche (solo con l'unità NSR-1050H o

l'espansione NSBK-A16/  
A16H):  
RS-232C (1)  
RS-422/485 (1)

### Condizioni di funzionamento

Temperatura di esercizio

da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)

Umidità di esercizio

da 20% a 80% (massima  
temperatura bulbo umido: 30 °C,  
senza condensazione)

Gamma di temperature di deposito

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Gamma di umidità di deposito

20 a 90% di umidità relativa  
(massima temperatura  
psicrometro 35 °C/+95 °F, senza  
condensa)

### Alimentazione e varie

Alimentazione

da 100 a 127 V CA/da 200 a 240 V  
CA (50/60 Hz)

Consumo di corrente

Max. 350 W

Dimensioni

430 × 87 × 417 mm (16.9 × 3.4 ×  
16.4 in.)  
(L/A/P, escluse le sporgenze)

Massa

NSR-1200: circa 13,5 kg (29,8  
libbre)  
NSR-1100: circa 12 kg (26,7 libbre)  
NSR-1050H: circa 11,5 kg (25,4  
libbre)

### Accessori opzionali

NSR-RM1 Kit di montaggio su rack

RM-NS1000 Controller di sistema

NSBK-A16/A16H Kit encoder analogico

NSRE-S200 Unità di memoria di espansione

Aspetto e specifiche tecniche soggetti a cambiamenti  
senza preavviso.

### Note

- Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.
- Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.



# Índice

Precauciones de uso .....	278
Descripción general .....	280
Requisitos del sistema .....	281
Contenido del paquete .....	282
Descarga de archivos almacenados en la NSR .....	282
Utilización del manual PDF .....	283
Preparativos .....	283
Visualización de manuales PDF .....	283
Características y funciones .....	284
Parte frontal (Con el una tapa abierto) .....	284
Parte posterior .....	285
Datos de referencia para la instalación .....	286
Consumo de corriente y corriente de entrada .....	286
Capacidad de almacenamiento de datos grabados .....	286
Número de cámaras .....	286
Pasos de preparación .....	287
Paso 1: Instalación .....	288
Instalación sin estantería .....	288
Instalación en bastidor .....	289
Instalación de accesorios opcionales .....	291
Paso 2: Conexiones .....	291
Conexión de un monitor .....	291
Conexión del teclado, el ratón y la unidad de controlador del sistema .....	292
Conexión del cable de alimentación .....	292
Conexión a una red .....	293
Conexión de una cámara analógica .....	294
Conexión de la NSRE-S200 .....	294
Conexión de otros dispositivos .....	295
Paso 3: Ajustes .....	296
Encendido de la unidad .....	296
Configuración de los ajustes iniciales con el Asistente de configuración .....	296
Inicio de sesión .....	300
Registro de cámaras .....	301
Ajustes que requieren configuración individual .....	308
Configuraciones para la utilización del software cliente RealShot Manager Advanced .....	309
Paso 4: Verificación del funcionamiento .....	309
Si se utiliza RealShot Manager Advanced como cliente remoto .....	310
Instalación de los archivos de parches .....	310
Ejemplos de conexión .....	311
Ejemplos de conexión de monitores .....	311
Ejemplo de conexión de la unidad NSRE-S200 .....	312
Varios .....	313

INDICADORES DE ESTADO .....	313
Puerto de E/S .....	314
Solución de problemas .....	315
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL .....	317
Referente a GPL-LPGL .....	318
Licencia MPEG-4 Video Patent Portfolio .....	318
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	319
Preamble .....	319
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	319
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	322
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	322
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	323
Preamble .....	323
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION .....	324
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	328
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	328
Especificaciones .....	329
NSR-1200/1100/1050H .....	329

## Marcas comerciales

- "IPELA" y **IPELA** son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- HDMI, **HDMI** y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- Otros nombres de productos o sistemas que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Además, los símbolos ® o ™ no se utilizan en el texto.

Antes de utilizar la grabadora, asegúrese de leer este manual.

- En virtud de la ley de derechos de autor, queda prohibida la reproducción o copia, total o parcial, del software o del manual de instrucciones suministrado con la grabadora, al igual que el alquiler o leasing del software sin la autorización del propietario de los derechos del mismo.
- Sony no asume ninguna responsabilidad por los daños, pérdidas de beneficios o reclamaciones de terceras partes que puedan resultar de la utilización de la grabadora o del software suministrado.
- Para consultar todos los términos y condiciones de la garantía de la grabadora, consulte la tarjeta de garantía que se adjunta en el paquete.
- El software suministrado con la grabadora no puede utilizarse con otras grabadoras.
- No se puede instalar ningún software en el equipo que no sea el software específico suministrado por Sony para utilizar con este equipo.
- Tenga en cuenta que las especificaciones de la grabadora y del software suministrado están sujetas a cambios para introducir mejoras sin previo aviso.
- La grabadora utiliza el algoritmo MD5 de alta seguridad para guardar las contraseñas.

## Renuncia de responsabilidad por el contenido de las grabaciones

Sony Corporation no aceptará en ningún caso responsabilidad alguna por problemas que surjan a partir de errores en la grabación, por daños o por el borrado de grabaciones con el equipo. Esto incluye reclamaciones de indemnización por grabaciones y por daños concomitantes o resultantes. Sony Corporation no reparará, restituirá ni copiará ningún material grabado. El uso de este producto está sujeto a estas condiciones.

## Antes de leer este manual

Asegúrese de leer el suplemento "Normativa de seguridad".

ES

# Precauciones de uso

## Información importante de seguridad

- Asegúrese de conectar la unidad a una fuente de alimentación completamente compatible con las especificaciones eléctricas de la unidad.
- Utilice solamente el cable de alimentación suministrado. No enrolle el cable de alimentación ni lo sujete con otros cables. No realice conexiones a enchufes con tomas delanteras y traseras. Si se exceden los valores nominales actuales, existe el riesgo de incendio u otros accidentes.
- Asegúrese de que todas las tomas de corriente de ca y los cables de alimentación estén bien conectados a tierra.
- No utilice la unidad con la cubierta o la caja abierta o extraída. De lo contrario, existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica. No intente abrir o extraer la cubierta o caja usted mismo. Consulte siempre con su proveedor si debe abrirla.

## Información importante de instalación

### Ubicaciones de uso/almacenamiento

Para prolongar la vida del producto, no lo utilice ni lo guarde en las siguientes ubicaciones:

- Lugares que pueden calentarse o enfriarse mucho. (Siga las especificaciones de este dispositivo y por favor lo uso.)
- Lugares expuestos a la luz directa del sol durante tiempo prolongado o cerca de aparatos de calefacción. (Tenga en cuenta que la temperatura en un vehículo cerrado en verano puede exceder los +50 °C/+122 °F.)
- Lugares con mucha humedad o polvo
- Lugares sujetos a fuertes vibraciones
- Lugares sometidos a fuertes campos magnéticos
- Lugares cercanos a transmisores de radio o televisión que crean un fuerte campo magnético

### No bloquee las aberturas de ventilación

- Las aberturas de ventilación que se encuentran a los lados de la unidad sirven para evitar el calentamiento interno. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm en ambos lados y en la parte posterior y superior de la unidad.
- No utilice la unidad en una caja u otro receptáculo cerrado.

- Asegúrese de que no hay cables ni otros objetos cerca de la abertura de ventilación en la parte posterior de la unidad. Si la abertura se bloquea, puede producirse un calentamiento interno y provocar un incendio o daños en el equipo.
- Asimismo, si la unidad está instalada en un bastidor, debe comprobar que la abertura de ventilación de la parte posterior y las aberturas de ventilación de la parte frontal no estén bloqueadas por cables u otros objetos. No instale la unidad en un entorno en el que no puedan cumplirse los requisitos anteriores.

### Utilice la unidad en posición horizontal

- La unidad está diseñada para utilizarse en posición horizontal.
- No instale la unidad sobre una superficie inclinada y protéjala de los golpes.
- Si la unidad se cae o es sometida a golpes fuertes, pueden producirse daños muy graves en la misma.
- Si instala la unidad en un bastidor, asegúrese de mantenerla en posición horizontal. Si la unidad no está bien nivelada, puede producirse un fallo de funcionamiento. Asimismo, se recomienda sujetar firmemente el bastidor en una pared o similar para que no pueda volcar.

### Mantenimiento

- Antes de limpiar la unidad o realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente de ca.
- Limpie la caja y los paneles con un paño seco. Para eliminar manchas persistentes, humedezca el paño con un detergente suave, neutro y pase después un paño seco.
- No utilice alcohol, disolventes, bencina, insecticidas ni ninguna sustancia volátil, ya que podrían dañar el acabado y causar decoloración.
- Es posible que se acumule polvo en las aberturas de ventilación de la parte frontal de la unidad. Cuando limpie la unidad, asegúrese de no exponerla a golpes ni vibraciones.

### Transporte

Utilice el material de embalaje original o similar para proteger la unidad de golpes.

### Precauciones para productos con discos duros incorporados

Esta unidad tiene un disco duro incorporado (HDD). El disco duro es un dispositivo de precisión. Si somete la unidad a golpes, vibraciones, electricidad estática o temperaturas y humedad elevadas, podría perder datos. Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando instale o utilice la unidad.

### **Protección frente a golpes y vibraciones**

Si somete la unidad a golpes o vibraciones, el disco duro podría resultar dañado y ocasionar la pérdida de datos.

- Utilice el material de embalaje especificado cuando transporte la unidad. Cuando la transporte en una carretilla o similar, utilice una que no transmita excesivas vibraciones. Un exceso de golpes o vibraciones puede dañar el disco duro.
- No mueva nunca la unidad mientras esté conectada. Asimismo, antes de extraer o insertar la unidad en un bastidor, asegúrese de que la alimentación está desconectada.
- Proteja de golpes todos los dispositivos del bastidor equipados con disco duro.
- Antes de extraer o insertar la unidad en un bastidor, asegúrese de que la alimentación de todos los dispositivos equipados con disco duro de la unidad también está apagada.
- No extraiga los paneles o las partes exteriores de la unidad.
- Cuando instale la unidad en el suelo o en otra superficie, asegúrese de que está equipada con la base especificada y colóquela con cuidado. Si no tiene una base, monte primero la base especificada. No coloque la unidad cerca de otros dispositivos que puedan convertirse en fuente de vibraciones.

### **Espere 30 segundos después de apagar la alimentación**

Durante un breve intervalo después de apagar la alimentación, los platos dentro del disco duro seguirán girando y los cabezales se encontrarán en una posición poco segura. Durante este intervalo, la unidad es más susceptible a golpes y vibraciones que durante el funcionamiento normal. Durante un período de al menos 30 segundos después de apagar la unidad, evite someterla incluso al mínimo golpe. Después de este período, el disco duro se detendrá completamente y podrá manipularse la unidad.

### **Precauciones relativas a la temperatura y a la humedad**

Utilice y guarde la unidad solamente en lugares donde no se excedan los rangos especificados de temperatura y humedad. (Siga las especificaciones de este dispositivo y por favor lo uso.)

### **Si el disco duro parece defectuoso**

Incluso si el disco duro muestra signos de mal funcionamiento, asegúrese de tener en cuenta todas las precauciones anteriores. Esto evitará que se produzcan más daños hasta que se pueda diagnosticar el problema y corregirlo.

### **Sustitución del disco duro y de otros consumibles**

El disco duro, el ventilador y la batería de la unidad son consumibles que necesitan ser sustituidos

periódicamente. Si utiliza la unidad a temperatura ambiente, el ciclo de sustitución normal será de dos a tres años. Sin embargo, esto representa solo una directriz general y no constituye ninguna garantía de su vida útil. Para obtener más información acerca de la sustitución de componentes, póngase en contacto con el distribuidor.

### **Precauciones en la utilización de dispositivos USB**

- Esta unidad admite dispositivos de almacenamiento masivo estándar USB 2.0. Sin embargo, en función del tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB 2.0, es posible que se produzcan errores al escribir datos en el dispositivo. Si se producen errores durante la escritura de datos, utilice un dispositivo de memoria flash USB de tipo diferente.
- Para garantizar un funcionamiento adecuado de los dispositivos USB, no los conecte a través de un concentrador USB. Conecte los dispositivos directamente a los conectores USB de la unidad. El funcionamiento no se garantiza si se conectan dispositivos a través de un concentrador USB, un selector USB o un cable prolongador.

### **Proteja los datos frente a los cortes de suministro eléctrico**

Si se produce un corte de suministro eléctrico mientras se está utilizando la unidad, los datos podrían resultar dañados. Utilice siempre un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para proteger los datos.

# Descripción general

La serie NSR es un servidor de vigilancia de red para cámaras de red. La serie NSR permite supervisar y grabar imágenes JPEG, MPEG-4 y H.264 desde cámaras de red a través de la red. También permite reproducir las imágenes grabadas y realizar búsquedas, lo cual convierte a la unidad NSR en un sistema de supervisión realmente versátil.

## Control de cámaras compatibles desde ubicaciones remotas

Es posible llevar a cabo operaciones de rotación, inclinación y zoom con cámaras compatibles.

## Compatibilidad con cámaras analógicas

Es posible supervisar y grabar imágenes desde cámaras analógicas conectándolas directamente a la unidad<sup>1)</sup>.

- 1) La NSR-1200/1100 necesita una extensión NSBK-A16/A16H (opcional), mientras la NSR-1050H dispone de una NSBK-A16 incorporada.

## Los discos duros de gran capacidad permiten efectuar grabaciones de períodos de tiempo prolongados

Equipada con discos duros de gran capacidad, la unidad es capaz de grabar imágenes de alta calidad durante períodos de tiempo prolongados. Para obtener ejemplos de referencia, consulte “Datos de referencia para la instalación” (página 286).

## Tipo fino (2U), modelo de montaje en estantería de 50 cm. que permite ahorrar espacio

Con el kit de montaje de estanterías opcional (se vende por separado), es posible instalar la grabadora en una estantería EIA estándar de 50 cm (medida universal).

## Grabación de alta resolución de hasta 480 fps (VGA, JPEG)

La NSR-1200 admite hasta 64 cámaras, la NSR-1100 hasta 32 y la NSR-1050H hasta 20. La NSR-1200 graba imágenes a una velocidad de fotogramas total de 480 fps<sup>1)</sup> (240 fps con la NSR-1100, 120 fps con la NSR-1050H) en resolución VGA (640 × 480 píxeles)<sup>2)</sup> y en formato de imagen JPEG (1 fotograma equivale aproximadamente a 31 KB) para obtener una calidad de imagen nítida.

- 1) Velocidad de fotogramas máxima cuando se encuentran 16 cámaras conectadas a la grabadora. Cada cámara dispone de una velocidad de fotogramas de aproximadamente 30 fps. Es posible que esta velocidad de fotogramas sea inferior debido a la fragmentación de los discos duros internos. Los valores están basados en mediciones efectuadas por Sony. Estos valores no están garantizados, debido a que es posible que el rendimiento cambie según el entorno operativo del usuario.
- 2) Con resolución QuadVGA (1.280 × 960), la velocidad de fotogramas es de 1/4 la de la resolución VGA.

## Alta fiabilidad

La NSR-1200 admite RAID 5<sup>1)</sup> y presenta un funcionamiento altamente fiable. El sistema puede continuar funcionando aunque uno de los discos duros presente un fallo de funcionamiento. Las unidades NSR también admiten suministros de alimentación ininterrumpidos (UPS), lo que las convierte en sistemas extremadamente fiables.

- 1) RAID 5 es un sistema que permite dividir y almacenar datos y paridad (códigos de corrección de errores) en más de una unidad de disco duro. Aunque este sistema permite el funcionamiento continuado, en caso de que se produzca un fallo de funcionamiento en uno de los discos duros, no se garantiza el restablecimiento de los datos perdidos. Además, debido a las altas cargas de procesamiento internas presentes durante la reconstrucción después de sustituir el disco duro averiado, es posible que la unidad no sea capaz de grabar imágenes a la velocidad de grabación configurada mientras se está llevando a cabo la reconstrucción.

## Otras características

- El soporte de diseño personalizado le permite visualizar imágenes con diferentes diseños además de los estándares 2 × 2 y 3 × 3.
- Es posible realizar, entre otras, grabaciones manuales, programadas y de alarma con la NSR.
- La NSR está equipada con una función de detección de actividad a través de la grabadora<sup>1)</sup> (Video Motion Detection (grabadora)).
- Realice búsquedas de las imágenes grabadas por nombre de cámara, fecha, alarma y demás opciones.
- Cree zonas de privacidad mediante las funciones de creación de máscaras dinámicas<sup>2)</sup> de la NSR. La creación de máscaras dinámicas incluye el giro, la inclinación y el zoom.
- El procesamiento preciso de la alarma es posible mediante la realización de varios tipos de filtro<sup>3)</sup> y la utilización de los resultados del procesamiento de la imagen enviados desde la cámara en forma de metadatos de información de objetos. Debido a que el filtro puede aplicarse a los metadatos que ya han sido grabados, también es posible buscar áreas de interés una vez finalizada la grabación.
- Asimismo, se admite la grabación y la reproducción de audio<sup>4)</sup> desde cámaras compatibles

- 1) Algunas funciones están limitadas en función del número de cámaras que haya conectadas.
- 2) Algunas funciones están limitadas en función de qué modelos de cámara estén conectados.
- 3) Para llevar a cabo la detección de movimiento y la detección de objetos mediante metadatos, se necesita una cámara compatible con la detección de movimiento mediante metadatos. No es recomendable el uso de metadatos con más de 32 cámaras.
- 4) Es necesario disponer de amplificadores de sonido o altavoces opcionales.

### Importante

En este manual únicamente se describe cómo instalar y configurar la NSR. Si desea obtener explicaciones detalladas acerca de cómo utilizar la unidad, consulte la Guía del usuario (PDF).

## Requisitos del sistema

El hardware necesario para utilizar esta grabadora es el siguiente.

- Cámaras de red Sony  
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información acerca de cámaras de red Sony compatibles.
- Monitor<sup>1)</sup>
- Teclado USB<sup>2)</sup>
- Ratón USB<sup>3)</sup>
- Controlador remoto USB<sup>4)</sup>
- Interruptor de red
- Cable 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
- Dispositivo de memoria flash USB<sup>5)</sup>

- 1) Esta unidad admite dispositivos compatibles con HDMI y monitores de ordenador que admiten la entrada RGB. Es posible especificar las siguientes resoluciones.
  - Alta definición completa (1.920 × 1.080)
  - WUXGA (1.920 × 1.200)
  - XGA Full Wide (1.360 × 768)
  - UXGA (1.600 × 1.200)
  - SXGA (1.280 × 1.024)
  - XGA (1.024 × 768)
- 2) Utilice un teclado USB con cable. Sin embargo, es posible que no funcionen las teclas distintas de las estándar. Es posible asimismo que los teclados USB inalámbricos o infrarrojos no funcionen correctamente.
- 3) Utilice un ratón USB con cable. Sin embargo, es posible que los ratones con tres botones o con rueda no funcionen correctamente. Es posible asimismo que los ratones USB inalámbricos o infrarrojos no funcionen correctamente.
- 4) Es posible utilizar un mando a distancia para controlar las operaciones de rotación, inclinación y zoom de las cámaras.
  - Esta unidad es compatible con los controladores del sistema RM-NS1000 y controladores USB de escritorio IP de productos CH. El resto de mandos a distancia no son compatibles. No conecte más de un mando a distancia.
- 5) Aspectos necesarios para realizar copias de seguridad de información del sistema como, por ejemplo, de registros.
  - Esta unidad admite dispositivos de almacenamiento masivo estándar USB 2.0. Sin embargo, en función del tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB 2.0, es posible que se produzcan errores al escribir datos en el dispositivo. Si se producen errores durante la escritura de datos, utilice un dispositivo de memoria flash USB de tipo diferente.  
Solo se admite el formato FAT32 en los dispositivos de memoria flash USB.

## Contenido del paquete

Compruebe que los siguientes elementos se incluyen en el paquete:

### NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- Tecla del panel frontal (2)
- Manual de instalación (este documento) (1)
- Guía de inicio (1)
- Guía de funcionamiento de la ventana de supervisión (1)
- Normativa de seguridad (1)
- Folleto de WEEE (1)
- Folleto de garantía (1)
- Patas de goma (4)

### NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- Tecla del panel frontal (2)
- Cable de entrada de cámara analógica (1)
- Manual de instalación (este documento) (1)
- Guía de inicio (1)
- Guía de funcionamiento de la ventana de supervisión (1)
- Normativa de seguridad (1)
- Folleto de WEEE (1)
- Folleto de garantía (1)
- Patas de goma (4)

#### Notas

- Es posible que este paquete contenga hardware o documentación adicional para estas opciones.
- Guarde las cajas y el material de embalaje para utilizarlos en el futuro.
- El kit de montaje del bastidor (NSR-RM1) y el controlador del sistema (RM-NS1000) son opcional (a la venta por separado).

## Descarga de archivos almacenados en la NSR

Los documentos como los manuales de instrucciones y las herramientas se almacenan en la unidad NSR. Lleve a cabo lo siguiente para descargar archivos que se encuentren almacenados en la unidad NSR.

- 1 Utilice un cliente FTP como Internet Explorer para especificar la siguiente URL en el ordenador.  
ftp://ftptool@<Dirección IP de NSR>
- 2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña siguientes.  
Nombre de usuario: ftptool  
Contraseña: ftptool

#### Nota

Para cambiar el nombre de usuario y la contraseña, cambie la configuración de [Enable user to Get Tools from Remote] en "FTP" del menú de configuración. Asimismo, si cambia el nombre de usuario, también podrá cambiar la siguiente dirección "ftp://" en la URL especificada a la nueva "nombre de usuario@<dirección IP de NSR>."

En el cliente FTP aparecen las siguientes carpetas y archivos.

- 3 Haga clic en las carpetas que contengan los archivos que desee.

Carpeta	
Manual:	contiene manuales de instrucciones (PDF).
SourceCode:	Contiene código fuente GPL/LGPL y otros datos del mismo tipo.
Tool:	contiene las aplicaciones RealShot Manager Advanced y Media File Player.
File	
README.txt:	contiene información acerca de cada carpeta.

Se visualizan los archivos contenidos en cada carpeta.

- 4 Haga clic en los archivos que desee para descargarlos.

---

# Utilización del manual PDF

La NSR almacena manuales de instrucciones y otros documentos (versiones en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado y ruso). Las copias de estos manuales están disponibles en formato pdf (Portable Document Format).

---

## Preparativos

Es necesario disponer del siguiente software instalado en el ordenador para poder utilizar los manuales de instrucciones almacenados en la NSR.

- Adobe Reader versión 6.0 o superior

### Nota

Si no dispone de Adobe Reader instalado, es posible descargarlo de la siguiente URL:

<http://www.adobe.com/>

Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países.

---

## Visualización de manuales PDF

- 1 Consulte la sección “Descarga de archivos almacenados en la NSR”, y descargue el manual correspondiente a su idioma de la carpeta “Manual” de la NSR.
- 2 Haga doble clic en el archivo descargado.


### Nota

En función de la versión de Adobe Reader que utilice, es posible que el archivo no se visualice correctamente. Si el archivo no se visualiza correctamente, descargue la versión más reciente de Adobe Reader de la URL facilitada en la sección “Preparativos”.

# Características y funciones

## Parte frontal (Con el una tapa abierto)

NSR-1200/1100/1050H

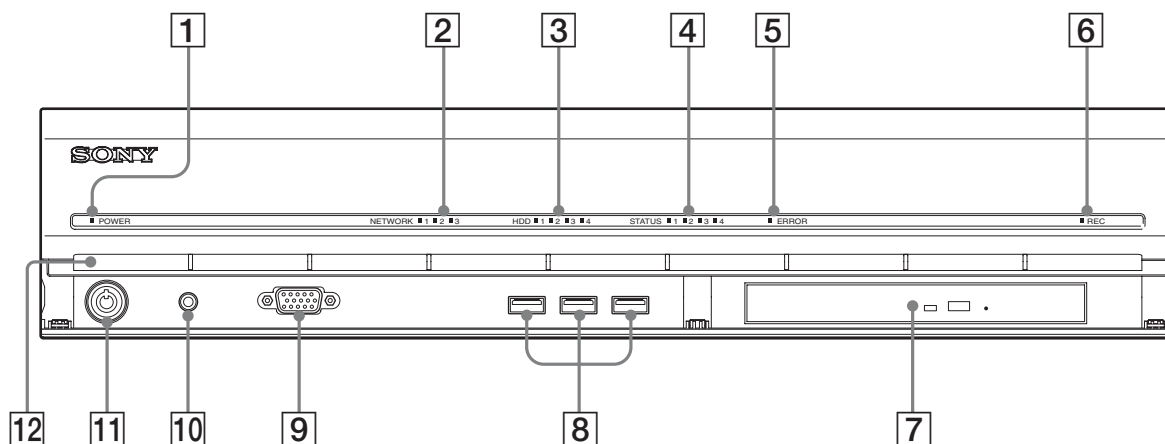

### 1 LED de alimentación

Se ilumina en verde una vez iniciada la unidad.  
Se ilumina en color ámbar cuando se encuentra en modo de espera.

### 2 LED de red (entre 1 y 3)

Se ilumina en color verde cuando existe actividad en el conector LAN correspondiente situado en la parte posterior de la NSR.

### 3 LED del disco duro

Parpadea en color verde cuando se accede a los discos duros internos.  
Se ilumina de color ámbar cuando se produce un error en un disco duro.

### 4 LED de estado (entre 1 y 4)

Se ilumina en secuencia (1, 2, 3, 4) al encenderse la NSR. Cuando se produce un error, se ilumina el LED de estado correspondiente junto con el LED de error, que se ilumina o parpadea para indicar el tipo de error.  
Para obtener más información, consulte .

### 5 LED de error

Se ilumina o parpadea cuando se produce un error.

### 6 LED REC

Se ilumina durante la grabación de imágenes.

### 7 Unidad de DVD/CD

Utilice esta unidad para escribir datos de los discos duros de la NSR en discos DVD y CD.

### 8 Conector USB

Utilice este conector para conectar un teclado, ratón o memoria flash USB o controlador del sistema (RM-NS1000) a la NSR.

### 9 Conector 1 para monitor

Utilice este conector para conectar un monitor.  
El conector 1 para monitor (y el conector 1 para monitor de la parte posterior de la unidad) y el conector 1 para monitor HDMI de la parte posterior de la unidad no pueden utilizarse al mismo tiempo.

### 10 Interruptor de alimentación

Púlselo para encender la unidad. (No es posible apagar la unidad mediante este interruptor).

### 11 Bloqueo

Utilícelo junto con la tecla del panel frontal suministrada para bloquear el bisel frontal. Si el bisel frontal se encuentra bloqueado, no es posible extraerlo. Asimismo, no bloquee el bisel frontal si se ha extraído. Para distinguir si el bisel se encuentra bloqueado o desbloqueado, mire el bloqueo del modo indicado a continuación.

El bisel frontal está bloqueado



El bisel frontal está desbloqueado




### 12 Orificios de ventilación

Estas aberturas permiten que el aire fluya desde la parte frontal hasta la parte posterior de la NSR.  
No bloquee los orificios de ventilación, no permita que se acumule polvo en la malla interior de los orificios de ventilación ni obstruya el flujo de aire de ningún modo. Obstruir el flujo de aire provoca que aumente la temperatura en el interior de la NSR y es posible que se produzcan incendios o daños.




## Parte posterior

### NSR-1200/1100

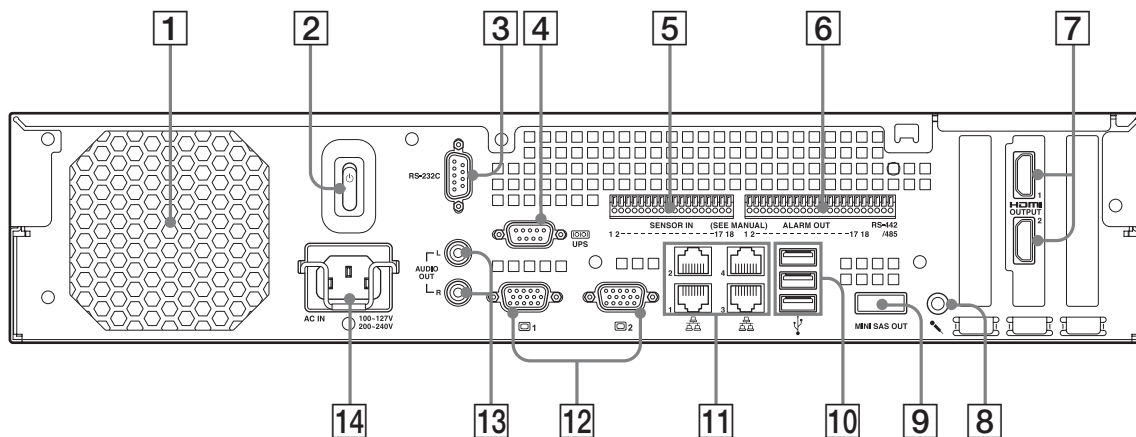


### NSR-1050H

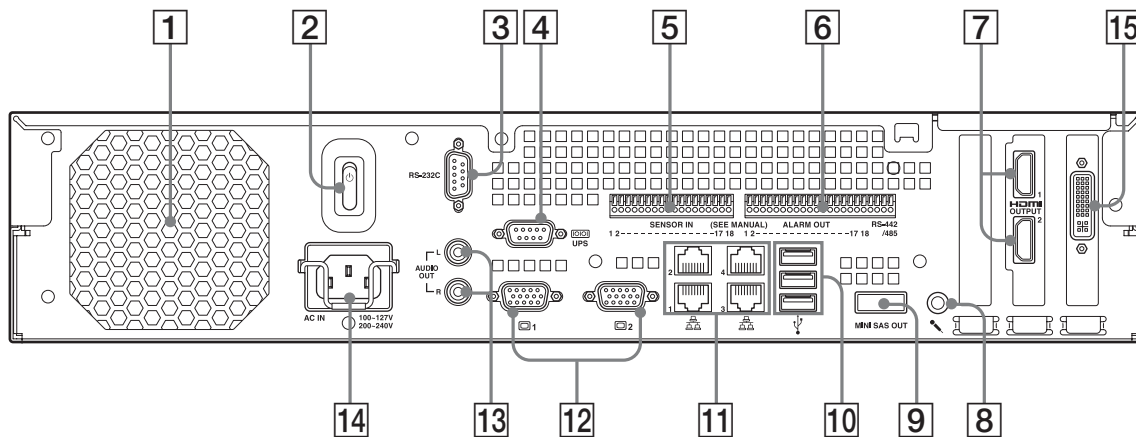

#### 1 Ventilador

Tenga cuidado de no obstruir la rejilla del ventilador. Si la rejilla se encuentra obstruida, es posible que aumente la temperatura de la unidad, lo cual podría provocar daños o incendios.

#### 2 Interruptor de alimentación

Coloque el interruptor en la posición  para encender la unidad.

#### 3 Conector RS-232C

Utilice este conector para controlar cámaras analógicas. No es posible utilizar este conector al mismo tiempo que el conector RS-422/485 (los cuatro terminales situados más a la derecha en el conector de salida de la alarma [6]).

#### 4 Conector UPS (RS-232C)

Utilice este conector para conectar la línea de control del suministro de alimentación ininterrumpido (UPS).

#### 5 Conector de entrada del sensor

Utilice este conector para conectar las líneas de entrada del sensor.

Para obtener más información acerca de la conexión y los diagramas de cableado de las entradas de sensor, consulte “Puerto de E/S” (página 314).

#### 6 Conector de salida de la alarma

Utilice este conector para conectar las líneas de salida de la alarma.

Para obtener más información acerca de la conexión y del diagrama de cableado de la salida de alarma, consulte “Puerto de E/S” (página 314).

#### 7 Conectores del monitor HDMI (1 y 2)

Utilice estos conectores para conectar monitores que admitan la entrada HDMI.

El conector 1 para monitor HDMI y el conector 1 para monitor [12] (y el conector 1 para monitor de la parte frontal de la unidad) no pueden utilizarse al mismo tiempo; asimismo, el conector 2 para monitor HDMI y el conector 2 para monitor [12] no pueden utilizarse al mismo tiempo.

### 8 Conector de entrada de audio

Utilice este conector para recibir sonido de dispositivos de audio periféricos, como micrófonos.

La unidad es compatible con micrófonos de alimentación por enchufe.

### 9 Conector de salida mini-SAS

Utilice este conector para conectar el cable mini-SAS utilizado para conectar la NSRE-S200.

La unidad NSRE-S200 es una unidad de almacenamiento de extensión opcional.

### 10 Conector USB

Utilice este conector para conectar un teclado, ratón o memoria flash USB o controlador del sistema (RM-NS1000) a la NSR.

### 11 Conectores LAN (entre 1 y 4)

Utilice estos conectores para conectar cables de red 10 Base-T, 100 Base-TX o 1000 Base-T.

**LAN1:** cámaras de red<sup>1)</sup>

**LAN2:** Cámaras de red<sup>1)</sup> (LAN2 únicamente puede utilizarse si se usa un segmento diferente de LAN1).

1) Conecte los clientes remotos a la red especificada con el ajuste [Interfaz de red para el cliente remoto] (ya sea LAN1 o LAN2) en la pantalla Configuración del servidor. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario (PDF).

**LAN3:** Utilizado para almacenamiento iSCSI<sup>2)</sup>

**LAN4:** Utilizado para almacenamiento iSCSI<sup>2)</sup>

2) Si desea obtener más información acerca del uso del almacenamiento iSCSI, póngase en contacto con su distribuidor Sony.

### Precaución

No configure los conectores LAN del 1 al 3 en el mismo segmento de red.

### 12 Conectores del monitor (1 y 2)

Utilice estos conectores para conectar un monitor. El conector 1 para monitor (y el conector 1 para monitor de la parte frontal de la unidad) y el conector 1 para monitor HDMI [7] no pueden utilizarse al mismo tiempo; asimismo, el conector 2 para monitor y el conector 2 para monitor HDMI [7] no pueden utilizarse al mismo tiempo.

### 13 Conectores de salida de audio (L y R)

Utilice estos conectores para emitir sonido a un dispositivo de audio periférico.

### 14 Conector de suministro de alimentación

Utilice este conector para conectar el cable de alimentación.

### 15 Conector de entrada de cable de cámara analógica

Utilice este conector para conectar cámaras analógicas mediante el cable de entrada de cámara analógica.

La NSR-1050H está equipada de manera estándar con este conector, pero la NSR-1200/1100 necesita una extensión NSBK-A16/A16H (opcional).

## Datos de referencia para la instalación

### Consumo de corriente y corriente de entrada

Modelo	Voltaje de entrada de ca	Carga completa	Corriente de entrada
NSR-1200	100 V	2,66 A	13 A
	220 V	1,14 A	
NSR-1100	100 V	1,84 A	
	220 V	0,79 A	
NSR-1050H	100 V	1,75 A	
	220 V	0,76 A	
NSRE-S200	100 V	0,79 A	
	220 V	0,34 A	

### Capacidad de almacenamiento de datos grabados

Puede confirmar las configuraciones y la capacidad de almacenamiento de la unidad de disco duro de los modelos NSR-1200/1100/1050H y de la extensión de almacenamiento opcional<sup>1)</sup> si pulsa en [Información] en la pantalla de inicio de sesión de la serie NSR-1000 y observa la pantalla Información que aparece. Asimismo, es posible confirmar la capacidad de almacenamiento real<sup>2)</sup> con la que se pueden grabar datos en la ficha [Almacenamiento] de la pantalla Servidor.

1) Las capacidades de almacenamiento de las unidades de disco duro son aproximaciones basadas en la siguiente ecuación para 1 GB:  $1.000 \times 1.000 \times 1.000 = 1.000.000.000$  bytes

2) Las capacidades de almacenamiento son aproximaciones basadas en la siguiente ecuación para 1 GB:  $1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.740.000$  bytes

## Número de cámaras

### Número máximo de cámaras

Modelo	Número máximo de cámaras
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

## Número máximo de cámaras analógicas (incluido en el número total de cámaras)

Modelo	Número máximo de cámaras analógicas
NSR-1200	16 (con la unidad opcional NSBK-A16/A16H)
NSR-1100	16 (con la unidad opcional NSBK-A16/A16H)
NSR-1050H	16

## Número máximo de canales de audio

Modelo	Número máximo de canales de audio
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20


# Pasos de preparación

### Paso 1: Instalación (página 288)

### Paso 2: Conexiones (página 291)

Conecte cada dispositivo a la unidad.

### Paso 3: Ajustes (página 296)

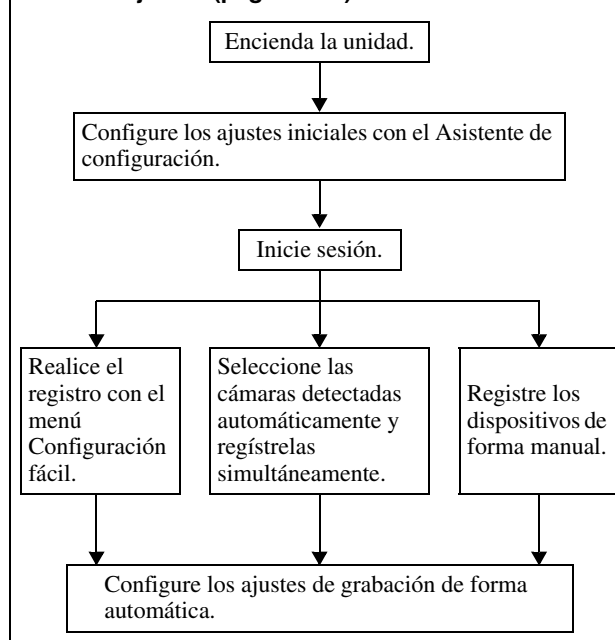

### Paso 4: Verificación del funcionamiento (página 309)


**Si es necesario efectuar la configuración avanzada**  
Consulte la Guía del usuario (PDF).

### Precaución


Sony distribuye los archivos de revisión mientras se añaden más cámaras y funciones compatibles con NSR. Póngase en contacto con su distribuidor Sony. Si desea obtener más información, consulte “Instalación de los archivos de parches” (página 310).

# Paso 1: Instalación


Antes de iniciar la configuración, compruebe que la ubicación donde se desea realizar la instalación dispone de espacio y robustez suficientes para albergar la unidad. La NSR-1200 pesa aproximadamente 13,5 kg (29,8 lb.), la NSR-1100 aproximadamente 12 kg (26,7 lb.), y la NSR-1050H aproximadamente 11,5 kg (25,4 lb.). Las dimensiones de la unidad son las siguientes.

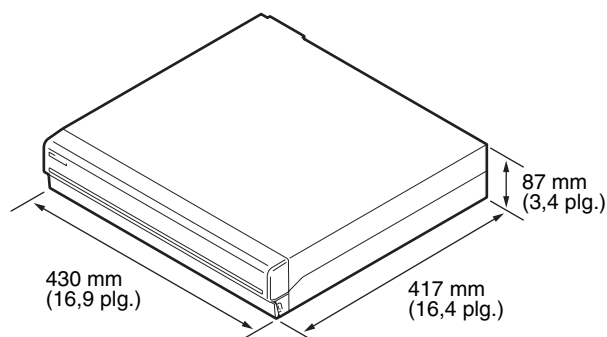


## Parte superior

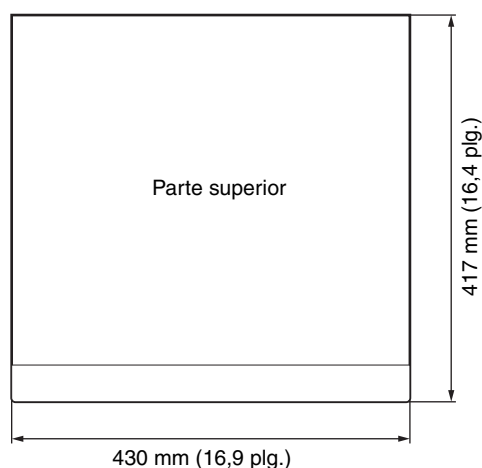

## Con el bisel de la parte frontal cerrado

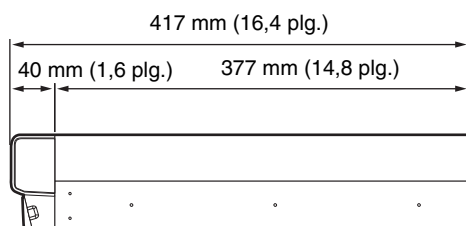

## Con el bisel de la parte frontal abierto

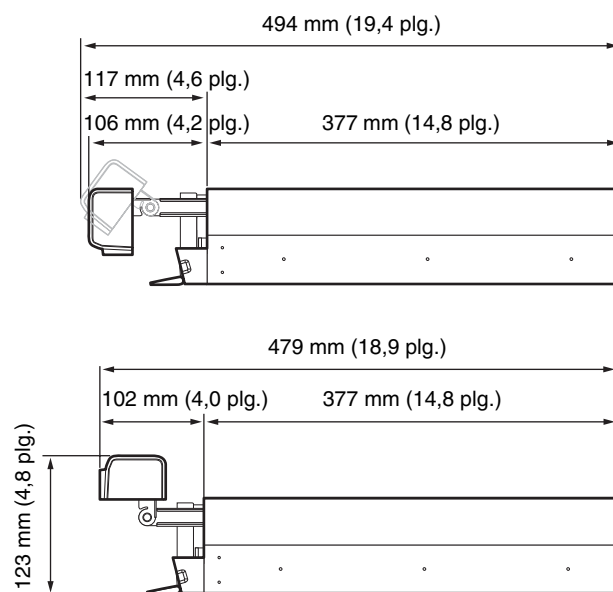


Es posible instalar la unidad en un bastidor mediante el kit de montaje del bastidor opcional.

## Instalación sin estantería

Coloque las patas de goma suministradas con la grabadora.

Coloque la grabadora en posición vertical de modo que se pueda ver la parte inferior de la misma. Pegue las superficies adhesivas de las patas de goma en la parte inferior de la grabadora tal como se indica en la ilustración siguiente.

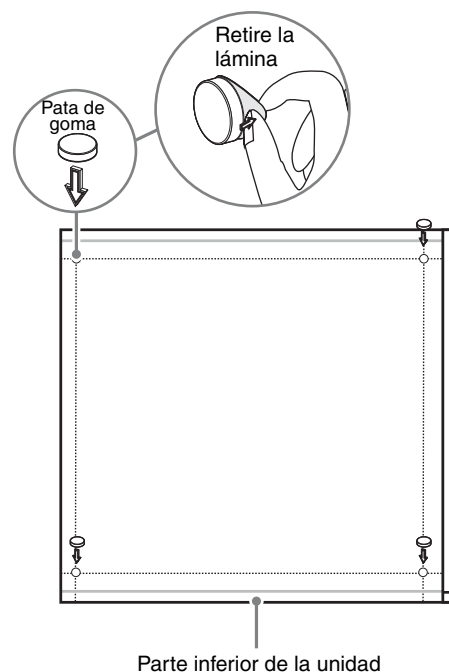

## Instalación en bastidor

Instale la NSR en una estantería con el kit de montaje de estanterías opcional (se vende por separado).


### Advertencia

- No utilice un kit de montaje en bastidor que no sea el kit de montaje opcional (vendido por separado) para la NSR, ya que es peligroso y puede provocar un incendio, una descarga o daños personales.
- Si monta la NSR en un bastidor, asegúrese de no colocar objetos pesados sobre la misma.
- Antes de montar la NSR en un bastidor, se recomienda que marque la posición del bastidor en la que pretende colocarla con un rotulador de punta de fieltro. El montaje de la NSR en el bastidor en una posición que no sea la horizontal podría ocasionar fallos de funcionamiento.
- Para solicitar un kit de montaje de estanterías, póngase en contacto con su distribuidor.


## Extracción de los rieles interiores

Extraiga los rieles interiores del soporte.

- 1 Extraiga por completo el riel interior de uno de los soportes de rieles.

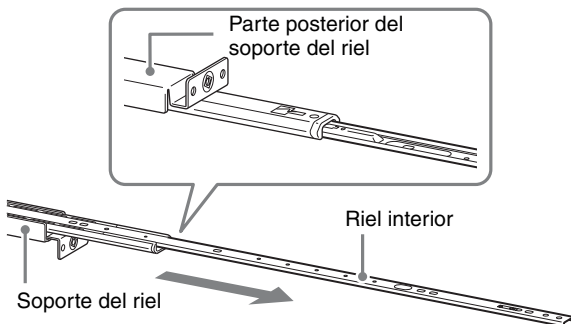

- 2 Dé la vuelta al soporte del riel. Extraiga el riel interior por completo a la vez que tira hacia fuera de la lengüeta verde para abrir el cierre.

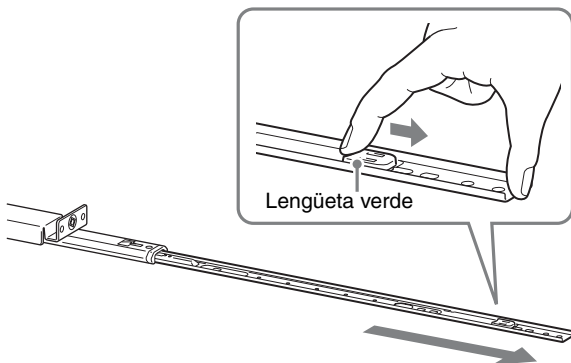

- 3 Repita el procedimiento con el otro soporte de riel para extraer el correspondiente riel interior.


### Nota

El riel interior se instalará en la NSR, mientras que soporte de riel se instalará en la estantería.


## Preparación de la NSR

Utilice los pasadores y tornillos suministrados para instalar el riel interior en la NSR.

- 1 Utilice los tornillos de cabeza plana suministrados para colocar las asas de montaje en la parte frontal del panel lateral.

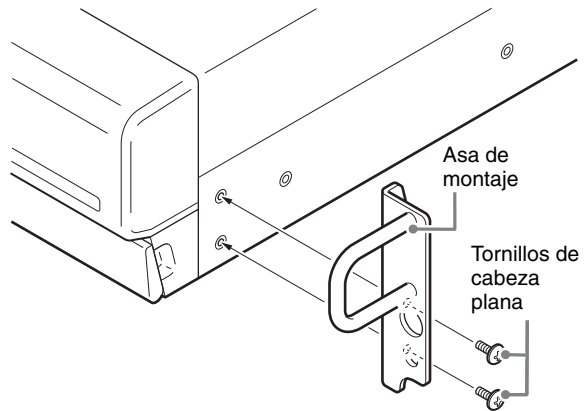

- 2 Utilice los tornillos de cabeza redonda restantes para instalar los rieles en la NSR, tal como se indica en la ilustración.

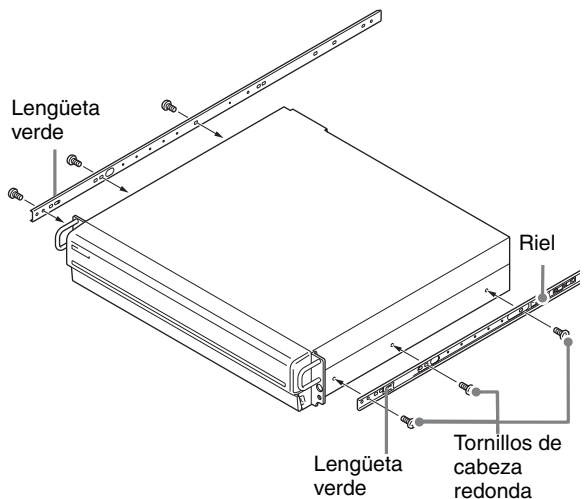

### Precaución

Si utiliza otros tornillos que no sean los suministrados, puede dañar la unidad. Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados para instalar los rieles.

## Preparación de la estantería


Instale los rieles en la estantería.

- 1 Decida donde desea instalar los rieles en la estantería.  
Se recomienda marcar este punto con un rotulador.


### Precaución

Si se instalan los rieles a alturas diferentes, se pueden producir fallos de funcionamiento en la NSR.

- 2 Instale los rieles en la estantería.  
(1) Ajuste la longitud de los rieles para que coincida con la de la estantería.

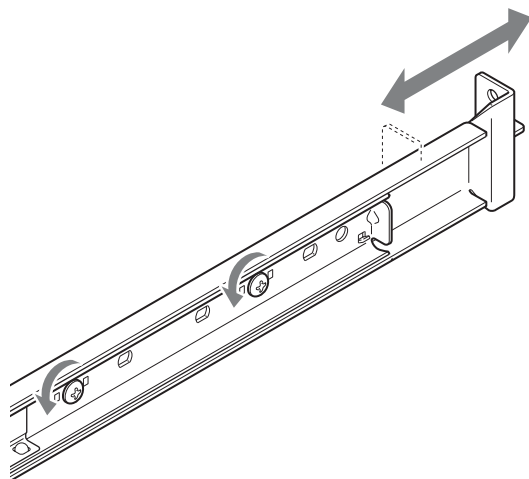

- (2) Utilice los tornillos de sujeción y las arandelas suministrados para fijar ambos extremos de los rieles a la estantería.

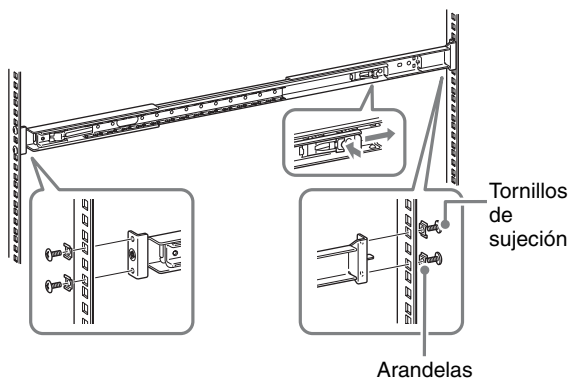


## Montaje de la NSR en la estantería

Inserte la NSR en la estantería y, a continuación, fíjela firmemente.


### Precaución

Con el fin de evitar daños personales, se necesitan al menos dos personas para manipular la unidad.


- 1 Tire de los rieles deslizantes de las estructuras de rieles.

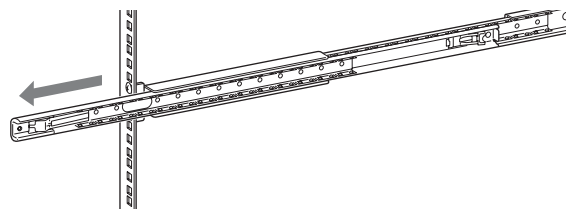


- 2 Levante la NSR, coloque los rieles interiores en las ranuras (blancas) de los rieles deslizantes y, a continuación, deslice el soporte hasta que se detenga.

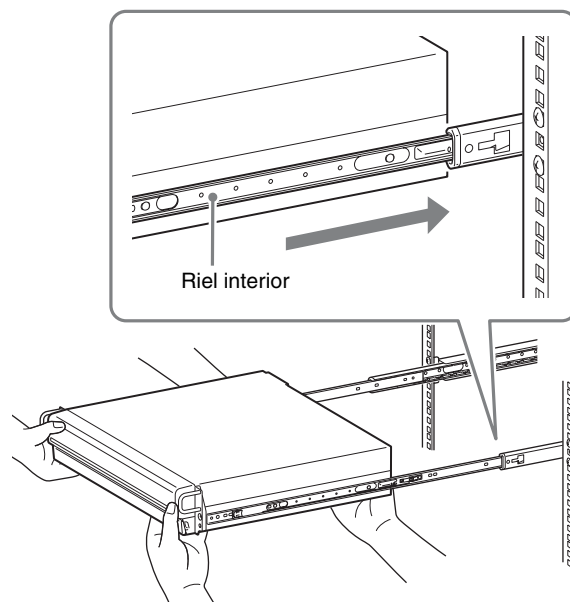

- 3** Deslice la NSR hasta que se detenga a la vez que tira de la lengüeta verde hacia dentro para liberar el cierre.

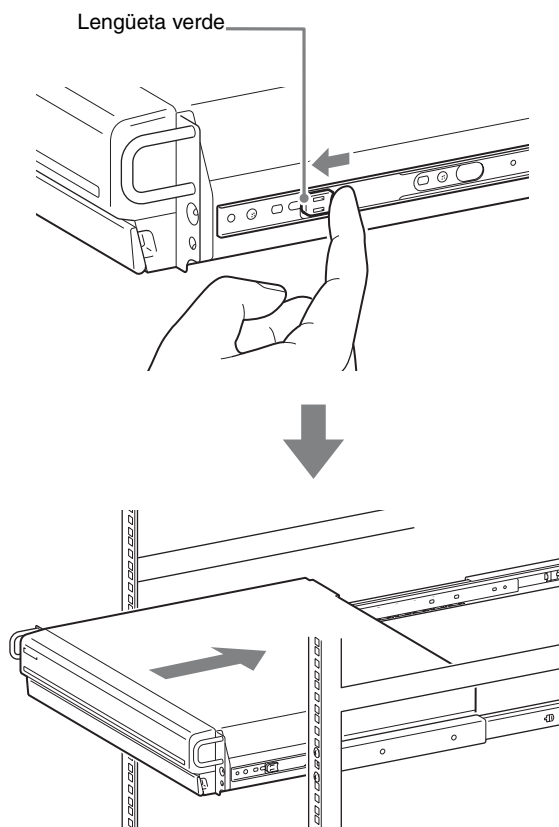

- 4** Utilice los tornillos de cabeza redonda suministrados para fijar la NSR a la estantería.

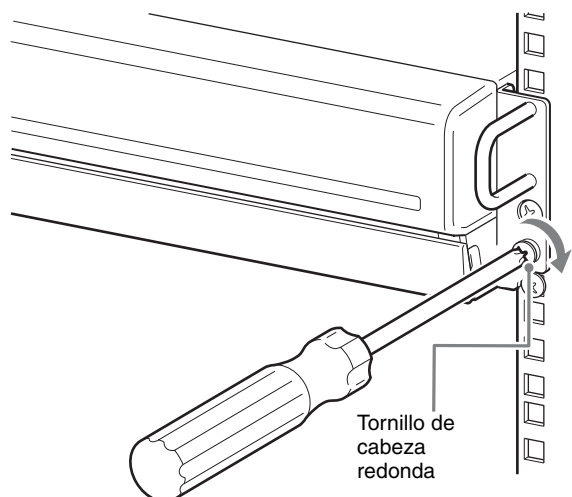

## Instalación de accesorios opcionales

Para obtener más información acerca de la instalación de NSRE-S200, consulte el Manual de instalación que se ata a NSRE-S200. Para obtener más información acerca de las extensiones NSBK-A16/A16H opcionales, póngase en contacto con el distribuidor Sony.

## Paso 2: Conexiones



Conecte cada dispositivo a la unidad.

### Conexión de un monitor

Si desea conectar un monitor, hágalo al conector 1 para monitor RGB o al conector 1 para monitor HDMI. Si desea conectar un segundo monitor, hágalo al conector 2 para monitor RGB o al conector 2 para monitor HDMI.

Para obtener más información, consulte “Ejemplos de conexión de monitores” (página 311).

Ejemplo) Si se establece la conexión con conectores de monitor posteriores

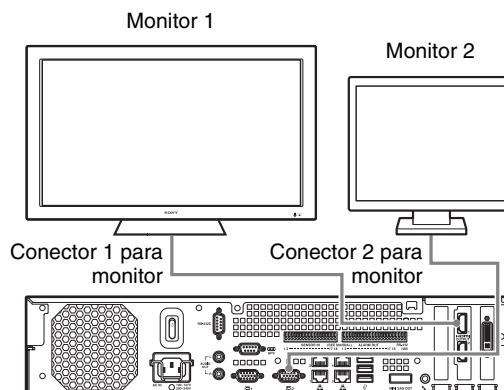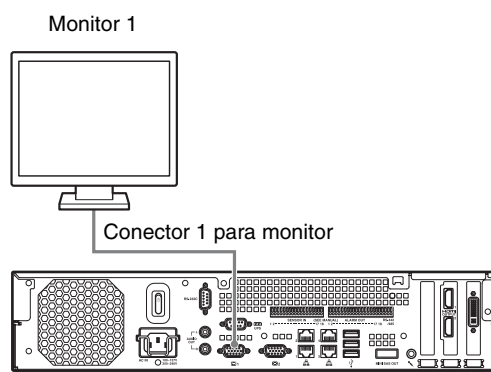

Recomendaciones de uso de los conectores durante el funcionamiento de la unidad

Monitor		Conectores a utilizar			
		Conector 1 para monitor HDMI	Conector 2 para monitor HDMI	Conector 1 para monitor RGB analógico	Conector 2 para monitor RGB analógico
Un monitor	Monitor HDMI	○	—	—	—
	Monitor RGB analógico	—	—	○	—
Dos monitores	Monitor HDMI × 2	○	○	—	—
	Monitor RGB analógico × 2	—	—	○	○
	Monitor HDMI y monitor RGB analógico	○	—	—	○
		—	○	○	—


Notas

- Existen tres conectores de monitor con la marca “1” (2 RGB analógicos; 1 HDMI) y dos conectores de monitor con la marca “2” (1 RGB analógico; 1 HDMI), pero únicamente se puede utilizar uno de cada (1 y 2) por vez.
- No encienda la unidad mientras se encuentren conectados monitores al conector 1 para monitor RGB analógico en la parte frontal y posterior de la unidad.
- Si se utiliza la unidad únicamente con un monitor RGB analógico, no conecte el monitor al conector 1 para monitor RGB de la parte frontal de la unidad con la unidad encendida.
- Al conectar dos monitores RGB analógicos, no utilice los conectores para monitor HDMI.
- Cuando se utilicen monitores HDMI, asegúrese de conectar el monitor HDMI y encenderlo antes de encender la unidad.
- Cuando se conecta un monitor HDMI al conector 2 del monitor HDMI, las pantallas de reinicio y cierre solo se muestran en el monitor 2.
- No conecte ningún monitor al conector 1 para monitor HDMI cuando utilice un conector 1 para monitor RGB analógico de la parte frontal de la unidad.
- Cuando los monitores se conectan mediante un conmutador, es posible que las imágenes no siempre se muestren. Se recomienda conectar los monitores directamente a la unidad.

Conexión del teclado, el ratón y la unidad de controlador del sistema

Conecte los dispositivos a los conectores USB en las partes frontal y posterior de la unidad

Ejemplo) Conexión a los conectores USB de la parte posterior

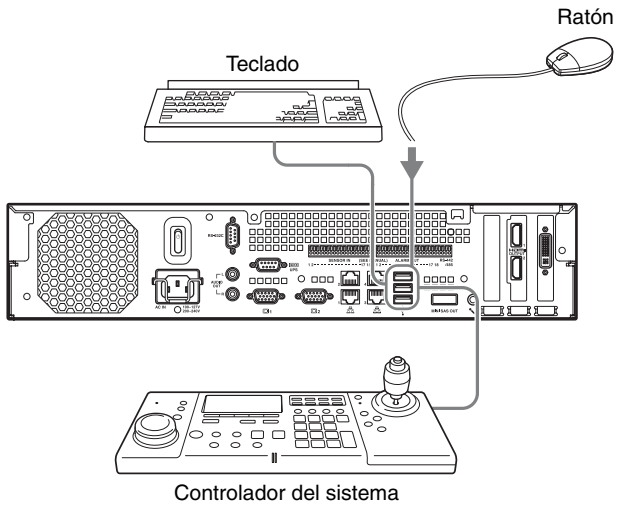


Notas

- Esta unidad es compatible con los controlador del sistema RM-NS1000 y controladores USB de escritorio IP de productos CH. El resto de mandos a distancia no son compatibles.
- Cuando se utilizan dispositivos USB, asegúrese de leer la sección “Precauciones en la utilización de dispositivos USB” (página 279) en la sección “Precauciones de uso” de antemano.

Conexión del cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación al conector de suministro de alimentación. Coloque la sujeción de seguridad para evitar que el cable de alimentación se desconecte.

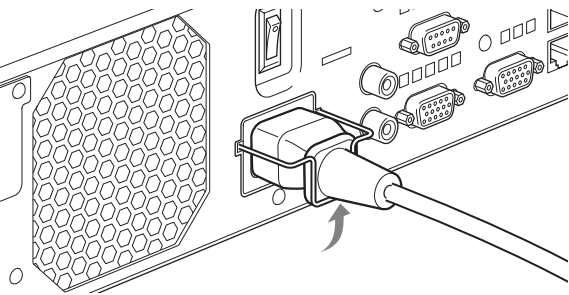

Precaución


- Lea las “Información importante de instalación” (página 278) antes de instalar la unidad. Si se utiliza la unidad en combinación con varias unidades NSR o una unidad NSRE-S200 opcional, asegúrese de que el suministro de alimentación sea suficiente.



- Para obtener más información acerca del consumo de corriente y de la corriente de entrada de la unidad NSR-1200/1100/1050H y la NSRE-S200, consulte la sección “Datos de referencia para la instalación” (página 286).

## Conexión a una red

Establezca la conexión a la red del modo siguiente.

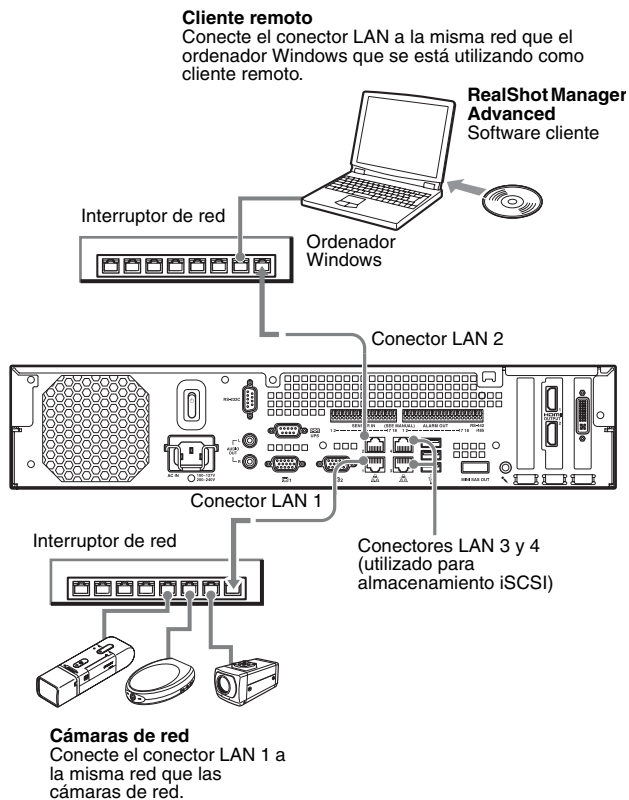

## Conexiones a clientes remotos

Si se necesita un cliente remoto, es posible utilizar el software cliente RealShot Manager Advanced suministrado con esta unidad.

- Utilice la versión de RealShot Manager Advanced que se suministra con la unidad. Para obtener más información acerca de cómo descargar el instalador de RealShot Manager Advanced, consulte “Descarga de archivos almacenados en la NSR” (página 282). Para obtener más información acerca de la instalación y conexión a la NSR, consulte la Guía de instalación de RealShot Manager Advanced (PDF).
- El software cliente RealShot Manager Advanced funciona en ordenadores Windows. Para obtener más información acerca de las especificaciones del sistema recomendadas, consulte la información de la versión incluidas en el archivo de instalación del software cliente RealShot Manager Advanced.
- Si utiliza RealShot Manager Advanced como mando a distancia de la NSR, seleccione [Cliente] durante la instalación de RealShot Manager Advanced.

- Para establecer la conexión con la red local del usuario, utilice el conector LAN 2.
- Para obtener más información acerca de los ajustes de la unidad NSR cuando se utiliza el software cliente RealShot Manager Advanced, consulte la sección “Configuraciones para la utilización del software cliente RealShot Manager Advanced” (página 309).

## Conectores LAN 3 y 4 (utilizado para almacenamiento iSCSI)

Debido a que los conectores LAN 3 y 4 están vinculados a canales para obtener redundancia de red, únicamente es posible asignar una dirección IP a ambos conectores.

### Precaución


No utilice el almacenamiento iSCSI junto con un NSRE-S200.

### Notas


- Las direcciones IP predeterminadas de la unidad son las siguientes.
  - Conector LAN 1: 192.168.0.1
  - Conector LAN 2: 192.168.1.1
  - Conector LAN 3: 192.168.2.1
  - Conector LAN 4: 192.168.2.1
- Si desea cambiar las direcciones IP predeterminadas, consulte la Guía del usuario (PDF).

## Conexión de una cámara analógica

Conecte la cámara analógica mediante el cable de entrada analógico de la cámara suministrado. Para controlar las operaciones de rotación, inclinación y zoom, conecte un cable de control de la cámara al conector RS-232C o al conector RS-422/485 (los cuatro terminales situados más a la derecha en el conector de salida de la alarma). (Únicamente puede utilizarse uno de estos conectores (RS-232C, RS-422, RS-485) a la vez).

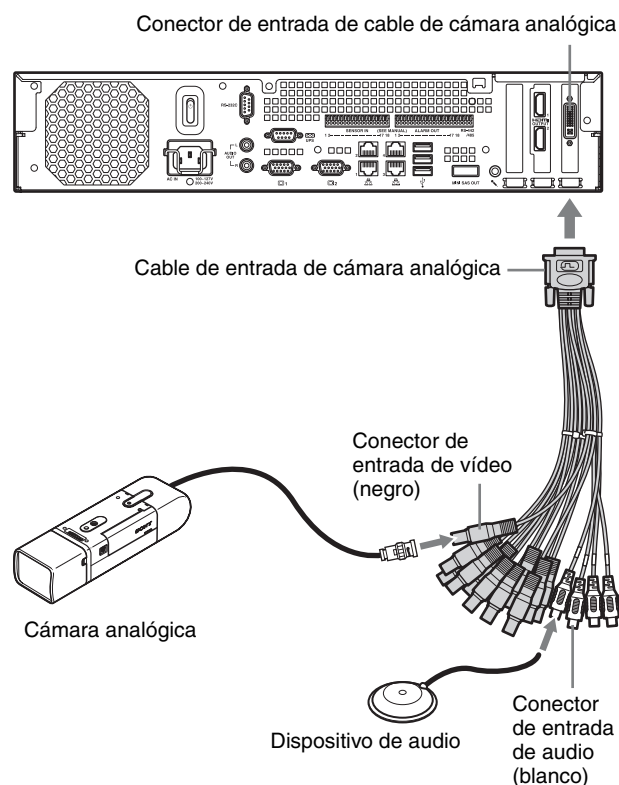

### Ejemplos de conexión

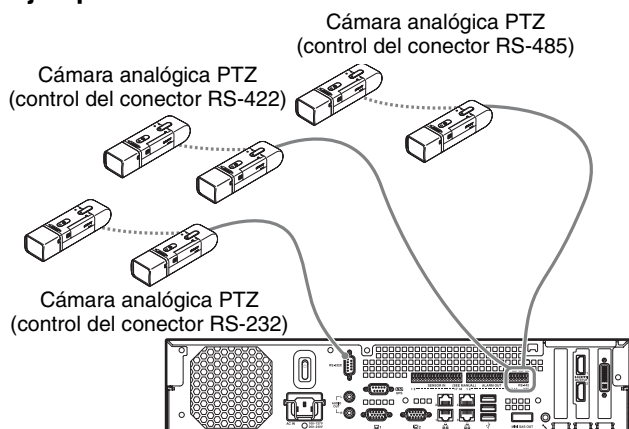


### Precaución

Si se utilizan cámaras y unidades de suministro de alimentación que superpongan voltajes de cc en el cable coaxial de video, preste mucha atención al cableado coaxial. Si el cable de la cámara en el que se superpone

voltaje de cc se encuentra conectado a la NSR, es posible que se produzcan fallos de funcionamiento.

### Cámaras analógicas

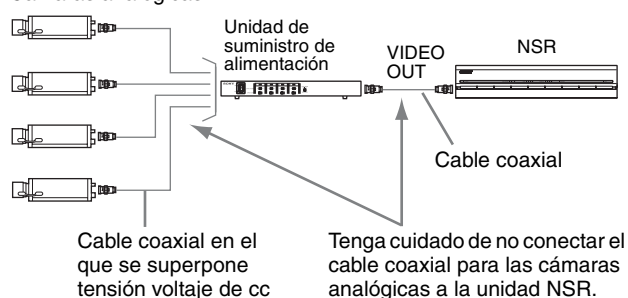

### Notas

- La NSR-1050H está equipada de manera estándar con un conector de entrada para cable de cámara analógica, pero la NSR-1200/1100 necesita una extensión NSBK-A16/A16H (opcional).
- Cuando utilice las funciones de rotación, inclinación o de zoom, debe configurar un número de control único. Para obtener más información acerca de la configuración de números de control, consulte el manual de instrucciones de la cámara analógica.
- Para obtener más información acerca de la asignación de terminales del conector RS-422/485, consulte “Asignación de clavijas del puerto de Entrada/Salida” (página 314).

## Conexión de la NSRE-S200


Utilice el cable mini-SAS suministrado con la unidad NSRE-S200 opcional para conectar la NSR-1200/1100/1050H a la NSRE-S200 del modo siguiente. Es posible conectar hasta siete unidades NSRE-S200 a la NSR-1200/1100/1050H.

Para obtener más información acerca de las configuraciones de la conexión, consulte “Ejemplo de conexión de la unidad NSRE-S200” (página 312).


### Nota

Asegúrese de conectar la NSR-1200/1100/1050H y la NSRE-S200 antes de activar la alimentación.

## Conexión de la NSR-1200/1100/1050H a la NSRE-S200

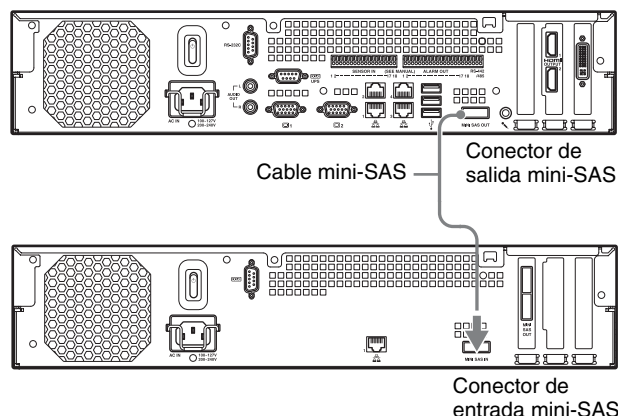

## Conexión de dos unidades NSRE-S200

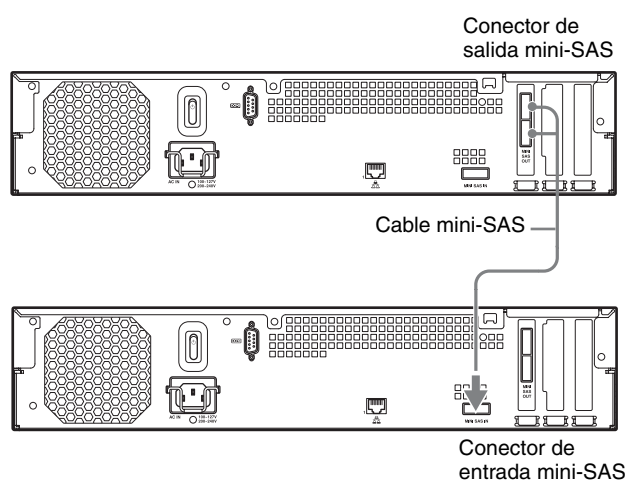

### Precaución

- No utilice un NSRE-S200 junto con el almacenamiento iSCSI.
- Asegúrese de conectar los cables mini-SAS con firmeza para que no se desconecten. Si un cable mini-SAS se desconecta durante el funcionamiento de la unidad, podrían producirse errores en la grabación. Apague siempre las unidades antes de conectar o desconectar los cables mini-SAS.

## Conexión de otros dispositivos


### Conexión de entradas de sensor y salidas de alarma

Conecte los cables al conector de entrada del sensor y al conector de salida de la alarma.

Para obtener más información, consulte “Puerto de E/S” (página 314).


## Conexión de un suministro de alimentación ininterrumpido

- 1 Conecte la fuente de alimentación ininterrumpida a la toma de alimentación.
- 2 Conecte la NSR a la fuente de alimentación ininterrumpida mediante el cable de alimentación suministrado.
- 3 Conecte la NSR al suministro de alimentación ininterrumpido mediante el cable de serie exclusivo al conector en serie situado en la parte posterior de la NSR.

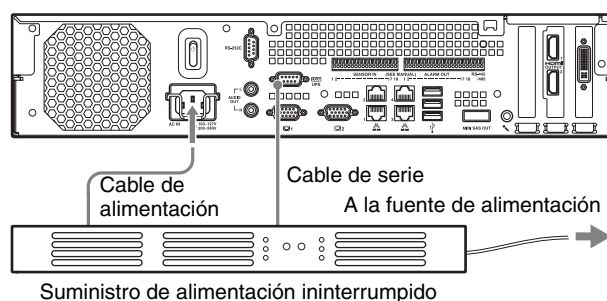

## Conexión de un dispositivo de salida de sonido

Conecte el dispositivo de salida de sonido a los conectores de salida de sonido (L y R).

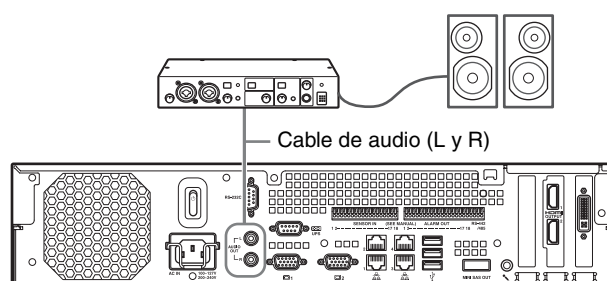

## Paso 3: Ajustes

En esta sección se facilita información acerca de cómo encender la unidad y explicaciones generales acerca de cómo registrar cámaras y otros dispositivos.


### Encendido de la unidad

Si se pulsa el interruptor de alimentación de la parte frontal o posterior de la unidad, esta se encenderá. Si se conecta una unidad NSRE-S200 opcional, espere a que se haya encendido antes de encender esta unidad.


#### Precaución

Tenga en cuenta la corriente de entrada a la hora de configurar las conexiones de alimentación de los sistemas que incluyen varias unidades NSR o una unidad NSRE-S200. Para obtener más información acerca de la corriente de entrada, consulte “Datos de referencia para la instalación” (página 286).

#### Interruptor de alimentación de la parte frontal

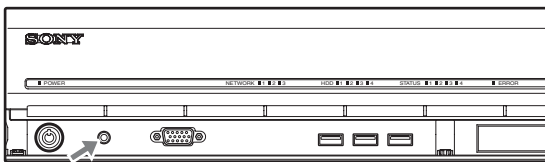

#### Interruptor de alimentación de la parte posterior

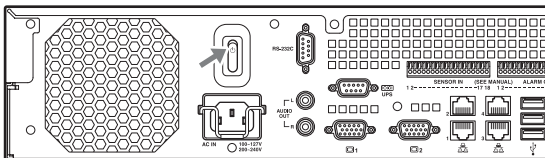

El LED de alimentación del panel frontal se ilumina en verde y se enciende la unidad.


Al encender la unidad por primera vez, el Asistente de configuración se iniciará automáticamente. Continúe hacia la siguiente sección “Configuración de los ajustes iniciales con el Asistente de configuración”.

#### Notas


- Es posible que se oiga el ruido del ventilador durante 2 segundos tras encender la unidad. No se trata de un fallo de funcionamiento.
- Si se ha apagado la unidad mediante operaciones del sistema, pulse el botón de alimentación del panel frontal o el interruptor de alimentación del panel posterior para encender la unidad.

- Si se ha apagado la unidad de manera forzada anteriormente, es posible que esta tarde más tiempo en encenderse.

### Para apagar la unidad

Después de iniciar sesión en la NSR, haga clic en  en la parte superior de la pantalla principal y seleccione [Shutdown] en el menú que aparece.

#### Nota

Normalmente, la unidad se apagará una vez transcurridos unos minutos. Si la unidad no se apaga una vez transcurridos unos minutos, coloque el interruptor de alimentación que se encuentra situado en el panel posterior de la unidad en la posición  durante al menos 5 segundos para llevar a cabo un apagado forzado.

### Configuración de los ajustes iniciales con el Asistente de configuración


En esta sección se explica el flujo general de funcionamiento del Asistente de configuración. Para obtener más información acerca de los ajustes, consulte “Modificación de los ajustes iniciales con el menú de configuración” en la Guía del usuario (PDF).

Al encender la unidad por primera vez, el Asistente de configuración se iniciará automáticamente. Es posible configurar los mismos ajustes posteriormente mediante el acceso a la pantalla de inicio de sesión, el menú de administración y, a continuación, el menú de configuración. Para obtener más información, consulte “Para acceder al menú de configuración desde la pantalla de inicio de sesión” (página 300).

#### Precaución

En este manual, algunos de los elementos que aparecen en inglés en pantalla, están en español.

Al encender la unidad, se inicia el Asistente de configuración y aparece la siguiente pantalla.

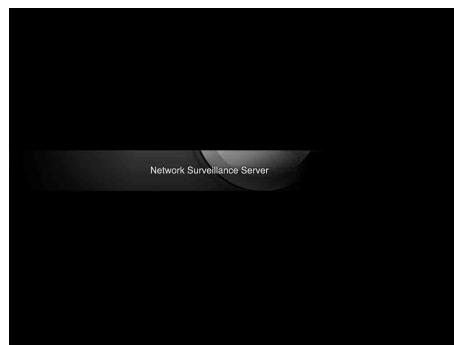

Haga clic en [Next].



Lea el acuerdo de licencia detenidamente, haga clic en [Accept] y, a continuación, haga clic en [Next].



Seleccione el idioma de pantalla y haga clic en [Next].



Seleccione el idioma del teclado y haga clic en [Siguiente].




Seleccione la zona horaria y haga clic en [Siguiente].




Ajuste la fecha y la hora, y haga clic en [Siguiente].

- Si se marca la casilla de verificación [Enable NTP Server], la unidad funcionará como el servidor NTP para sincronizar la fecha y la hora.
- Si se marca la casilla de verificación [Synchronize with NTP Server], es posible sincronizar la fecha y la hora con un servidor NTP diferente.
- Si no es posible sincronizar la fecha y la hora con el servidor Windows como servidor NTP, es posible marcar la casilla de verificación [Synchronize with Windows Server] para forzar que se efectúe la sincronización con el servidor Windows NTP.

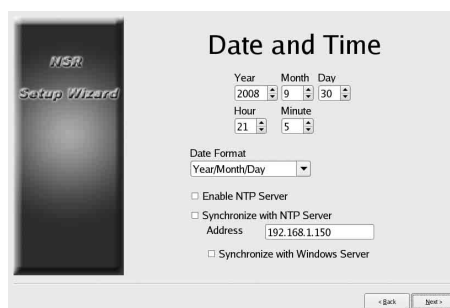

Configure la dirección IP para cada servidor y haga clic en [Siguiente].

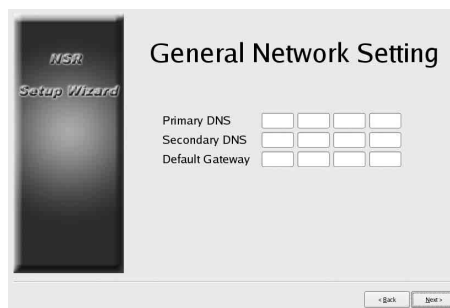

Configure la dirección IP para el conector LAN 1 y haga clic en [Siguiente].



Configure la dirección IP para el conector LAN 2 y haga clic en [Siguiente].



Configure la dirección IP para el conector LAN 3 y haga clic en [Siguiente].



Configure los ajustes del monitor 1 y haga clic en [Siguiente].

- Si se selecciona [Auto], el tipo de monitor conectado y su resolución se detectan y configuran automáticamente.  
Para obtener más información acerca de las resoluciones admitidas, consulte “Requisitos del sistema” (página 281).
- Si desea conectar dos monitores a la unidad, marque la casilla de verificación [Dual Head].

### Nota

Cuando se conecta un monitor HDMI, es posible que la imagen se comprima para ajustarse a la pantalla y que parezca borrosa, incluso si ajusta la resolución de monitor y la resolución de la imagen para que coincidan. Es posible mejorar la calidad de la imagen si selecciona la casilla [Dot By Dot] de modo que cada píxel de la imagen se muestre como un punto en el monitor, sin procesos de expansión ni compresión. Asimismo, es posible que necesite configurar algunos ajustes en el monitor. Consulte el manual de instrucciones del monitor.




Si desea conectar un segundo monitor, configure los ajustes correspondientes al monitor 2. Después de configurar los ajustes correspondientes al segundo monitor, reinicie la unidad con el segundo monitor conectado



Seleccione el conector de salida de audio que desea utilizar y haga clic en [Siguiente].



Seleccione el tipo de RAID de la unidad de disco duro interno y haga clic en [Siguiente].

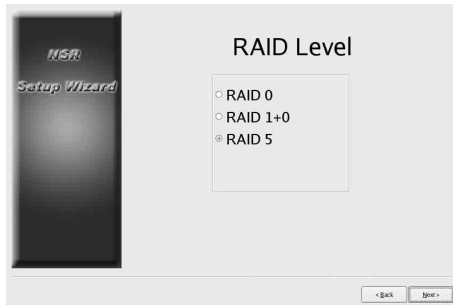

#### Nota

Esta pantalla solamente aparece en los modelos compatibles con la modificación de nivel del RAID.

#### Precaución

Si cambia el nivel del RAID, éste se reestructurará una vez haya finalizado el asistente. Es posible que la reestructuración del RAID tarde unas horas, en función del nivel y la capacidad de almacenamiento seleccionados.



Configure las particiones para la unidad de disco duro interno y haga clic en [Siguiente]. Especifique el número de particiones y seleccione el porcentaje de la capacidad total que desea asignar a cada partición.



Ajuste el nombre del servidor y haga clic en [Siguiente].




Configure los ajustes de conexión de la cámara analógica y haga clic en [Siguiente].

Seleccione el estándar de conexión en serie al que se conectará la cámara que desea controlar y configure los ajustes como, por ejemplo, la tasa de baudios y los bits de paridad.

(Esta pantalla aparece únicamente si se ha conectado NSR-1050H o NSBK-A16/A16H (opcional))




Seleccione el formato de vídeo de las cámaras analógicas que desee conectar y haga clic en [Siguiente]. (Esta pantalla aparece únicamente si se ha conectado NSR-1050H o NSBK-A16/A16H (opcional))

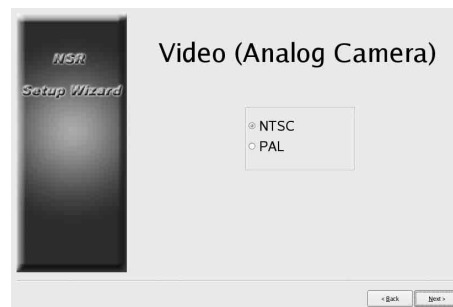

Compruebe los ajustes y haga clic en [Siguiente].



Haga clic en [Finalizar] cuando aparezca el mensaje de confirmación de reinicio.

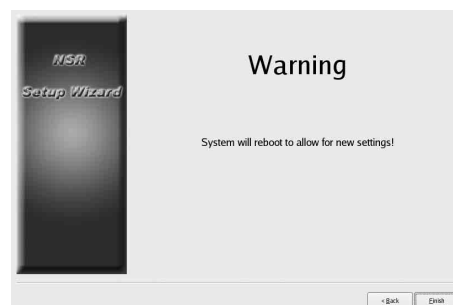



↓  
Se reinicia la unidad.


↓  
Aparece la pantalla de inicio de sesión.  
Continúe en la siguiente sección, “Inicio de sesión”.

## Para acceder al menú de configuración desde la pantalla de inicio de sesión

① Haga clic en [Administration Menu].



② Haga clic en [Setup Menu].

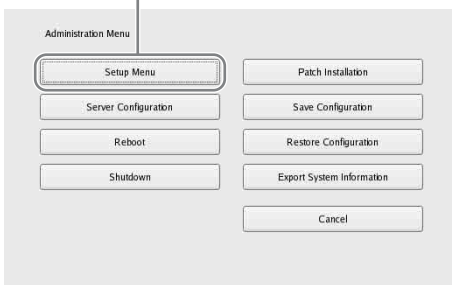

## Cuando hay disponibles archivos de revisión

Es posible instalar archivos de revisión distribuidos por Sony en la NSR.

Sony distribuye los archivos de revisión mientras se añaden más cámaras y funciones compatibles con NSR. Se recomienda instalar estos archivos de revisión para utilizar la NSR con la mayor parte del software actualizado.

Si desea obtener más información acerca de la instalación de los archivos de revisión, consulte “Instalación de los archivos de parches” (página 310).

## Inicio de sesión


Introduzca un nombre de usuario y contraseña y haga clic en [Logon].

Nombre de usuario predeterminado: admin

Contraseña predeterminada: admin



Si se realiza correctamente el inicio de sesión, aparecerá el cuadro de diálogo de registro automático de la cámara.

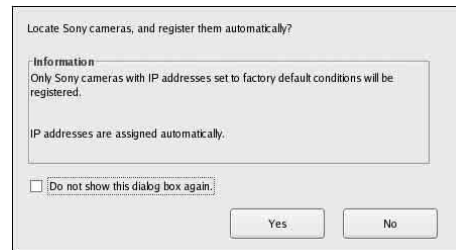

## Notas

- Solo se ubicarán y registrarán las cámaras Sony.
- Solo se ubicarán y registrarán las cámaras con los ajustes de la dirección IP que no se hayan modificado con respecto a las condiciones predeterminadas. Para registrar cámaras con direcciones IP modificadas, utilice [Configuración fácil] (página 301) o vuelva a establecer los ajustes de la dirección IP de la cámara a las condiciones predeterminadas y reinicie la unidad.
- Si desea especificar manualmente las cámaras para registrarlas, haga clic en [No] y continúe con la siguiente sección: “Registro de cámaras”.
- Si selecciona la casilla de verificación [No volver a mostrar este cuadro de diálogo], este cuadro de diálogo no aparecerá en posteriores puestas en marcha del software y las cámaras no se podrán localizar. Si ha seleccionado esta casilla de verificación anteriormente y desea volver a realizar el registro de la cámara de manera automática más tarde, configure los ajustes en el [Menú de administración] para reactivar la visualización de este cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca del [Menú de administración], consulte la Guía del usuario (PDF).



## Registro de cámaras

Se pueden registrar cámaras mediante cualquiera de los métodos siguientes: registre las cámaras mediante el menú Configuración fácil, seleccione las cámaras que se han detectado automáticamente y regístrelas simultáneamente; o bien, registre los dispositivos de forma manual.

### Registro mediante el menú Configuración fácil

Siga las instrucciones del asistente para configurar cada ajuste.


- 1 Seleccione [Configuración fácil] y haga clic en [Siguiente].



Aparecerá el asistente de Configuración fácil.

- 2 Registre las cámaras.  
Si no desea registrar ninguna cámara, seleccione [Omitir configuración], haga clic en [Siguiente] y continúe con el paso 3.

- 1 Seleccione [Configurar] y haga clic en [Siguiente].

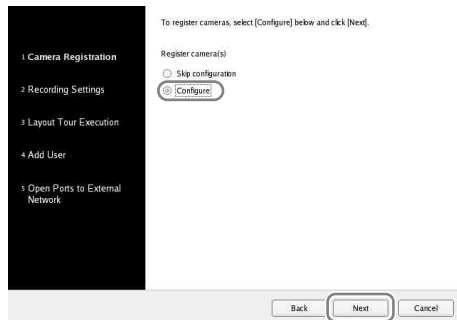

#### Nota


Para regresar a la pantalla anterior y volver a configurar los ajustes, haga clic en [Atrás].

Aparecerá la pantalla de registro de cámaras.

- 2 Marque las casillas de verificación correspondientes a las cámaras que desee registrar y haga clic en [Aceptar].

Las cámaras se registran en el orden en que aparecen en la lista.

Se mostrarán las imágenes de la cámara.

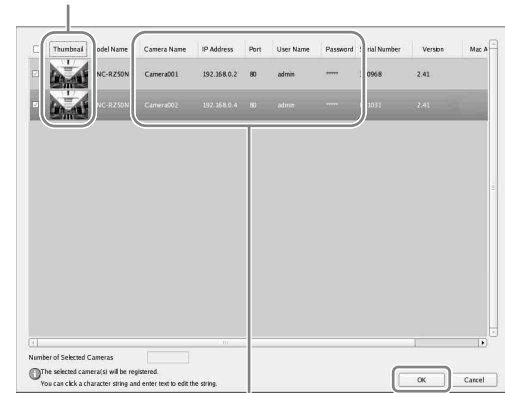


Haga clic en una cadena de texto para activar la modificación de entradas de texto.

#### Nota

Si desmarca la casilla de verificación de una cámara que ya está registrada y hace clic en el botón [Aceptar], se cancelará el registro.

Una vez finalizado el registro, se mostrará la siguiente pantalla.


- 3 Haga clic en [Finalizar].

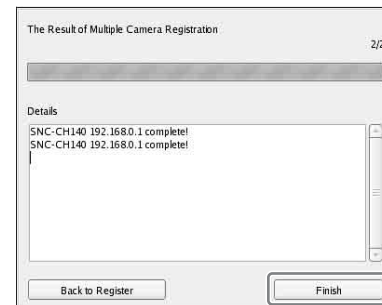

Continúe con "3 Programación de grabación".

- 3 Configure los ajustes de grabación.  
Si no desea configurar los ajustes de grabación, seleccione [Omitir configuración], haga clic en [Siguiente] y continúe con el paso 4.

- 1 Seleccione [Configurar], a continuación, seleccione el método de grabación y haga clic en [Siguiente].

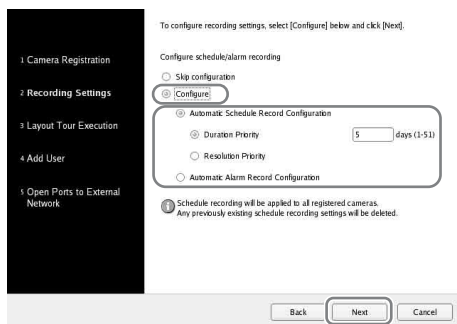

## Configuración automática de grabaciones programadas

Realice grabaciones programadas mediante los ajustes de configuración automática en función del número de cámaras y la capacidad de almacenamiento.

Si selecciona este ajuste, asegúrese de seleccionar también [Prioridad de duración] o [Prioridad de resolución].

### Prioridad de duración

Permite configurar una grabación programada para que no exceda los límites de la duración de almacenamiento especificada.

### Prioridad de resolución

Permite configurar una grabación programada utilizando la máxima resolución de la cámara.

## Configuración automática de grabación de alarmas

Permite configurar la grabación de alarmas utilizando la máxima resolución de la cámara.


### Notas

- La configuración de las grabaciones programadas se aplica a todas las cámaras registradas.
- Los ajustes que se configuren en este paso sobrescribirán todas las configuraciones de grabaciones programadas anteriores.

Aparecerá una pantalla de configuración de grabaciones programadas.


- 2 Compruebe la configuración automática y haga clic en [Aceptar]. Se puede cambiar la configuración de la resolución y el códec según sea necesario.

Ejemplo: con la configuración automática de grabaciones programadas

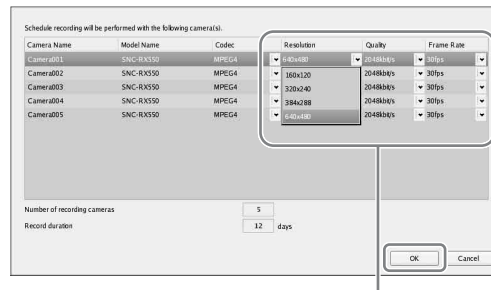

Haga clic en [v] para cambiar un ajuste.

Ejemplo: con la configuración automática de grabación de alarmas  
Para la configuración automática de grabación de alarmas también aparece una duración de almacenamiento estimada.

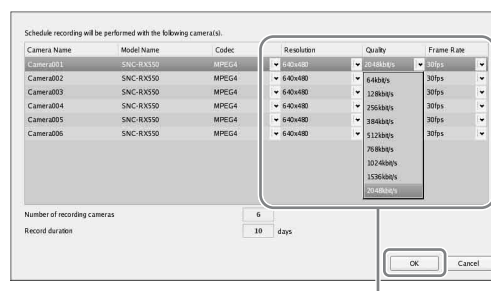


Haga clic en [v] para cambiar un ajuste.


Continúe con “4 Ejecución tour diseño”.

- 4 Ejecute el tour de diseño.  
Si no desea ejecutar el tour de diseño, seleccione [Omitir configuración], haga clic en [Siguiente] y continúe con el paso 5.

- 1 Seleccione [Configurar].

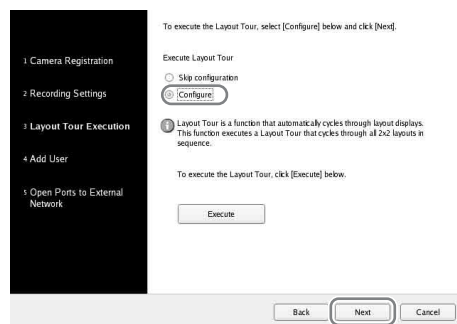

- ② Haga clic en [Ejecutar].

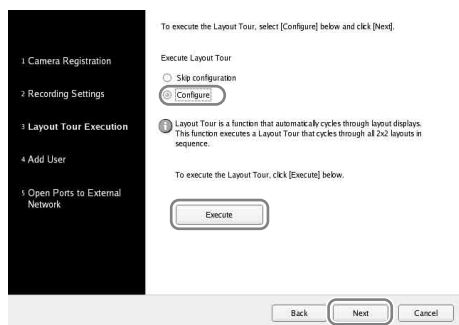


- ③ Haga clic en [Siguiente].

Continúe con “5 Añadir usuarios”.


- 5** Registre usuarios y establezca las contraseñas de inicio de sesión y la configuración de permisos para diversas funciones.  
Si no desea registrar ningún usuario, seleccione [Omitir configuración], haga clic en [Siguiente] y continúe con el paso 6.

- ① Seleccione [Configurar] y haga clic en [Siguiente].

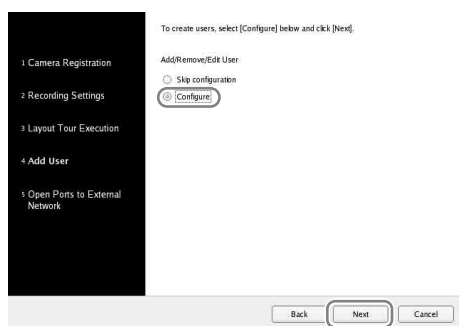

Aparecerá la pantalla Administración de usuarios.

- ② Haga clic en [Añadir].

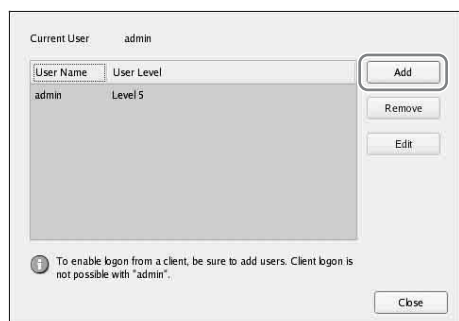

Aparecerá la pantalla Añadir usuarios.

- ③ Configure cada uno de los ajustes y haga clic en [Aceptar].

### Nombre de usuario

Introduzca el nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en la unidad NSR. El nombre puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesto por caracteres alfanuméricos, guiones (-) y guiones bajos (\_). Los nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

### Contraseña

Introduzca la contraseña que se utilizará para iniciar sesión en la unidad NSR. La contraseña puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesta por caracteres alfanuméricos, guiones (-) y guiones bajos (\_). Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

### Confirmación

Introduzca de nuevo la misma contraseña para confirmarla.

### Nivel de usuario

Seleccione el nivel de permisos que desea conceder al usuario.

Aquí solo es posible seleccionar el nivel de usuario 3 o 4.

Para obtener más información acerca de los niveles y permisos de usuario, consulte la Guía del usuario (PDF).

El usuario se añadirá a la lista de la pantalla Administración de usuarios.

- ④ Haga clic en [Cerrar].



Continúe con “6 Abrir puertos para redes externas”.

- 6** Configure los ajustes para abrir el puerto a las redes externas.  
Estos ajustes son necesarios para acceder a la unidad NSR desde una red externa.


Si el enrutador admite la función UPnP, es posible utilizar dicha función para configurar los ajustes del enrutador.

- Este ajuste permite que todos los elementos de la configuración se configuren de forma automática a través de UPnP. Si desea especificar los números de puerto de forma manual, consulte la Guía del usuario (PDF).
- No es necesario configurar el enrutador si se utiliza la función UPnP.


Si no utiliza un enrutador de banda ancha compatible con UPnP, o bien, si no utiliza la función UPnP, haga clic en [Configuración del servidor] en el [Menú de administración], haga clic en [Ajustes NAT] y, a continuación, configure los ajustes en el cuadro de diálogo [Ajustes NAT] que aparece. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario (PDF).

Estos ajustes no son necesarios si no desea acceder al sistema desde una red externa. En tales casos, seleccione [Omitir configuración], haga clic en [Siguiente] y continúe con el paso 7.

- ① Seleccione [Configurar].

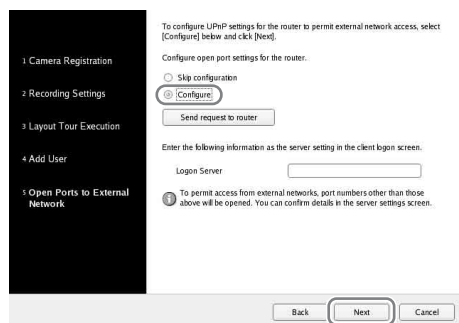

- ② Haga clic en [Enviar solicitud al enrutador].

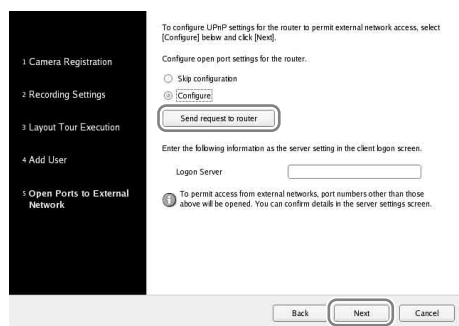

- ③ Haga clic en [Siguiente].

### Precaución

- Para garantizar la seguridad de Internet (WAN), asegúrese de utilizar la función de cortafuegos del enrutador o de un dispositivo similar y confirme que la seguridad del puerto configurado esté habilitada.<sup>1)</sup>
- Si la seguridad no está habilitada a través del enrutador o de un dispositivo similar, existe el riesgo de que usuarios no autorizados puedan acceder a la NSR a través de los puertos laterales WAN. Para mantener la seguridad, cambie la contraseña con regularidad y configure otros ajustes relacionados.<sup>2)</sup> Para obtener más información acerca de cómo cambiar la contraseña, consulte la Guía del usuario (PDF).
- Si algún usuario no autorizado inicia sesión en la unidad NSR, existen los siguientes riesgos.<sup>3)</sup>
  - Es posible que se modifiquen los ajustes de la NSR.
  - Es posible que se visualicen y manipulen las imágenes de las cámaras y las imágenes grabadas.
- En función del enrutador y del entorno operativo, es posible que se deshabilite la conexión desde una red externa.


1) Para obtener más información sobre los ajustes de seguridad del enrutador, consulte el manual de instrucciones de los enrutadores, o póngase en contacto con el fabricante de cada enrutador.

2) El cambio de la contraseña no garantiza que se impida iniciar sesión a los usuarios no autorizados.

3) Sony Corporation no se responsabiliza de las pérdidas de beneficios ocasionadas al usuario como resultado de dichas incidencias. Los usuarios son responsables de la configuración adecuada de los ajustes y medidas.

Aparece la pantalla Finalizado.

- 7** Haga clic en [Aceptar].

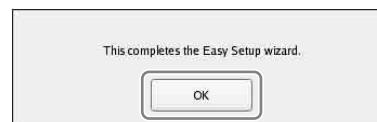

De este modo se finaliza el proceso de Configuración fácil.


Continúe con “Configuración de los ajustes de grabación automática” (página 308).

## Selección de las cámaras detectadas automáticamente y registro simultáneo

Detecte automáticamente los dispositivos que se encuentran en el mismo segmento de la red que la NSR, seleccione las cámaras que desee registrar y, a continuación, regístrelas simultáneamente.

También es posible configurar las direcciones IP y los números de puerto de las cámaras durante el registro. Introducir el ID de administrador y la contraseña de las cámaras permite registrar los dispositivos.

- 1 Seleccione [Configuración avanzada] y haga clic en [Siguiente].

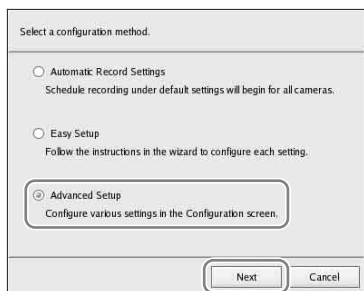

Aparecerá la ventana Configuración.

- 2 Haga clic en [Dispositivo] en la parte superior de la ventana Configuración.



Aparecerá la pantalla Configuración del dispositivo.

- 3 Haga clic en  (Registro automático de la cámara).



Aparecerá el cuadro de diálogo Registro de varias cámaras.

El cuadro de diálogo Registro de varias cámaras muestra una lista de los resultados de la búsqueda automática.


Si desea configurar ajustes como el nombre de usuario, la contraseña del administrador y las direcciones IP de los dispositivos, continúe con el paso 4.

Si desea registrar los dispositivos con la información de la búsqueda automática tal cual, continúe con el paso 5.

- 4 Configure cada elemento.  
Introduzca el nombre de usuario del administrador y la contraseña.


Es posible introducir los valores de los ajustes individualmente, pero a continuación se muestra cómo introducir los mismos valores de ajuste para varios dispositivos al mismo tiempo.

- 1 Marque las casillas de verificación de los dispositivos en los que desee introducir valores de ajuste y haga clic en el botón [Introducir todo].

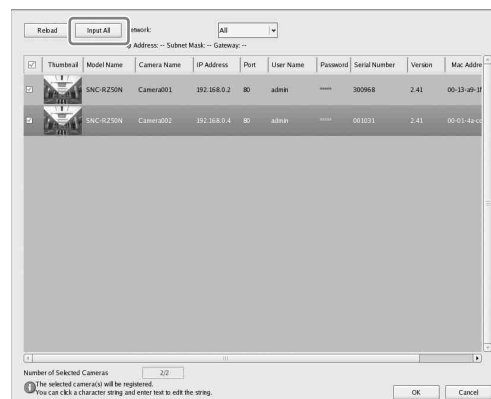

Aparecerá el cuadro de diálogo Introducir todo.

- 2 Marque las casillas de verificación correspondientes a los elementos que desee introducir, introduzca la información necesaria y haga clic en [Aceptar].

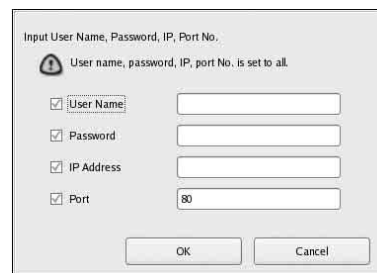

### Nombre de usuario

Permite introducir el nombre de usuario para establecer la conexión con el dispositivo. Puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesto por caracteres alfanuméricos y algunos símbolos (puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (\_)).

### Contraseña

Permite introducir la contraseña para establecer la conexión con el dispositivo. Puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesta por

caracteres alfanuméricos y algunos símbolos (puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (\_)).

### Dirección IP


Introduzca la dirección IP del dispositivo. Cuando se registran varios dispositivos simultáneamente, las direcciones IP se configuran de manera secuencial, comenzando por la dirección introducida.

### Número de puerto

Permite introducir el número de puerto en el dispositivo cuando se establece la conexión con el dispositivo. El ajuste predeterminado es “80”.

El cuadro de diálogo se cerrará y volverá a aparecer el cuadro de diálogo Registro de varias cámaras.

- 5 Marque las casillas de verificación correspondientes a los dispositivos que desee registrar y haga clic en el botón [Registrar].

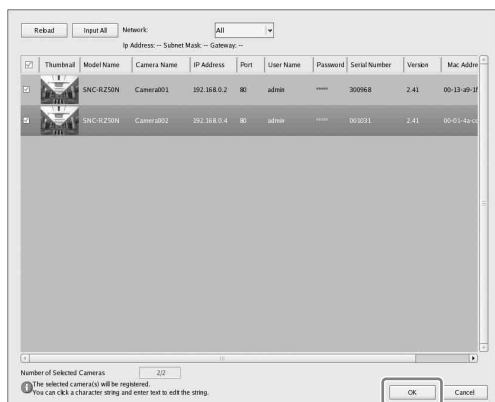


### Precaución

Si hace clic en el botón [Recargar], se volverá a ejecutar la búsqueda automática. Tenga cuidado, ya que, aparte del nombre de usuario y la contraseña del administrador, todos los valores introducidos hasta ahora serán sustituidos por los resultados obtenidos con la búsqueda automática.

Una vez finalizado el registro, se mostrará la siguiente pantalla.

- 6 Haga clic en [Finalizar].

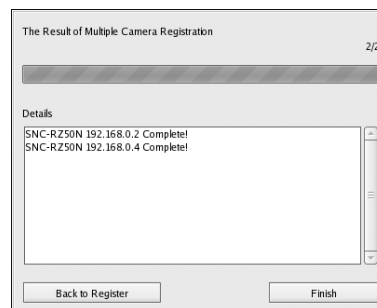


Los dispositivos se registran en la unidad NSR.

Continúe con “Configuración de los ajustes de grabación automática” (página 308).

## Registro manual de dispositivos

Especifique la dirección IP de un dispositivo para registrarlo individualmente.

- 1 Seleccione [Configuración avanzada] y haga clic en [Siguiente].

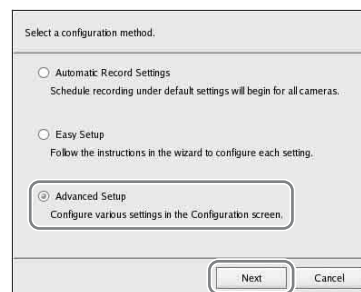

Aparecerá la ventana Configuración.

- 2 Haga clic en [Dispositivo] en la parte superior de la ventana Configuración.




Aparecerá la pantalla Configuración del dispositivo.

- 3 Haga clic en + (Añadir).



Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo.

- 4 Configure cada uno de los elementos y haga clic en [Aceptar].

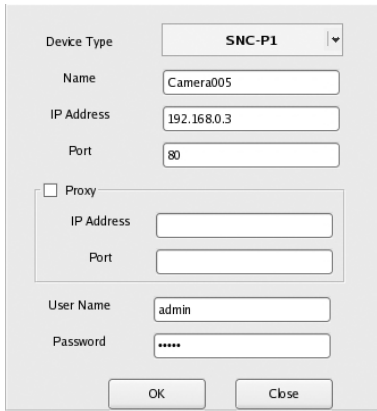

### Tipo de dispositivo

Seleccione el nombre de modelo de la cámara. Normalmente, seleccione “Auto Connect”. Cuando realice este ajuste manualmente, seleccione el nombre del modelo.

### Nombre

Introduzca el nombre que desee asignar a la cámara que se va a añadir. Puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesto por caracteres alfanuméricos y algunos símbolos (puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (\_)).

### Dirección IP

Permite introducir la dirección IP o el nombre de host de la cámara.

### Puerto

Permite introducir el número de puerto en la cámara cuando se establece la conexión con ésta. El ajuste predeterminado es “80”.

### Proxy

Establezca este ajuste cuando se acceda a la cámara a través de un servidor proxy.

### Habilitar

Marque la casilla de verificación y configure los elementos siguientes.

### Dirección IP

Permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy.

### Puerto

Introduzca el número de puerto del servidor proxy.

### Nombre de usuario

Permite introducir el nombre de usuario para establecer la conexión con el dispositivo. Puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesto por


caracteres alfanuméricos y algunos símbolos (puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (\_)).

### Contraseña

Permite introducir la contraseña para establecer la conexión con el dispositivo. Puede contener hasta 32 caracteres y estar compuesta por caracteres alfanuméricos y algunos símbolos (puntos (.), guiones (-) y guiones bajos (\_)).

### Al registrar un servidor de cámaras (serie SNT, etc.):


Aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. Seleccione el canal que desea utilizar y haga clic en [Aceptar].

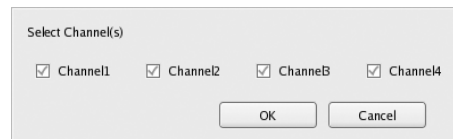

### Notas

- Se lleva a cabo una comprobación para determinar si se ha superado el número máximo de cámaras registradas durante el procesamiento. Si se ha superado el número máximo, se mostrará un mensaje de advertencia para notificarle dicha circunstancia y el procesamiento se detendrá.
- Si se produce un fallo en el registro de una cámara, inicie el navegador Web y conéctese directamente a la cámara para comprobar que se visualizan las imágenes de la cámara. Además, utilice la dirección IP introducida en el navegador Web como dirección IP de la cámara.

El dispositivo se registra en la unidad NSR y se añade a la lista.

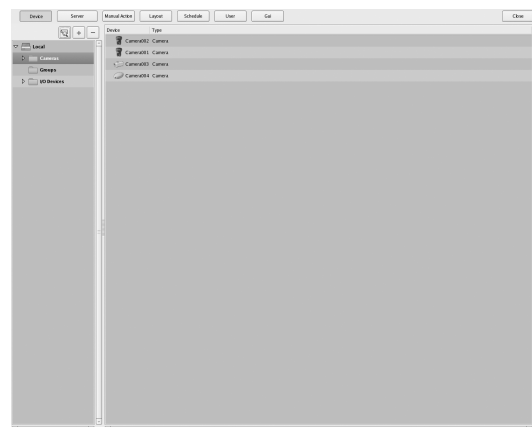

### Precaución

Si se especifica una dirección IP y número de puerto igual que la de un dispositivo ya registrado, se mostrará una advertencia y el dispositivo no podrá registrarse.



Continúe con “Configuración de los ajustes de grabación automática” (página 308).

## Configuración de los ajustes de grabación automática

Esta opción permite que todas las cámaras comiencen a grabar de forma automática.


Seleccione [Ajustes de la grabación automática] y haga clic en [Siguiente].



Aparecerá la pantalla principal en un diseño 2x2 y todas las cámaras comenzarán a grabar de forma automática.



### Notas

- Los ajustes de grabación se configuran automáticamente en función del número de cámaras y la capacidad de almacenamiento.
- Si desea cambiar los ajustes de grabación, haga clic en  (Configuración) en la parte superior derecha de la pantalla principal y seleccione [Configuración fácil] en la pantalla Configuración de la grabadora que aparece.

## Ajustes que requieren configuración individual

Es necesario llevar a cabo una mayor configuración en los siguientes casos.

### Ajustes de ubicación de almacenamiento

En los ajustes de la configuración básica, los datos se almacenan en la primera partición del disco duro interno de la unidad.


Para obtener más información acerca de la grabación de datos en una unidad NSRE-S200 opcional o en otras particiones, consulte la Guía del usuario (PDF).

### Para construir sistemas que incluyen varias unidades NSR o servidores RealShot Manager Advanced


Para configurar varios servidores, es necesario efectuar una configuración individual. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario (PDF).

### Ajustes de rotación, inclinación y zoom para cámaras analógicas

Configure los ajustes de rotación, inclinación y zoom para cámaras analógicas del modo siguiente desde la ficha [Control] de la configuración del dispositivo.

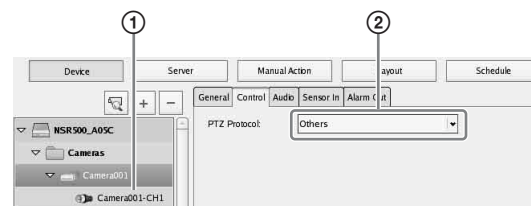

- ① Seleccione la cámara analógica.
- ② Seleccione un protocolo basado en los ajustes de la cámara analógica.

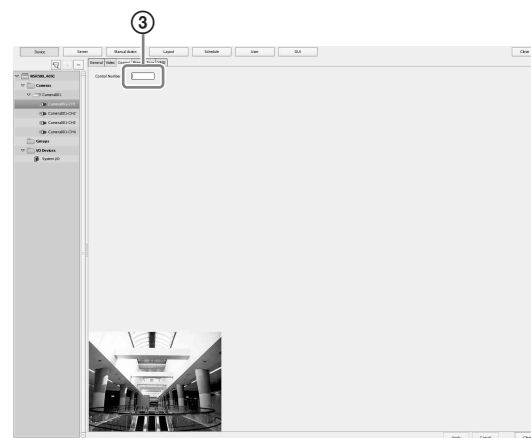

- ③ Introduzca el número de control configurado en la cámara analógica seleccionada.

### Nota

Para configurar estos ajustes, es necesario configurar el modo de transmisión en los ajustes de “Serial Port” del Asistente de configuración de antemano.

### Ajustes de sonido para cámaras


En los ajustes de la configuración básica, el sonido está desactivado. Para obtener más información acerca de cómo activar el sonido, consulte la Guía del usuario (PDF).



## Configuraciones para la utilización del software cliente RealShot Manager Advanced


Configure los siguientes ajustes en la unidad NSR que desee utilizar como servidor maestro. Para obtener más información acerca de los ajustes, consulte la Guía del usuario (PDF).

- 1 Configure los siguientes ajustes en la pantalla de configuración del servidor del menú de administración.

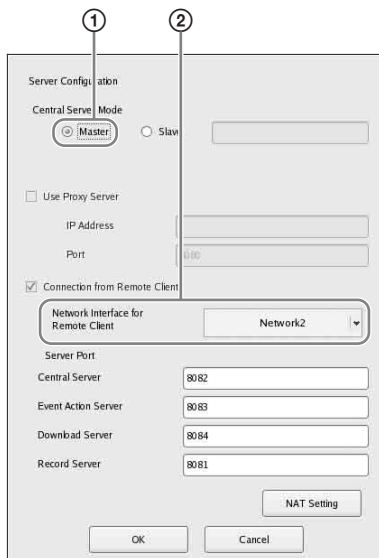

- 1 Seleccione [Maestro] en [Modo de servidor central].
- 2 Seleccione la interfaz de red para efectuar la conexión en [Network Interface for Remote Client Connection] en [Connect from Remote Client].

- 2 Cree un usuario en el servidor maestro. Haga clic en (añadir) en la pantalla de configuración del usuario y cree un usuario.

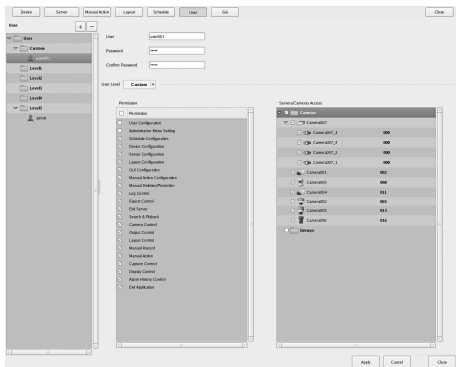

## Paso 4: Verificación del funcionamiento

Una vez finalizadas las configuraciones básicas, asegúrese de que las imágenes de la cámara se visualizan en la pantalla principal y compruebe el resto de operaciones.



- 1 Cambie el diseño y la visualización de las imágenes provenientes de las cámaras registradas. Arrastre y suelte una cámara del panel de cámaras en un marco de monitor para visualizar imágenes provenientes de dicha cámara.
- 2 Haga clic en un marco de monitor para activarlo (marco azul claro) y controle la rotación, inclinación y zoom desde la ficha [Control] del panel de control de la cámara.
- 3 Capture un objeto en movimiento con la cámara y confirme que se produce una alarma. Una vez configurada una grabación por alarma mediante la configuración básica, un marco rojo rodea al marco del monitor, y se visualiza un registro de cada alarma en el historial de alarmas situado en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Consulte la Guía de funcionamiento de la ventana de supervisión (documento independiente) para obtener más información acerca del funcionamiento de cada función.
- 5 Haga clic en [PLAYBACK] para reproducir grabaciones. Cuando haga clic en [PLAYBACK], se reproducirán imágenes de una hora configurada previamente (reproducción rápida). Si introduce una fecha y una hora y hace clic en [GO], y las imágenes grabadas se reproducirán.
- 6 Haga clic en el indicador [ERROR] situado en la parte inferior derecha de la pantalla para confirmar si se ha producido algún error. Al mostrarse el registro del sistema al hacer clic en el indicador [ERROR], es posible confirmar si se han producido problemas mediante la visualización del registro.

Para obtener más información acerca de las operaciones de la pantalla principal, consulte la Guía de funcionamiento de la ventana de supervisión (documento independiente) o la Guía del usuario (PDF).


### Precaución

Si se conecta un dispositivo USB a la unidad, es posible que se ilumine el indicador [ERROR] en la parte inferior derecha de la pantalla principal. Esto indica que es posible que la unidad no admita el dispositivo USB. Para obtener más información, consulte “Precauciones de uso” (página 278) o “No funciona un dispositivo externo que se encuentra conectado a un conector USB.” (página 316) en la sección “Solución de problemas”.

## Si se utiliza RealShot Manager Advanced como cliente remoto

Lleve a cabo lo siguiente para confirmar las operaciones.

- 1 Inicie sesión en RealShot Manager Advanced.
  - Especifique el servidor durante el inicio de sesión. Especifique el valor del servidor central configurado en el servidor como puerto. El valor predeterminado es “8082”.
  - Introduzca el nombre de usuario y la contraseña configurados en la pantalla de configuración del servidor (página 309) en las opciones [User Name] y [Contraseña].

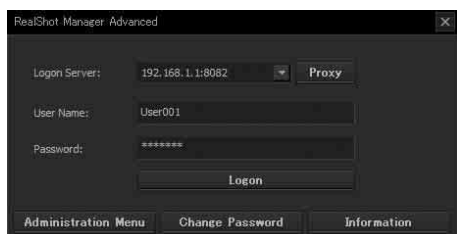

- 2 En la pantalla principal de RealShot Manager Advanced, asigne imágenes a marcos de monitor provenientes de las cámaras conectadas a la unidad. Existen dos métodos disponibles para asignar cámaras.
  - Arrastre y suelte una cámara que se encuentre conectada a la unidad desde el panel de cámaras hasta un marco de monitor.
  - Haga clic en un marco de monitor para seleccionarlo y, a continuación, haga doble clic en una cámara en el panel de cámaras.
- 3 Compruebe que las imágenes de la cámara seleccionada en el paso 2 se muestran en el marco del monitor.

## Instalación de los archivos de parches

Es posible instalar archivos de parches distribuidos por Sony en la unidad NSR.

Sony distribuye los archivos de parches a medida que se añaden más cámaras y funciones compatibles con NSR. Se recomienda instalar estos archivos de parches para controlar la unidad NSR mediante el uso del software más actualizado.

Si desea obtener más información acerca de los archivos de parches, póngase en contacto con su distribuidor Sony.

- 1 Copie el archivo de revisión en un dispositivo de memoria flash USB o en un disco CD/DVD.


### Precaución

No cambie el nombre del archivo ni otros aspectos del parche.

### Nota


Solo se admite el formato FAT32 en los dispositivos de memoria flash USB.

- 2 Haga clic en [Patch Installation] en el Menú de administración.

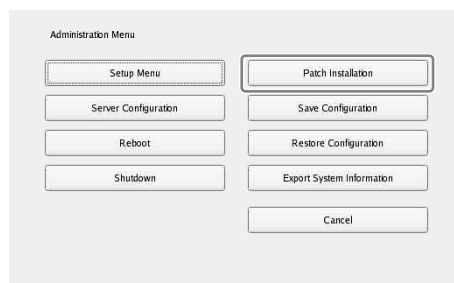

Aparecerá la pantalla Instalación del parche.

- 3 Seleccione el soporte en el que se guardará el parche.

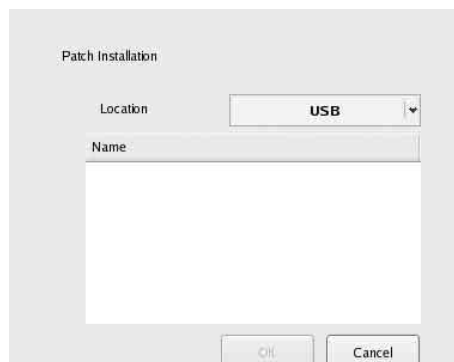

Aparecerá una lista de nombres de parches.


- 4 Confirme el nombre del parche y haga clic en [Aceptar]. Aparecerá un mensaje de confirmación.

- 5 Compruebe el contenido del mensaje y, a continuación, haga clic en [Yes].

#### Precaución

La unidad NSR se reiniciará automáticamente después de la instalación de determinados parches. Aparecerá una pantalla de confirmación si es necesario reiniciar. Si no es posible detener las operaciones actuales, seleccione [No] para cancelar la instalación y llévela a cabo cuando reiniciar la unidad NSR no sea un problema.

La pantalla siguiente aparecerá durante la instalación del parche.

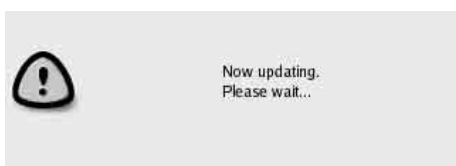

Cuando la instalación se complete, se aplicará el parche. Después de reiniciar la unidad, puede comprobar la versión del software en [Información] en la pantalla de inicio de sesión. Asegúrese de que el software se ha actualizado a la versión correcta.

## Ejemplos de conexión

### Ejemplos de conexión de monitores

Esta unidad admite varias combinaciones de conexiones de monitores. Consulte los siguientes ejemplos de conexión.


#### Nota

Es posible seleccionar si desea emitir sonido RCA o HDMI en la pantalla de sonido del Asistente de configuración o en el menú de configuración.

#### Precaución


Asegúrese de conectar los monitores y de encenderlos antes de encender la unidad.

#### Ejemplo 1) Conexión de dos monitores HDMI

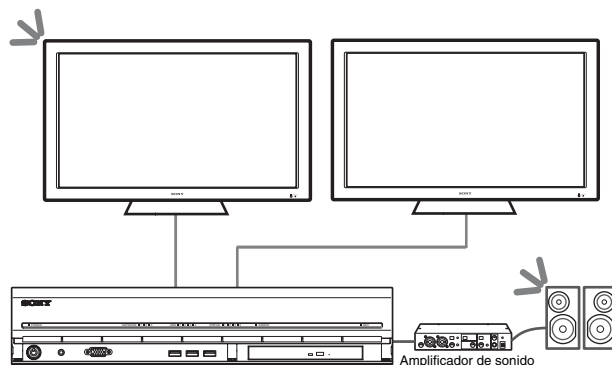

↘ : Ubicaciones de las salidas del sonido.

#### Ejemplo 2) Conexión de dos monitores RGB analógicos

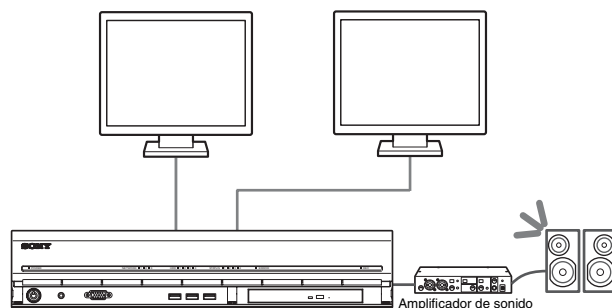


↘ : Ubicaciones de las salidas del sonido.

## Notas

- No conecte los monitores a los conectores 1 y 2 para monitor HDMI.
- No conecte un monitor al conector 1 para monitor RGB analógico de la parte frontal de la unidad mientras ésta se encuentra encendida.

### Ejemplo 3) Conexión de un monitor HDMI y de un monitor RGB analógico (monitor HDMI utilizado para operaciones)

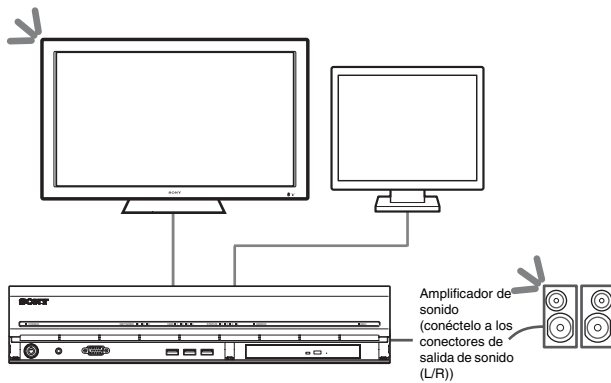


↘ : ubicaciones de las salidas del sonido.

## Nota

Utilice el conector 1 del monitor HDMI y el conector 2 del monitor RGB analógico para las conexiones.

### Ejemplo 4) Conexión de un monitor HDMI y de un monitor RGB analógico (monitor RGB analógico utilizado para operaciones)

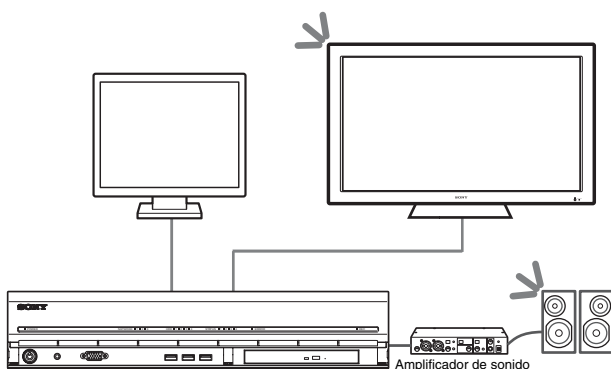

↘ : ubicaciones de las salidas del sonido.

## Nota

Utilice el conector 1 del monitor RGB analógico y el conector 2 del monitor HDMI para las conexiones.


## Ejemplo de conexión de la unidad NSRE-S200

Es posible conectar hasta siete unidades NSRE-S200 opcionales a la NSR-1200/1100/1050H en las siguientes configuraciones de árbol.

## Nota

El cable mini-SAS utilizado para establecer la conexión se suministra con la NSRE-S200. Utilice siempre el cable suministrado.

Se recomienda conectar las extensiones del modelo NSRE-S200 en el orden siguiente.

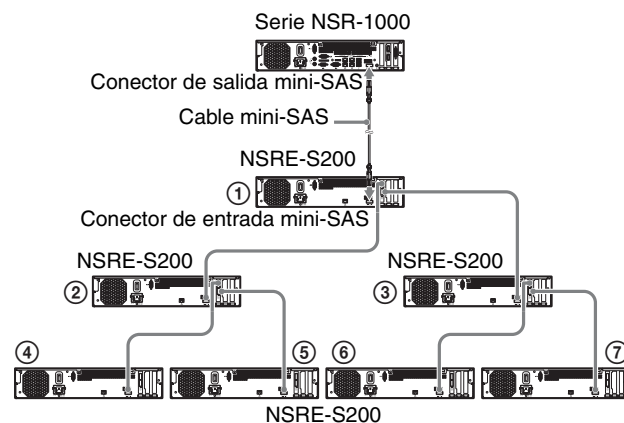

A continuación, se muestra la lista en la que las unidades se conectan en la Posición 1, 3 y 6. Tenga en cuenta que el número de volumen se muestra en el orden en el que se configuraron las particiones.

Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition

# Varios

## INDICADORES DE ESTADO

Si se produce un error en la unidad, el LED de error situado en el panel frontal de la unidad parpadeará o se iluminará en función del estado del error, y el LED de estado se iluminará.

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ ERROR

El indicador STATUS indica las siguientes situaciones de error.

### Códigos de error que aparecen durante la fase de arranque

(El indicador de ERROR parpadea cuando se produce un error durante la fase de arranque).

Código de error	INDICADOR DE ESTADO	Indicador de ERROR	Causa posible
1	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo de voltaje de la fuente de alimentación
2	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo del ventilador de la CPU
3	1 2 3 4	Parpadeo	Módulo de memoria defectuoso
4	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo del batería CMOS
5	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo del controlador o memoria de acceso aleatorio de vídeo (RAM)
6	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo del controlador del disco duro
7	1 2 3 4	Parpadeo	No se ha encontrado un dispositivo de inicio
8	1 2 3 4	Parpadeo	No se ha encontrado un sistema operativo de inicio
9	1 2 3 4	Parpadeo	Uno o varios fallos del disco duro
A	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo de volumen del SO del RAID
B	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo al iniciar el servidor X11
C	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo al iniciar la aplicación
D	1 2 3 4	Parpadeo	Reservado para utilizar más adelante
E	1 2 3 4	Parpadeo	Reservado para utilizar más adelante
F	1 2 3 4	Parpadeo	Fallo de volumen de datos del RAID

### Códigos de error que aparecen durante la fase de funcionamiento

(El indicador de ERROR se ilumina cuando se produce un error durante el funcionamiento).

Código de error	INDICADOR DE ESTADO	Indicador de ERROR	Causa posible
1	1 2 3 4	Encendido	Problema de temperatura interna del dispositivo
2	1 2 3 4	Encendido	Fallo del ventilador de la CPU
3	1 2 3 4	Encendido	Fallo del ventilador de la fuente de alimentación
4	1 2 3 4	Encendido	Fallo de voltaje de la fuente de alimentación
5	1 2 3 4	Encendido	Fallo del ventilador 1 del disco duro
6	1 2 3 4	Encendido	Fallo del ventilador 2 del disco duro
7	1 2 3 4	Encendido	El disco duro está dañado.
8	1 2 3 4	Encendido	Reservado para utilizar más adelante
9	1 2 3 4	Encendido	Reservado para utilizar más adelante
A	1 2 3 4	Encendido	Reservado para utilizar más adelante
B	1 2 3 4	Encendido	Error en el sistema operativo
C	1 2 3 4	Encendido	Fallo de funcionamiento de la aplicación
D	1 2 3 4	Encendido	El indicador [ERROR] de la pantalla principal está encendido
E	1 2 3 4	Encendido	Fallo de volumen de datos del RAID
F	1 2 3 4	Encendido	El volumen de datos RAID está siendo reestructurado

■ indica que el LED de estado o de error está iluminado.

## Puerto de E/S

### Asignación de clavijas del puerto de Entrada/Salida

#### Entrada de sensor

Número de clavija	SENSOR IN
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

#### Salida de alarma

Número de clavija	Salida de alarma
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	3.3 v

## RS-422/485


Número de clavija	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	

### Utilización del receptáculo E/S

Inserte un destornillador de ranura pequeño en la ranura superior o inferior del orificio al que desea conectar el cable (AWG del N° 28 al 18). Sujete el destornillador, inserte el cable y suelte el destornillador.


#### Precaución

No ejerza demasiada fuerza al insertar el destornillador en la ranura, ya que, de lo contrario, podrían producirse daños.

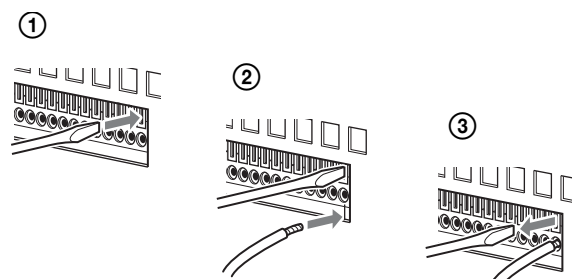


Repita el procedimiento para conectar todos los cables necesarios.

### Diagrama de cables 1 para la entrada del sensor

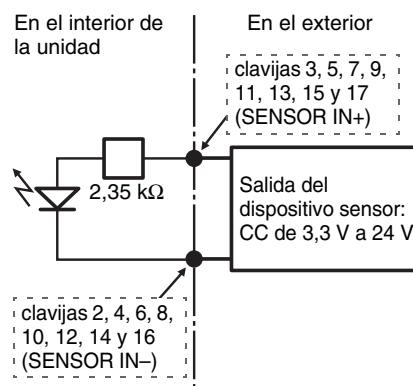


## Diagrama de cables 2 para la entrada del sensor

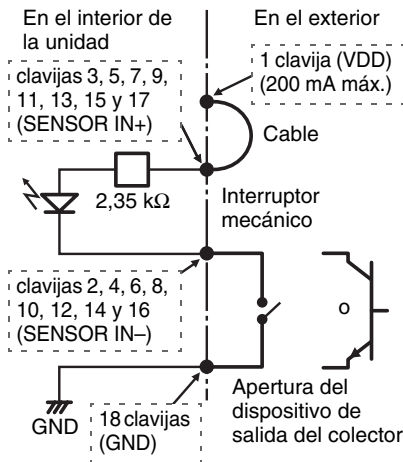

### Nota

Si se utiliza el diagrama de cables 2, la NSR no estará aislada eléctricamente, así que asegúrese de construir circuitos externos que no produzcan ruidos, voltaje excesivo ni sobrecargas de corriente.

## Diagrama de cables de la salida de la alarma

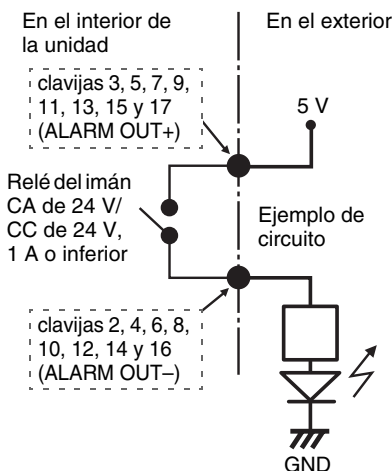

## Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con su distribuidor o con un centro de asistencia técnica de Sony, compruebe los siguientes elementos. Si el problema persiste, póngase en contacto con estos.

### La NSR no funciona.

- Compruebe que el interruptor de alimentación se encuentra encendido.
- Compruebe que el cable de alimentación se encuentra correctamente conectado.

- Asegúrese de que la toma de pared dispone de alimentación. Enchufe otro dispositivo para comprobar dicha circunstancia.
- Compruebe que no se está accediendo a las unidades de disco duro (los LED del disco duro de la parte frontal de la grabadora no parpadean) y, a continuación, mantenga pulsado el interruptor de alimentación que se encuentra situado en la parte posterior de la unidad durante aproximadamente 10 segundos para apagarla a la fuerza. Reinicie la NSR.
- Durante el procedimiento de encendido, la NSR comprueba el sistema de archivos. La duración de esta comprobación varía en función de la cantidad de datos que se encuentran en la NSR (en algunos casos extremos, es posible que el proceso tarde hasta dos horas). Durante la comprobación del sistema de archivos, los LED del disco duro que se encuentran situados en la parte frontal de la grabadora parpadean.
- Si la NSR no se inicia correctamente, es posible que aparezca la siguiente pantalla.

```

1. HDD Restore
2. DDM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system

Enter your choice: [ ]

```

Si aparece, lleve a cabo el procedimiento siguiente.

1. Seleccione “7. Shutdown the system” y pulse la tecla Intro.
2. Consulte “No es posible acceder a la unidad de disco duro” para comprobar si los discos duros de la NSR se encuentran correctamente conectados.
3. Reinicie la NSR y compruebe si se enciende.

## No se visualiza ninguna imagen en el monitor.

- Compruebe si la NSR se encuentra encendida.
- Compruebe si el cable de alimentación se encuentra correctamente conectado.
- Compruebe si el cable del monitor se encuentra correctamente conectado. Compruebe si el monitor se encuentra conectado al conector 1 para monitor.
- Si configura una resolución demasiado alta para la resolución del monitor, es posible que se muestre el mensaje “Out of range” si la resolución del monitor se encuentra demasiado baja en comparación con la salida del monitor. Pulse CTRL+ALT+SIGNO MENOS tantas veces como sea necesario para reducir la resolución de la salida de vídeo. Cuando la resolución de la imagen de salida alcanza la resolución del monitor, se muestra la imagen. Posteriormente, vuelva a configurar la resolución del monitor. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario (PDF).



## **El monitor conectado al conector HDMI no se visualiza correctamente.**

- Si se cambia la entrada del monitor HDMI o se vuelve a conectar el cable, es posible que las imágenes no se visualicen correctamente en algunos casos. En tales casos, lleve a cabo lo siguiente.
  1. Cambie la entrada del monitor.
  2. Reinicie el monitor.

### **Nota**

Si el problema persiste una vez llevadas a cabo las acciones anteriores, desconecte el cable HDMI y continúe utilizando el monitor RGB analógico. Si resulta conveniente detener el funcionamiento, reinicie la unidad e intente volver a conectar el monitor HDMI.

## **El nuevo hardware externo no funciona correctamente.**

- Asegúrese de que los cables correspondientes al nuevo dispositivo externo se encuentran correctamente conectados y que los terminales no se encuentran doblados.

## **No funciona un dispositivo externo que se encuentra conectado a un conector USB.**

- Si se conecta un dispositivo USB a la unidad, es posible que se ilumine el indicador [ERROR] en la parte inferior derecha de la pantalla principal. Lleve a cabo lo siguiente para confirmar si la unidad es compatible con el dispositivo USB.
  1. Haga clic en el indicador [ERROR]. Se mostrará el registro del sistema.
  2. Compruebe si se muestra el mensaje de error “Unsupported USB device” en el registro del sistema.  
Si se muestra el mensaje “Unsupported USB device”, significa que la unidad no es compatible con el dispositivo USB.
- Esta unidad admite dispositivos de almacenamiento masivo estándar USB 2.0. Sin embargo, en función del tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB 2.0, es posible que se produzcan errores al escribir datos en el dispositivo. Si se producen errores durante la escritura de datos, utilice un dispositivo de memoria flash USB de tipo diferente.
- Para garantizar un funcionamiento adecuado de los dispositivos USB, no los conecte a través de un concentrador USB. Conecte los dispositivos directamente a los conectores USB de la unidad. El funcionamiento no se garantiza si se conectan dispositivos a través de un concentrador USB, un selector USB o un cable prolongador.
- Consulte la documentación suministrada con el dispositivo USB.

## **El sistema no puede leer la información de discos DVD/CD.**

- Asegúrese de que está utilizando un tipo de disco correcto.
- Asegúrese de que el disco DVD/CD se encuentra correctamente insertado en la unidad.
- Compruebe que el disco DVD/CD está limpio y no se encuentra rayado.

## **La bandeja de DVD/CD no se puede expulsar.**

- Asegúrese de que la NSR se encuentra encendida.
- Inserte lentamente la punta de un bolígrafo o de un sujetapapeles en el orificio de expulsión de la unidad de DVD/CD. Tire de la bandeja hacia fuera de la unidad y, a continuación, extraiga el disco.

## **El LED de red no se ilumina.**

- Compruebe que el cableado y el equipo de red se encuentran correctamente conectados.

## **No es posible acceder a la unidad de disco duro.**

- Asegúrese de que la unidad de disco duro se encuentra correctamente insertada.
- Compruebe los LED del disco duro del panel frontal del sistema. Lea los LED de las unidades para identificar el disco duro defectuoso. Se iluminará en ámbar un LED de disco duro defectuoso.
- Debido al rápido parpadeo que se produce durante el acceso frecuente a la unidad de disco duro, es posible que el LED del disco duro parezca que se encuentra apagado en entornos con mucha iluminación.

## **No es posible acceder a la NSR desde un cliente remoto.**

- Asegúrese de que la NSR funciona correctamente (no debe existir ninguna anomalía en la unidad de disco duro, en la red, en el software ni en ningún otro elemento).
- Asegúrese de que los ajustes del servidor central de la unidad son correctos.
- Asegúrese de que los ajustes del cliente remoto y de la interfaz de red de la unidad sean correctos.
- Asegúrese de ajustar el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de conexión correctos (dirección IP o nombre de host y número de puerto) en RealShot Manager Advanced.
- Consulte la sección de solución de problemas de esta guía del usuario correspondiente a RealShot Manager Advanced.



## La NSR se calienta rápidamente

- Asegúrese de que ningún objeto bloquea las aberturas de ventilación situadas en la parte frontal, posterior y en los laterales de la unidad y que no se ha acumulado polvo en ellas.

## CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

(Aviso) El siguiente texto es una traducción de la versión oficial en inglés del “Contrato de licencia de usuario final”. Dicha traducción se incluye como referencia y no es oficial.

El siguiente “Contrato de licencia de usuario final” (CLUF) es un acuerdo legal entre usted y Sony Corporation (“SONY”). Según este CLUF, podrá utilizar el software de Sony en el servidor de vigilancia de red (el “software”). Al hacer clic en el botón “Aceptar” más abajo, se considerará que usted acepta quedar obligado por los términos y las condiciones del presente CLUF.

## CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

### Artículo 1. LICENCIA

1. Sujeto a los términos y condiciones del presente CLUF, SONY le otorga una licencia no exclusiva y no transferible, que no le da derecho a otorgar sublicencias para utilizar el software.
2. Podrá instalar y utilizar una copia del software en un único ordenador.

### Artículo 2. RESTRICCIONES

La licencia otorgada al software debe estar sujeta a las siguientes restricciones y limitaciones exceptuando las aprobadas expresamente por SONY o permitidas por la legislación vigente:

No podrá:

- ① copiar o hacer duplicados del software en su totalidad o de alguna parte;
- ② alterar, añadir, organizar, borrar o modificar en modo alguno el software;
- ③ aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desmontar el software en su totalidad o alguna parte;
- ④ asignar, subarrendar o disponer del derecho a usar el software, con cargo o sin él;
- ⑤ asignar, sublicenciar, redistribuir, ofrecer seguridad de, o disponer del derecho a usar el software, con cargo o sin él;
- ⑥ estropear u ocultar cualquier aviso referente a los derechos de autor del software;

### Artículo 3. ADICIÓN DE FUNCIONES

En caso de que SONY le haya otorgado el derecho de eliminar una restricción funcional implementada en el software o añadir una función al software, mediante pago a SONY de manera independiente a lo indicado por SONY, los términos y condiciones del presente CLUF se deben aplicar a la parte del software cuya restricción funcional se haya eliminado o a la función que se haya añadido.

### Artículo 4. DERECHO

Tanto los títulos de propiedad como los derechos de autor del software son propiedad de o están controlados por SONY y/o los otorgantes de licencia de terceros que otorgan a SONY una licencia o una sublicencia del software. SONY o los otorgantes de licencia de terceros se reservan todos los derechos no concedidos de manera específica bajo este CLUF.

### Artículo 5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. EL SOFTWARE SE SUMINISTRA “TAL CUAL”. SONY NO GARANTIZA NI FORMULA DECLARACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A QUE EL SOFTWARE NO POSEE ERRORES, DEFECTOS O IMPRECISIONES Y FUNCIONA PERFECTAMENTE. SONY NO OFRECE GARANTÍAS DE OTRO TIPO EXPRESAS, IMPLÍCITAS O PREVISTAS POR LA LEY, Y POR EL PRESENTE LE OTORGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.
2. SONY NO GARANTIZA QUE CUALQUIER USO DEL SOFTWARE NO INFRINJA O NO CAUSE UN INFRINGIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ADQUIRIDA O CONTROLADA POR UN TERCERO.
3. USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DEL ORDENADOR EN EL QUE UTILICE ESTE SOFTWARE.
4. SONY NO DEBERÁ INDEMNIZAR, SALVAGUARDAR NI DEFENDERLE A USTED O A TERCEROS DE LOS DAÑOS INCURRIDOS POR USTED O POR TERCEROS DERIVADOS DEL USO DEL SOFTWARE.
5. EN NINGÚN CASO SONY SE HARÁ RESPONSABLE POR USTED DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES O PERSONALES, PÉRDIDA DE DATOS) DERIVADOS DEL USO DEL SOFTWARE, INCLUSO SI SONY HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN TALES DAÑOS.

## Artículo 6. CANCELACIÓN

1. SONY puede rescindir este CLUF si usted no cumple alguno de los términos y condiciones que se estipulan en dicho CLUF. Tal rescisión no causará perjuicios a los derechos de SONY por daños o cualquier otra acción que permita la ley.
2. En caso de rescindir este CLUF, usted deberá dejar de utilizar el software y destruirlo en su totalidad.
3. Las estipulaciones de los artículos del 4 al 7 del presente CLUF seguirán vigentes tras la rescisión de este CLUF.

## Artículo 7. GENERAL

1. Este CLUF debe interpretarse de acuerdo con las leyes de Japón.
2. Por este contrato, usted accede a cumplir con todas las leyes de regulación de exportaciones, regulaciones y tratados internacionales que se aplican al software.
3. Los términos y las condiciones aquí mencionadas se declaran separables. En caso de que algún párrafo, disposición o cláusula del presente CLUF se considere no válida o no aplicable en la jurisdicción en la que se haya realizado dicho CLUF, el resto de este CLUF debe ser válido y aplicable.

COMERCIALES Y/O OBTENIDO DE UN  
PROVEEDOR DE VÍDEO CON LICENCIA DE  
MPEG LA PARA PROVEER VÍDEO MPEG-4.

NO SE CONCEDE NI ESTÁ IMPLÍCITA UNA  
LICENCIA PARA CUALQUIER OTRO USO. PARA  
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO  
PROMOCIONAL, INTERNO Y COMERCIAL Y  
SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA,  
PÓNGASE EN CONTACTO CON MPEG LA, LLC.

CONSULTE

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

---

## Referente a GPL-LPGL

Este producto incluye software compatible con GPL/  
LGPL. Es posible obtener el código fuente de este  
software, así como modificarlo y distribuirlo.

Es posible descargar el código fuente de la unidad. Para  
obtener más información acerca de cómo descargar el  
código fuente, consulte “Descarga de archivos  
almacenados en la NSR” (página 282).

No se dirija a Sony para realizar consultas en relación  
con el contenido del código fuente.

---

## Licencia MPEG-4 Video Patent Portfolio

ESTE PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA  
LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES  
VISUALES MPEG-4 PARA USO PERSONAL Y NO  
COMERCIAL POR PARTE DE UN CONSUMIDOR  
PARA

- (i) CODIFICAR VÍDEOS CONFORME AL  
ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 (“MPEG-4  
VIDEO”)

Y/O

- (ii) DESCODIFICAR VÍDEOS MPEG-4 QUE HAN  
SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR  
CON FINES PERSONALES Y NO

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

*Version 2, June 1991*

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use

the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,



complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License

which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest  
in the library `Frob' (a library for tweaking knobs)  
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

# Especificaciones

## NSR-1200/1100/1050H

### Procesador

CPU                    NSR-1200: Quad Core Xeon  
                         NSR-1100: Dual Core Xeon  
                         NSR-1050H: Dual Core Xeon

### Memoria

Memoria flash integrada  
                         4 GB  
Memoria interna    NSR-1200:2 GB  
                         NSR-1100:1 GB  
                         NSR-1050H:1 GB

### Dispositivos de grabación

Unidad de disco duro interna  
Unidad de DVD/CD (frontal)  
                         1 unidad  
                         Soportes compatibles: DVD+R,  
   DVD-R,  
   DVD-ROM, CD-R, CD-RW,  
   CD-ROM

### Conectores externos

Parte frontal        Salida de monitor:  
                         RGB analógica (mini D-SUB de  
   15 contactos) (1)  
                         USB: USB 2.0 (3)

Parte posterior     Salida de monitor:  
                         RGB analógica (mini D-SUB de  
   15 contactos) (2)  
                         HDMI (2)  
                         Salida de sonido (L) (1)  
                         Salida de sonido (R) (1)  
                         Entrada de sonido (1)  
                         LAN (1000Base-T/100Base-TX/  
   10Base-T) (RJ-45) (4)  
                         USB: USB 2.0 (3)  
                         Salida mini-SAS (para la conexión  
   opcional de la unidad NSRE-  
   S200, mini-SAS ×4 (SFF-8088),  
   3,0 Gbit/s) (1)  
                         Entrada del sensor (compatible con  
   dispositivos de 3,3 V a 24 V de  
   cc, entrada de fotoacoplador,  
   aislada de la unidad principal)  
   (8)  
                         Salida de alarma (máximo de 24 V  
   de cc, 1 A, salida de relé  
   mecánico, aislada de la unidad  
   principal) (8)  
                         UPS de serie: RS-232C (1)

Control de cámaras analógicas  
(únicamente con la NSR-1050H  
o la extensión NSBK-A16/  
A16H):  
RS-232C (1)  
RS-422/485 (1)

## Entorno operativo

Temperatura de funcionamiento

Entre 5 °C y 40 °C (entre 41 °F y  
104 °F)

Humedad de funcionamiento

Entre el 20% y el 80% (temperatura  
máxima del termómetro de bulbo  
húmedo: 30 °C, sin  
condensación)

Rango de temperatura de almacenamiento

de -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Rango de humedad de almacenamiento

del 20 al 90% de humedad relativa  
(temperatura máxima de  
higrómetro de 40 °C/+104 °F, sin  
condensación)

## Alimentación y varios

Alimentación Entre 100 y 127 V de ca/entre 200 y  
240 V de ca (50/60 Hz)

Consumo de energía

Máx. 350 W

Dimensiones 430 × 87 × 417 mm (16,9 × 3,4 ×  
16,4 pulgadas)  
(an/al/prf, sin incluir las partes  
salientes)

Peso NSR-1200: aprox. 13,5 kg (29,8 lb.)  
NSR-1100: aprox. 12 kg (26,7 lb.)  
NSR-1050H: aprox. 11,5 kg (25,4  
lb.)

## Accesorios opcionales

Kit de montaje del bastidor NSR-RM1

Controlador del sistema RM-NS1000

Kit de codificador analógico NSBK-A16/A16H

Unidad de almacenamiento de extensión NSRE-S200

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios  
sin previo aviso.

## Notas

- Haga siempre un ensayo de grabación y verifique que se grabó bien.  
SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR FALLO EN HACER CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO DE GRABACIÓN POR MEDIO DE ESTA UNIDAD O SU SOPORTE DE GRABACIÓN, SISTEMAS DE MEMORIA EXTERNA O CUALQUIER OTRO SOPORTE O SISTEMAS DE MEMORIA.
- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

# 目录

使用方面的注意事项 .....	332
概述 .....	333
系统要求 .....	334
包装内容 .....	335
下载 NSR 上保存的文件 .....	335
使用 PDF 手册 .....	336
准备工作 .....	336
查看 PDF 手册 .....	336
特性和功能 .....	337
正面（前面板开启时） .....	337
背面 .....	338
安装参考数据 .....	339
电流消耗和浪涌电流 .....	339
记录数据的存储容量 .....	339
摄像头数目 .....	339
准备步骤 .....	340
第 1 步：安装 .....	341
无机架安装 .....	341
机架安装 .....	342
安装可选配件 .....	344
第 2 步：连接 .....	344
连接监视器 .....	344
连接键盘、鼠标和系统控制器 .....	345
连接电源线 .....	345
连接网络 .....	346
连接模拟摄像头 .....	346
连接 NSRE-S200 .....	347
连接其他设备 .....	347
第 3 步：设置 .....	348
打开设备 .....	348
根据安装向导配置初始设置 .....	349
登录 .....	352
注册摄像头 .....	352
要求单独配置的设置 .....	358
使用 RealShot Manager Advanced 客户端软件时的配置 .....	359
第 4 步：检查操作 .....	360
使用 RealShot Manager Advanced 作为远程客户端时 .....	360
安装补丁文件 .....	361
连接示例 .....	362
监视器连接示例 .....	362
NSRE-S200 连接示例 .....	362
其他信息 .....	364
状态 LED .....	364
I/O 端口 .....	365
故障排除 .....	366
最终用户许可协议 .....	367
关于 GPL-LPGL .....	368
MPEG-4 Video Patent Portfolio 许可证 .....	368
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE .....	368
Preamble .....	368

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION ...	369
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	372
How to Apply These Terms to Your New Programs .....	372
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE .....	373
Preamble .....	373
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION ...	374
END OF TERMS AND CONDITIONS .....	378
How to Apply These Terms to Your New Libraries .....	378
规格 .....	379
NSR-1200/1100/1050H .....	379

## 商标

- “IPELA” 和 **IPELA** 是 Sony Corporation 的商  
标。
  - Microsoft、Windows 和 Internet Explorer 是 Microsoft  
Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商  
标。
  - HDMI、**HDMI** 和 High-Definition Multimedia Interface  
是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
  - 本文档中出现的其他产品或系统名称是其各自拥有者的商  
标或注册商标。
- 而且，本文未使用 ® 或 ™ 符号。

使用本记录仪之前，请务必阅读本手册。

- 未经版权所有人授权，复制本记录仪随附的软件或操作  
手册的全部或部分内容以及租借本软件为版权法所禁  
止。
- 对因使用本记录仪或随附软件造成的损害、收入损失或  
来自第三方的权利主张，Sony 概不负责。
- 有关本记录仪担保的完整条款和条件，请参阅包装中随  
附的保证书。
- 本记录仪随附之软件不得与其他记录仪一起使用。
- 除了 Sony 提供的本设备专用软件外，其他软件无法安装  
到本设备上。
- 请注意：为不断提升产品性能，本记录仪及其随附软件的  
规格可能发生更改，恕不另行通知。
- 此记录仪使用高度安全的 MD5 来保存密码。

## 记录内容免责声明

对因记录故障或设备上已记录内容的损坏或删除而引起的任何问题，无论出于何种原因，Sony Corporation 均不承担任何责任。这包括对记录内容及伴随性和继发性损害进行补偿的要求。Sony Corporation 不负责修复、恢复或复制任何已记录的内容。对本产品的使用均须遵守以上条款。

## 阅读本手册之前

请务必阅读“安全规则”附录。

## 关于旧产品的处理

请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一同弃置。  
正确弃置旧的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。  
具体处理方法请遵循当地的规章制度。

# 使用方面的注意事项

## 安全方面的重要说明

- 请务必将设备连接到完全符合本设备电气规格的电源。
- 只能使用随附的电源线。请勿盘绕电源线或者与其他配线捆扎在一起。切勿重叠连接线。如果超过了额定电流，则有可能引起火灾及其他事故。
- 请确保所有交流插座及电源线均已安全接地。
- 本机盖子或外壳打开或取下时，请勿使用本机。否则可能会引起火灾及触电。请您不要尝试打开或取下盖子。必须打开时请务必联系您的供货商。

## 安装方面的重要说明

### 使用 / 贮藏场所

为了延长本产品的使用寿命，请不要在下列场所使用或贮藏。

- 会变得极热或极冷的场所（保持本设备的规格。）
- 会受到长时间光照的场所，以及靠近加热器的场所。（请注意夏季紧闭门窗的汽车内的温度会超过 +50 °C/+122 °F。）
- 高湿度或多尘场所
- 会受到强烈振动的场所
- 会受到强磁场影响的场所
- 收音机或电视机发射器产生的强磁场附近

### 切勿堵塞通风孔

- 机侧的通风孔用于防止内部产生积热。请务必在机身两侧、后方及上方留出 10 cm 以上的间隙。
- 切勿在密闭的盒子或其他封闭物中使用本机。
- 请确保本机背面上的风扇排气孔附近不要有电缆及其他物体。如果此处堵塞，则机内将产生积热，从而可能会引起火灾及损害。
- 另外当本机安装在托架中时，请务必确保机背面的风扇排气孔以及前方的通风孔没有被电缆或其他物体堵塞。切勿将本机安装在无法满足上述要求的环境中。

### 水平使用本机

- 本机必须水平操作。
- 切勿将本机安装在斜面上，同时勿使本机受到震动。
- 如果本机掉落在地上或者受到其他强烈震动，则可能会使其严重受损。
- 将本机安装在托架中时，请确保使其保持水平。如果本机没有水平安装，则可能产生故障。另外，强烈建议您将托架固定在墙壁或类似物体上，以免其倾倒。

### 维护

- 清洁本机或者进行其他维护以前，请务必将电源线从交流插座上拔下。

- 请用干布轻轻擦拭机壳及面板进行清洁。对于顽渍，请用清洁布蘸少量温和的中性清洁剂，然后用干布擦干。
- 切勿使用清洁酒精、稀释剂、汽油、杀虫剂或任何其他挥发性物质，否则可能会损伤其表面及造成褪色。
- 灰尘会聚集在设备正面的通风口处。除去灰尘时，切勿使设备受到震荡或振动。

### 运输

请使用原包装或类似包装材料，以免本机受到震动。

## 内置 HDD 的产品的注意事项

本机配备有内置硬盘驱动器（HDD）。HDD 属于精密装置。如果遇到震荡、振动、静电、高温或高湿等情况，数据可能会丢失。本机安装使用时，请务必注意下列事项。

### 勿使其受到震荡

受到震荡时，可能会造成 HDD 损坏以及 HDD 上的数据丢失。

- 当运输本机时，请使用指定的包装材料。当放在台车或类似车辆上运输时，请选用不会传送剧烈振动的车辆。剧烈震荡可能会造成 HDD 损坏。
- 切勿在电源接通时移动本机。另外，将本机取出或插入托架以前，请确保电源已经关闭。
- 确保托架中所有配备有 HDD 的装置免受震荡。
- 将本机取出或插入托架以前，请确保托架中其他配备有 HDD 的装置的电源也已关闭。
- 切勿取下本机的面板或外部组件。
- 将本机安置于地板或其他表面上时，请确保本机已装配有指定底脚，然后小心放下本机。如果没有底脚，请先安装随机附带的橡皮垫脚，切勿将本机安装在可能成为振动源的装置旁边。

### 电源关闭后请等待 30 秒

电源关闭后的一段短时间内，HDD 内的盘片将继续旋转，同时磁头位于不稳定的位置。在这段时间内，震荡对机器的影响比正常操作时更大。电源关闭后至少 30 秒的时间段内，切勿使本机受到丝毫震动。这段时间以后，硬盘将完全停止运转，此时可对本机进行操作。

### 温度及湿度方面的注意事项

只能在未超出指定温度和湿度范围的场所使用和贮藏本机。（保持本设备的规格。）

### 当 HDD 似乎出现故障时

即便 HDD 已经显示出存在故障，也请务必注意以上所有事项。这样可以在问题得到诊断及解决以前防止进一步损坏。

### 更换 HDD 和其它易耗件

本设备的 HDD、风扇和电池都属于易耗件，需要定期更换。在室温下运行时，更换周期一般为两到三年。但是，此更换周期仅为一般准则，并不表示



这些部件的预期寿命保证就是如此。有关部件更换的详细信息，请联系您的经销商。

### 使用 USB 设备的注意事项

- 本设备支持标准 USB 2.0 大容量存储设备。但是，在向设备写入数据时可能会出现错误，具体情况视 USB 2.0 大容量存储设备的类型而定。如果写入数据时出错，请使用其它类型的 USB 闪存设备。
- 为了确保正确操作 USB 设备，请勿通过 USB 集线器连接设备。请将设备直接连接到本设备上的 USB 接口。如果通过 USB 集线器、USB 开关或延长电缆连接设备，则无法保证能够正常操作。

### 电源中断时保护数据

如果在设备运行过程中电源中断，数据可能会遭到破坏。请务必使用不间断电源 (UPS) 来保护数据。

## 概述

NSR 系列是用于网络摄像头的服务器（网络监视）。用户借助 NSR 系列可通过网络监视并记录来自网络摄像头的 JPEG、MPEG-4 和 H.264 图像。还可以用它搜索和播放记录的图像，NSR 是真正意义上的多用途监视系统。

### 从远程位置控制兼容的摄像头

可对兼容的摄像头执行摇摄、倾斜和变焦操作。

### 与模拟摄像头兼容

将兼容摄像头直接连接到设备<sup>1)</sup>，则可从模拟摄像头监视和记录图像。

- 1) 当 NSR-1050H 有内置 NSBK-A16 时，NSR-1200/1100 需要使用 NSBK-A16/A16H（可选）扩展。

### 大容量硬盘可实现长时间记录

本设备配备了大容量的硬盘，能够长时间记录高质量的图像。有关参考示例，请参阅“安装参考数据”（第 339 页）。

### 纤巧造型 (2U)、节省空间的 19 英寸机架式安装设计

通过可选的机架安装套件（单独出售），可在标准通用间距 EIA 19 英寸机架上安装记录仪。

### 记录图像的分辨率最高可达 480 fps（VGA、JPEG）

NSR-1200 最多支持 64 个摄像头，NSR-1100 最多支持 32 个摄像头，NSR-1050H 最多支持 20 个摄像头。为获得优良的图像品质，NSR-1200 应以 480 fps<sup>1)</sup> 的最高帧率（NSR-1100 为 240 fps，NSR-1050H 为 120 fps）、VGA 分辨率（640×480 像素）<sup>2)</sup> 和 JPEG 的图像格式（1 帧约为 31 KB）记录图像。

- 1) 16 个摄像头连接到记录器时的最大帧率。每个摄像头的帧率约为 30 fps。内部硬盘的碎片可使该帧率下降。这些值是以 Sony 进行的测量为基础的。在用户操作环境中，性能可能会发生变化，因此无法确保这些值不会改变。
- 2) QuadVGA 分辨率 (1,280×960) 下的帧率是 VGA 分辨率下帧率的 1/4。

### 高可靠性

NSR-1200 支持 RAID 5<sup>1)</sup> 并且运行十分稳定。即使一块硬盘出现故障，系统仍可继续运行。NSR 还支持不间断电源 (UPS)，使系统极其稳定可靠。

- 1) RAID 5 是一种可在多个硬盘驱动器上划分和存储数据及奇偶校验（错误纠正代码）的系统。虽然此系统在其中一个硬盘出现故障后仍可以继续运行，但并不保证可以恢复丢失的数据。此外，由于更换故障硬盘后的重建过程中存在内部处理量过大的问题，因此在重建时，设备可能无法以配置的记录速率记录图像。

## 其他特性

- 除了标准的  $2 \times 2$  和  $3 \times 3$  布局以外，用户还可使用自定义布局以各种不同布局显示图像。
- 除了其他功能外，NSR 还可以进行手动、预定以及警报记录。
- NSR 借助记录器<sup>1)</sup> (Video Motion Detection (记录器)) 实现运动检测功能。
- 可以按摄像机名称、日期、警报以及其它方法搜索记录图像。
- 使用 NSR 的动态屏蔽功能<sup>2)</sup> 可以创建保密区。动态屏蔽包括摇摄、倾斜和变焦。
- 通过使用摄像头发送的对象信息元数据形式的图像处理结果，来执行各种类型的过滤<sup>3)</sup>，可执行准确的报警处理。因为过滤可应用于已经记录的元数据，所以在记录完成后还可搜索感兴趣的区域。
- 支持兼容摄像机的音频记录和播放<sup>4)</sup>。

- 1) 某些功能将受到限制，这取决于连接的摄像机数。
- 2) 根据连接的摄像机型号不同，某些功能会受到限制。
- 3) 要使用元数据执行对象检测和非对象检测，需要使用根据元数据支持对象检测的摄像头。不建议在 32 台以上的摄像机中使用元数据。
- 4) 需要使用可选的音频放大器或扬声器。

## 重要

本手册仅说明如何安装和配置 NSR。有关如何使用本设备的详细说明，请参阅用户指南 (PDF)。

# 系统要求

要使用本记录器，请遵循以下硬件要求。

- Sony 网络摄像头  
有关兼容的 Sony 网络摄像头的详细信息，请联系您的经销商。
  - 监视器<sup>1)</sup>
  - USB 键盘<sup>2)</sup>
  - USB 鼠标<sup>3)</sup>
  - USB 远程控制器<sup>4)</sup>
  - 网络交换机
  - 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 电缆
  - USB 闪存设备<sup>5)</sup>
- 1) 本设备支持兼容 HDMI 的设备和支持 RGB 输入的计算机显示器。  
可指定以下分辨率。
    - 全高清 (1,920 × 1,080)
    - WUXGA (1,920 × 1,200)
    - 全宽度 XGA (1,360 × 768)
    - UXGA (1,600 × 1,200)
    - SXGA (1,280 × 1,024)
    - XGA (1,024 × 768)
  - 2) 可使用带电缆的 USB 键盘。但除标准键外的其他键可能不起作用。无线或红外线 USB 键盘也可能无法正确工作。
  - 3) 可使用带电缆的 USB 鼠标。但是，三键鼠标或滚轮鼠标可能无法正确工作。无线或红外线 USB 鼠标也可能无法正确工作。
  - 4) 您可使用远程控制器控制摄像头的摇摄、倾斜和变焦操作。
    - 本设备支持 CH Products 的 RM-NS1000 系统控制器和 IP 桌面 USB 控制器。不支持其他远程控制器。请勿连接多个远程控制器。
  - 5) 备份系统信息（例如日志）时需要用到。
    - 本设备支持标准的 USB 2.0 大容量存储设备。但是，向设备写入数据时可能出错，这取决于 USB 2.0 大容量存储设备的类型。如果写入数据时出错，则请换用不同类型的 USB 闪存设备。
    - USB 闪存设备仅支持 FAT32 格式。

## 包装内容

检查本包装内是否包含以下物品：

### NSR-1200/1100

- NSR-1200/1100 (1)
- 电源线 (1)
- 前面板钥匙 (2)
- 安装手册（本文档）(1)
- 初次操作指南 (1)
- 监视窗口操作指南 (1)
- 安全规则 (1)
- WEEE 手册 (1)
- 保修手册 (1)
- 橡胶脚垫 (4)

### NSR-1050H

- NSR-1050H (1)
- 电源线 (1)
- 前面板钥匙 (2)
- 模拟摄像头输入电缆 (1)
- 安装手册（本文档）(1)
- 初次操作指南 (1)
- 监视窗口操作指南 (1)
- 安全规则 (1)
- WEEE 手册 (1)
- 保修手册 (1)
- 橡胶脚垫 (4)

#### 注意

- 本包装内可能含有附加硬件和/或用于这些选件的文档。
- 请保存好包装盒和包装材料，以备将来使用。
- 支架安装套件（NSR-RM1）和系统控制器（RM-NS1000）是可选装置（分开销售）。

## 下载 NSR 上保存的文件

文档（例如操作手册）和工具存储在 NSR 设备上。要下载 NSR 设备上存储的文件，请执行以下操作。

- 1 在计算机上使用 FTP 客户端（例如 Internet Explorer）指定以下 URL。  
ftp://ftptool@<NSR IP 地址>
- 2 输入以下用户名和密码。  
用户名： ftptool  
密码： ftptool

#### 注意

要更改用户名和密码，请在“设置菜单”的“FTP”中更改 [Enable user to Get Tools from Remote] 配置。此外，如果您更改了用户名，则必须同时将指定 URL 中“ftp://”后的地址更改为新的“user name@<NSR IP address>。”

FTP 客户端中会列出以下文件夹和文件。

- 3 单击包含所需文件的文件夹。

文件夹

Manual: 包含操作手册 (PDF)。

SourceCode: 包含 GPL/LGPL 源代码和其它此类数据。

Tool: 包含 RealShot Manager Advanced 和 Media File Player。

文件

README.txt: 包含各文件夹的信息。

每个文件夹中包含的文件会显示出来。

- 4 单击需要的文件进行下载。

---

# 使用 PDF 手册

NSR 上存储着操作手册和其他文档（日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文和俄语版本）。  
这些手册的副本以 pdf（可携带文件格式）格式创建。

---

## 准备工作

要使用 NSR 上存储的操作手册，您的计算机必须安装以下软件。

- Adobe Reader 6.0 版或更高版本

### 注意

如果未安装 Adobe Reader，则可从以下 URL 下载：  
<http://www.adobe.com/>

Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标。

---

## 查看 PDF 手册

- 1 请参阅“下载 NSR 上保存的文件”并从 NSR 上的“Manual”文件夹中下载符合您所用语言的手册。
- 2 双击下载的文件。


### 注意

文件可能因所用的 Adobe Reader 版本而无法正确显示。如果文件不能正常显示，请通过“准备工作”章节中提供的 URL 下载最新版的 Adobe Reader。

# 特性和功能

## 正面（前面板开启时）

NSR-1200/1100/1050H

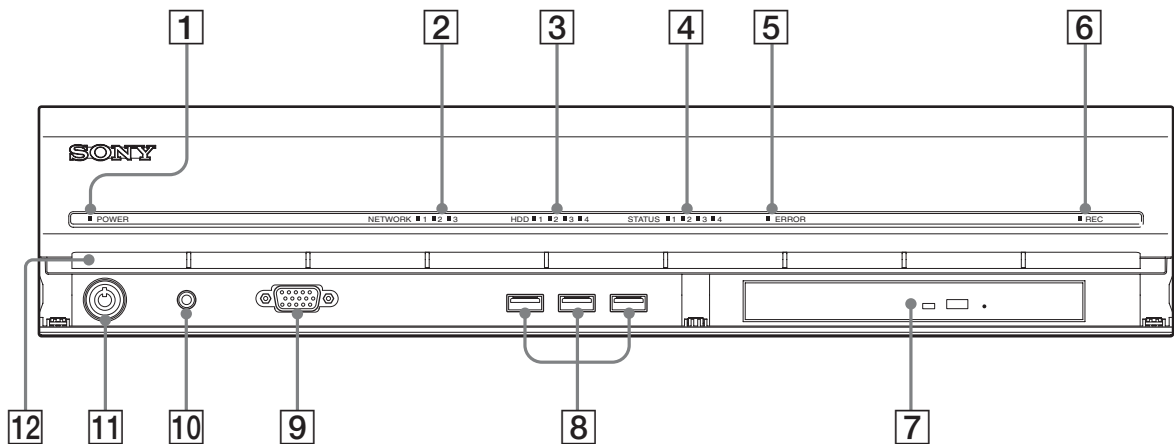

### 1 电源 LED

设备开启后呈绿色。  
待机状态时发出黄光。

### 2 网络 LED（1 至 3）

NSR 背面 LAN 接口上进行作业时，相应指示灯发出绿光。

### 3 HDD LED

访问内部硬盘时，指示灯闪烁绿光。  
硬盘出错时，指示灯发出黄光。

### 4 状态 LED（1 至 4）

NSR 启动时，这些灯依次变亮（顺序为 1、2、3、4）。发生错误时，相应的状态 LED 会与错误 LED 一起发光，后者通过发光或闪烁来指示错误类型。有关详细信息，请参阅“状态 LED”（第 364 页）。

### 5 错误 LED

出错时发光或闪烁。

### 6 REC LED

记录图像时亮起。

### 7 DVD/CD 驱动器

使用该驱动器可将数据从 NSR 硬盘写入 DVD 和 CD。

### 8 USB 接口

本接口用于将 USB 键盘、鼠标、USB 闪存或系统控制器（RM-NS1000）连接到 NSR。

### 9 监视器接口 1

该接口用于连接监视器。  
监视器接口 1（监视器接口 1 位于设备背面）和设备背面的 HDMI 监视器接口 1 不可同时使用。

### 10 电源开关

按下此开关打开设备。（您不能使用此开关来关闭设备。）

### 11 锁

使用该锁与随附的前面板钥匙结合，用于锁定前盖。前盖在锁定时是无法拉出的。此外，在前盖已拉出时不要将其锁定。通过查看锁的位置可分辨锁定位置与未锁定位置，如下图所示。

前盖已锁定



前盖未锁定




### 12 通风孔


这些开口可使空气从 NSR 正面流向背面。  
请勿堵住通风孔，让灰尘在通风孔的内网上累积或以其他任何方式阻塞气流。阻塞气流会使热量在 NSR 内部逐渐积聚，并可能引起火灾或导致伤害。

# 背面

## NSR-1200/1100

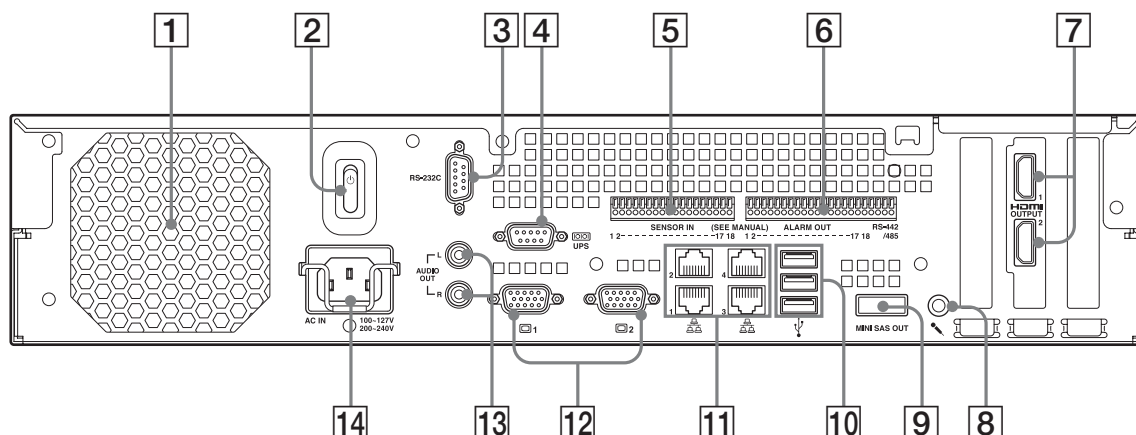


## NSR-1050H

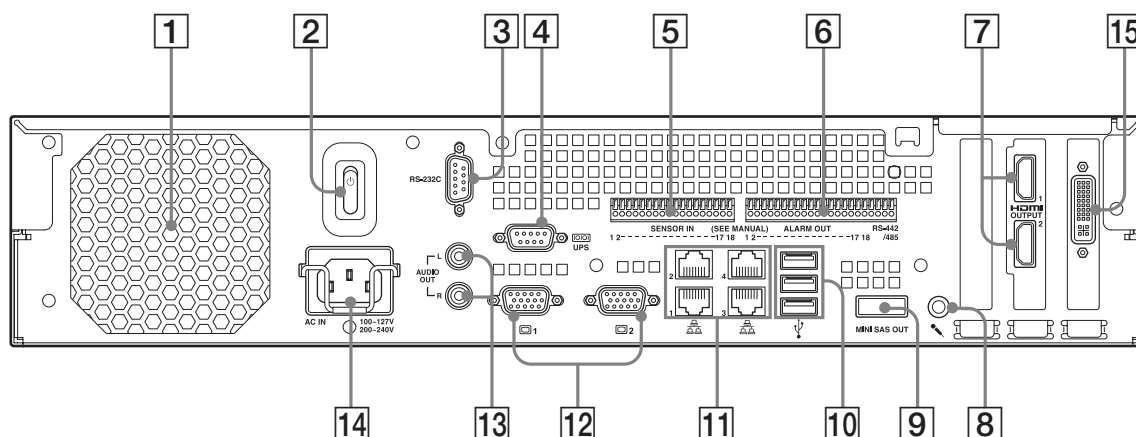

### 1 风扇

注意不要阻塞风扇格栅。如果阻塞格栅，则热量会在设备内部逐渐积聚，导致伤害和 / 或火灾。

### 2 电源开关

要打开设备，请按下位置  上的开关。

### 3 RS-232C 接口

本接口用于控制模拟摄像头。  
本接口不可与 RS-422/485 接口（报警器输出接口 6 上最右边的四个引脚）同时使用。

### 4 UPS 接口 (RS-232C)

本接口用于连接不间断电源 (UPS) 的控制线。

### 5 传感器输入接口

本接口用于连接传感器输入线。  
有关传感器输入连接的详细信息和布线图，请参阅“I/O 端口”（第 365 页）。

### 6 报警器输出接口

本接口用于连接报警器输出线。  
有关报警器连接的详细信息和布线图，请参阅“I/O 端口”（第 365 页）。

### 7 HDMI 监视器接口（1 和 2）

这些接口用于连接支持 HDMI 输入的监视器。  
HDMI 监视器接口 1 与 12 监视器接口 1（以及位于设备正面的监视器接口 1）不可同时使用，而 HDMI 监视器接口 2 与 12 监视器接口 2 也不能同时使用。

## 8 音频输入接口

本接口用于从外部音频设备（例如麦克风）输入音频。  
支持插入式功率麦克风。

## 9 微型 SAS 输出接口

本接口用于连接微型 SAS 电缆，该电缆用于连接 NSRE-S200。  
NSRE-S200 是可选的扩展存储设备。

## 10 USB 接口

本接口用于将 USB 键盘、鼠标、USB 闪存或系统控制器（RM-NS1000）连接到 NSR。

## 11 LAN 接口（1 至 4）

这些接口用于连接 10 Base-T、100 Base-T 或 1000 Base-T 网络电缆。

**LAN1:** 网络摄像头<sup>1)</sup>

**LAN2:** 网络摄像头<sup>1)</sup>（只有在从 LAN1 使用不同分段时，才能使用 LAN2。）

1) 通过“服务器配置”界面中的 [ 远程客户端的网络接口 ] 设置，将远程客户端连接到指定网络。有关详细信息，请参阅用户指南（PDF）。

**LAN3:** 用于 iSCSI 存储<sup>2)</sup>

**LAN4:** 用于 iSCSI 存储<sup>2)</sup>

2) 有关使用 iSCSI 存储的详细信息，请联系您的 Sony 经销商。

## 警告

请勿将 LAN 接口 1 至 3 配置到同一网络段。

## 12 监视器接口（1 和 2）

这些接口用于连接监视器。

监视器接口 1（以及位于设备正面的监视器接口

1) 与 [7]HDMI 监视器接口 1 不可同时使用，而监视器接口 2 与 [7]HDMI 监视器接口 2 也不能同时使用。

## 13 音频输出接口（L 和 R）

这些接口用于将音频输出到外部音频设备。

## 14 电源接口

本接口用于连接电源线。

## 15 模拟摄像头电缆输入接口

借助模拟摄像头输入电缆使用该接口连接模拟摄像头。

NSR-1050H 的标准配置里有本接口，但是 NSR-1200/1100 需要 NSBK-A16/A16H（可选）扩展。

# 安装参考数据

## 电流消耗和浪涌电流

型号	交流输入电压	满负荷	涌入电流
NSR-1200	100 V	2.66 A	13 A
	220 V	1.14 A	
NSR-1100	100 V	1.84 A	
	220 V	0.79 A	
NSR-1050H	100 V	1.75 A	
	220 V	0.76 A	
NSRE-S200	100 V	0.79 A	
	220 V	0.34 A	

## 记录数据的存储容量

通过单击 NSR-1000 系列登录界面上的 [ 信息 ]，并查看出现的信息界面，可确认配置以及 NSR-1200/1100/1050H 和可选扩展存储设备的硬盘驱动器容量<sup>1)</sup>。还能在服务器界面的 [ 存储 ] 选项卡中确认可用于记录数据的实际存储容量<sup>2)</sup>。

1) 硬盘驱动器的容量是基于以下方程得到的近似值，以 1 GB 为例： $1,000 \times 1,000 \times 1,000 = 1,000,000,000$  字节

2) 存储容量是基于以下方程得到的近似值，以 1 GB 为例： $1,024 \times 1,024 \times 1,024 = 1,073,740,000$  字节

## 摄像头数目

### 摄像头最大数目

型号	摄像头最大数目
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

### 模拟摄像头最大数目（包括在摄像头总数内）

型号	模拟摄像头最大数目
NSR-1200	16（使用可选的 NSBK-A16/A16H）
NSR-1100	16（使用可选的 NSBK-A16/A16H）
NSR-1050H	16

## 音频通道最大数目

型号	音频通道最大数目
NSR-1200	64
NSR-1100	32
NSR-1050H	20

## 准备步骤

### 第 1 步：安装（第 341 页）




### 第 2 步：连接（第 344 页）

将各设备连接到本设备。



### 第 3 步：设置（第 348 页）

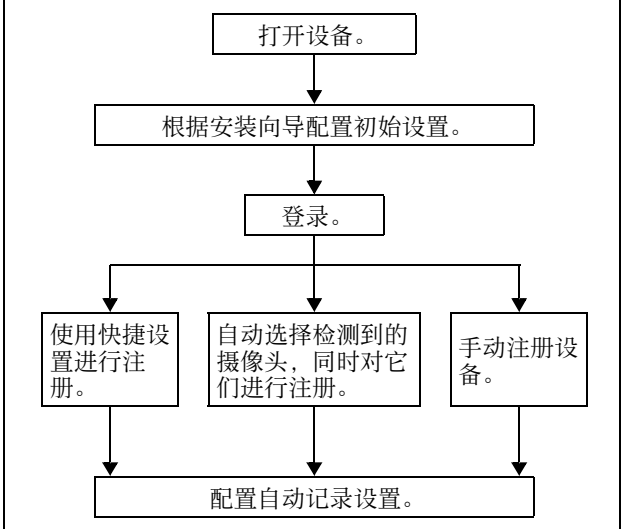

### 第 4 步：检查操作（第 360 页）



### 如果需要高级配置

请参阅用户指南 (PDF)。


### 警告

由于新增了多个 NSR 兼容摄像头和功能，Sony 发布了补丁文件。请联系您的 Sony 经销商。有关详细信息，请参阅“安装补丁文件”（第 361 页）。




# 第 1 步：安装


开始安装之前，请确保安装位置有充足空间且具有足够强度以支撑设备。  
NSR-1200 约重 13.5 kg（29.8 磅）、NSR-1100 约重 12 kg（26.7 磅）而 NSR-1050H 约重 11.5 kg（25.4 磅）。本设备的尺寸如下。

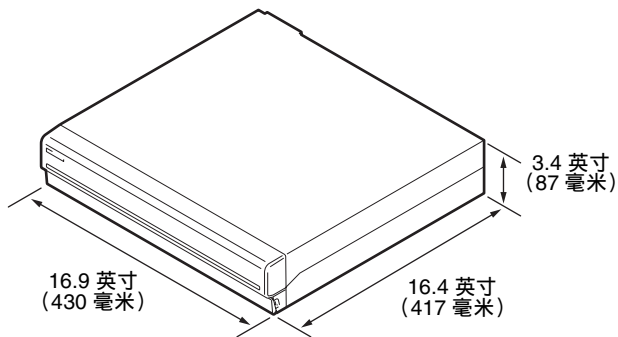


顶部

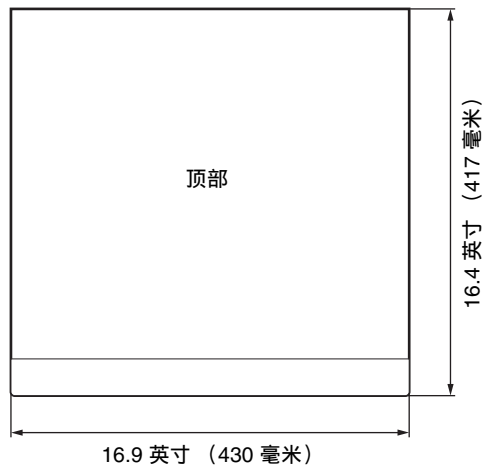

前挡板合起时

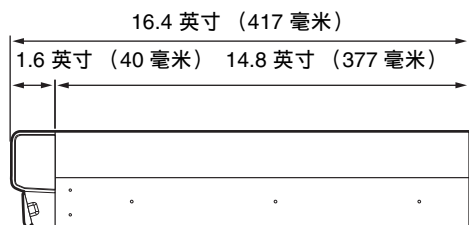


前挡板开启时

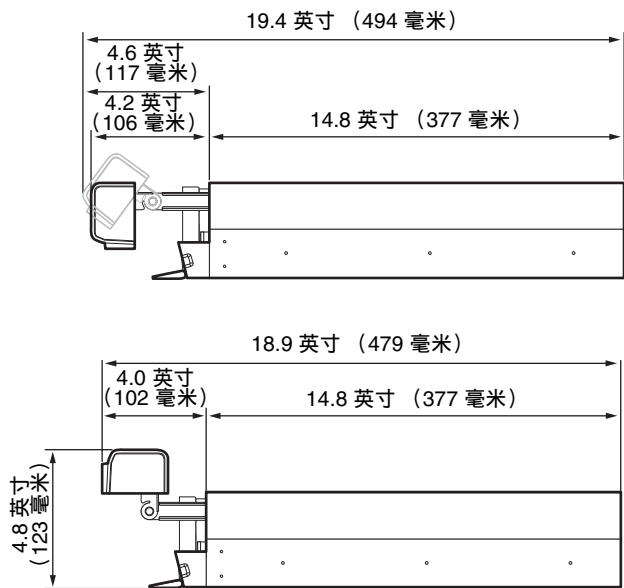

可使用可选的机架安装套件将设备安装在机架上。

## 无机架安装

将附送的橡胶脚垫粘贴在记录仪上。  
将记录仪竖起，露出下表面。如下图所示，将橡胶脚垫有粘性的一面粘贴在记录仪底部。

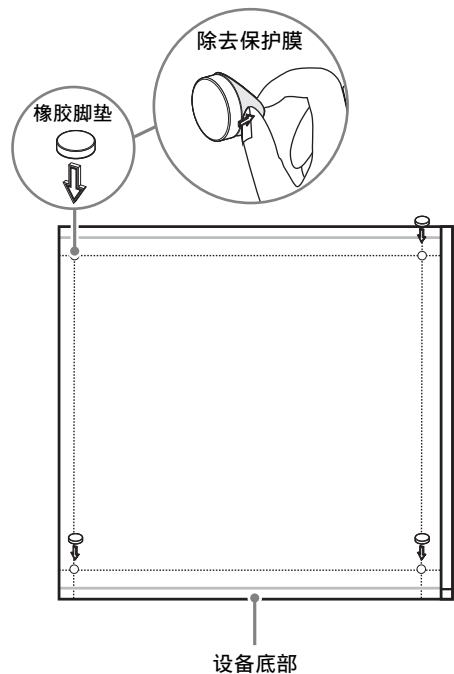

## 机架安装

使用可选的机架安装套件（单独出售）在机架上安装 NSR。


### 警告

- 切勿将可选的安装套件（单独出售）以外的机架安装套件用于 NSR，因为这样做很危险，并且可能导致火灾、震动或受伤。
- 如果要在机架上安装 NSR，则千万不要在其上放置重物。
- 在机架上安装 NSR 之前，我们建议您用毡尖笔在机架上标出预期位置。如果 NSR 未能水平安装在机架上，则可能导致故障。
- 要订购机架安装套件，请联系零售商。


## 拉出内部导轨

从导轨组件中拉出内部导轨。

- 1 最大限度地将内部导轨从导轨组件中拉出。

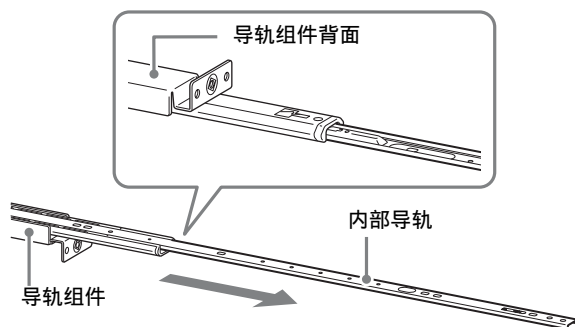

- 2 翻转导轨组件。一边向外拉动绿色卡扣打开锁，一边向外拉动内导轨。

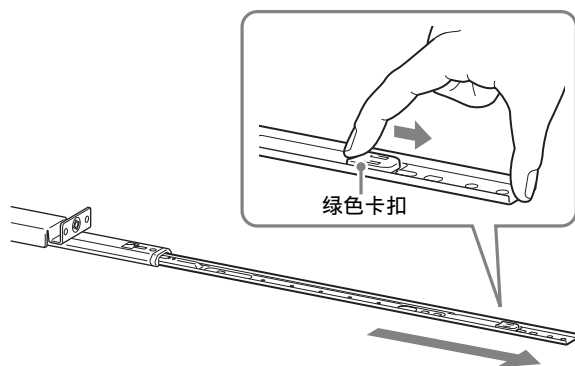

- 3 对其他导轨组件重复同样的操作，拉出所有内导轨。


### 注

内导轨安装在 NSR 上，而导轨组件安装在机架上。


## 准备 NSR 主机

使用随附的紧固件和螺钉将内导轨安装在 NSR 主机上。

- 1 使用随附的沉头机螺钉将装配把手安装在侧面板的正面。

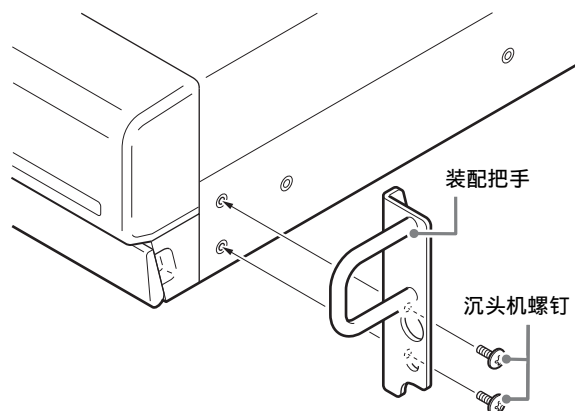

- 2 使用剩余的随附圆头螺钉将导轨安装在 NSR 主机上，如下所示。

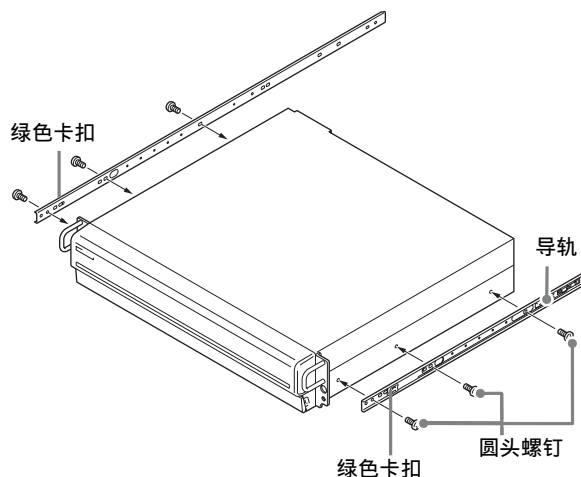

### 注意

使用非随附的螺钉可能导致设备损坏。请务必使用随附的螺钉来安装导轨。

## 准备机架


将导轨安装在机架上。

- 1 确定要将导轨安装在机架的什么位置。我们建议您用标记或毡尖笔标出该位置。


### 注意

如果导轨安装的高度不同，会导致 NSR 主机不能正常工作。

- 2** 将导轨安装在机架上。  
(1)调整导轨的长度，使其与机架等长。

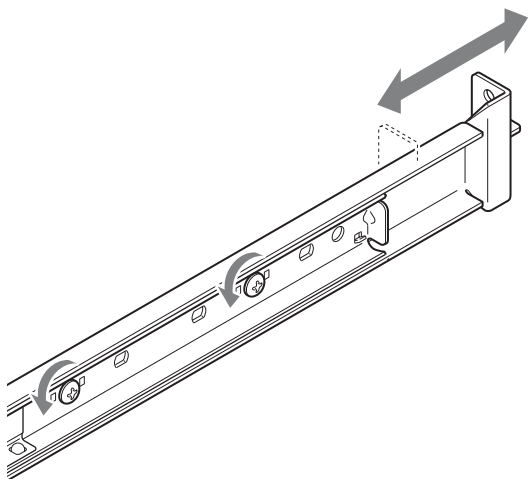

- (2)使用随附的铆钉和垫圈将导轨的两端固定在机架上。

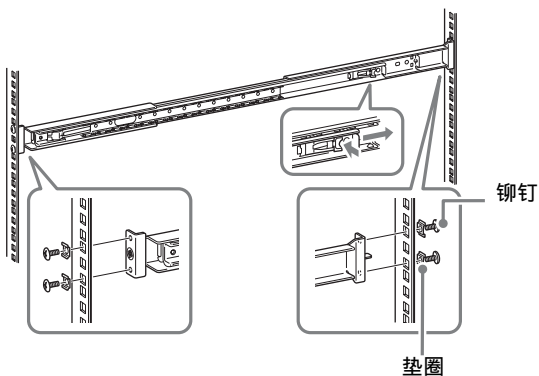


### 将 NSR 主机安装在机架上

将 NSR 插入机架，然后固定。


#### 注意

至少需要两人拿住设备，以免造成人身伤害。



- 1** 将滑轨从导轨组件中拉出。

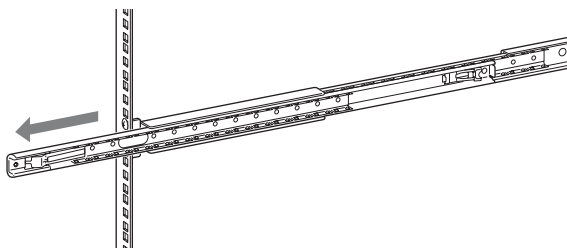


- 2** 抬起 NSR 主机，将内部导轨装入滑轨凹槽（白色），然后滑动组件直到其停止。

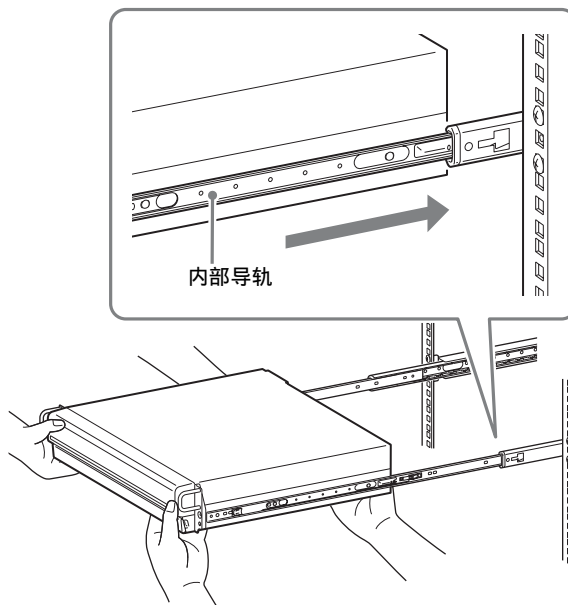

- 3** 一边拉动绿色卡扣打开锁，一边将 NSR 主机滑至最远位置。

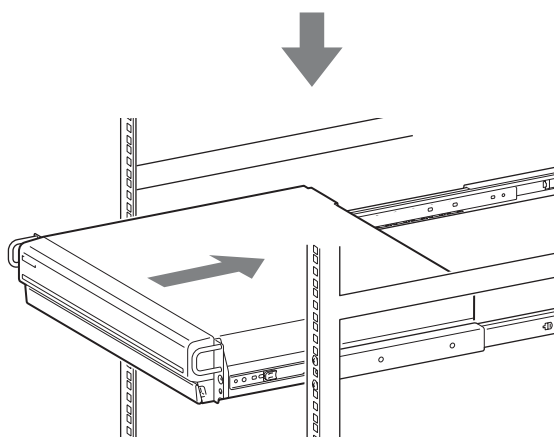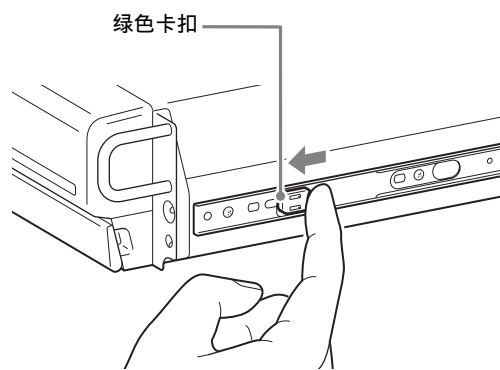

- 4 使用随附的圆头螺钉将 NSR 主机固定在机架上。

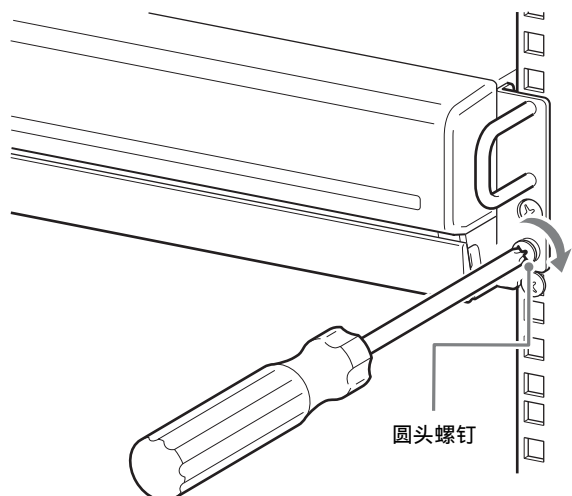

## 安装可选配件

请参阅 NSRE-S200 系列的“安装手册”，安装 NSRE-S200。有关 NSBK-A16/A16H 扩展的详细信息，请联系您的 Sony 经销商。


## 第 2 步：连接

将各设备连接到本设备。

### 连接监视器

连接第一台监视器时，可将其连接到模拟 RGB 监视器接口 1 或 HDMI 监视器接口 1。  
连接第二台监视器时，可将其连接到模拟 RGB 监视器接口 2 或 HDMI 监视器接口 2。  
有关详细信息，请参阅“监视器连接示例”（第 362 页）。

示例：连接到背面的监视器接口时

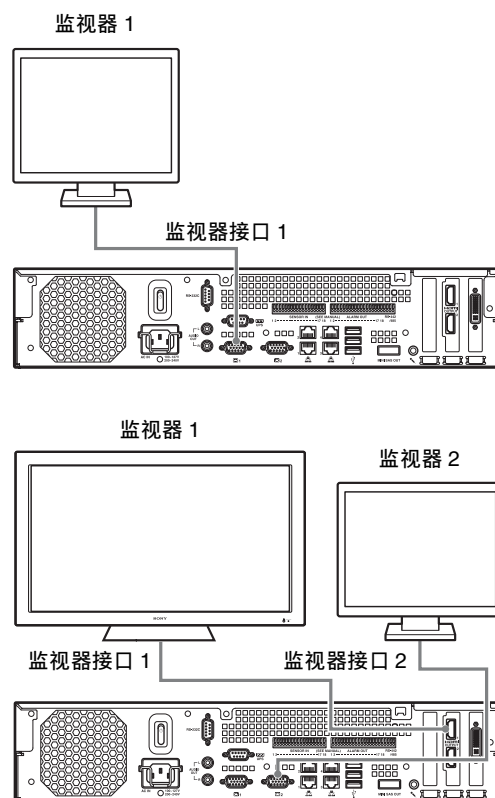

## 操作设备时推荐使用的接口

监视器		要使用的接口			
		HDMI 监视器接口 1	HDMI 监视器接口 2	模拟 RGB 监视器接口 1	模拟 RGB 监视器接口 2
一台监视器	HDMI 监视器	○	—	—	—
	模拟 RGB 监视器	—	—	○	—
两台监视器	HDMI 监视器 × 2	○	○	—	—
	模拟 RGB 监视器 × 2	—	—	○	○
	HDMI 监视器和模拟 RGB 监视器	○	—	—	○
		—	○	○	—


### 注意

- 有三个监视器接口被标记为“1”（模拟 RGB $\infty$ ∴）。
- 在监视器与设备正面和背面的模拟 RGB 监视器接口 1 连接时，请勿打开设备。
- 当仅使用一台模拟 RGB 监视器操作设备时，请勿在设备打开时将监视器连接到位于设备正面的模拟 RGB 监视器接口 1 上。
- 当连接两台模拟 RGB 监视器时，请勿使用 HDMI 监视器接口。
- 使用 HDMI 监视器时，请务必连接 HDMI 监视器，并在打开设备前先将其打开。
- 将 HDMI 监视器连接到 HDMI 监视器接口 2 时，重新启动界面和关机界面只会出现在监视器 2 上。
- 使用位于设备正面的模拟 RGB 监视器接口 1 时，请勿将监视器连接至 HDMI 监视器接口 1。
- 如果通过监视器开关来连接监视器，则可能无法一直显示图像。我们建议将监视器直接连接到设备。

## 连接键盘、鼠标和系统控制器

将设备连接到设备前后两侧的 USB 接口。

示例：连接到设备后侧的 USB 接口时

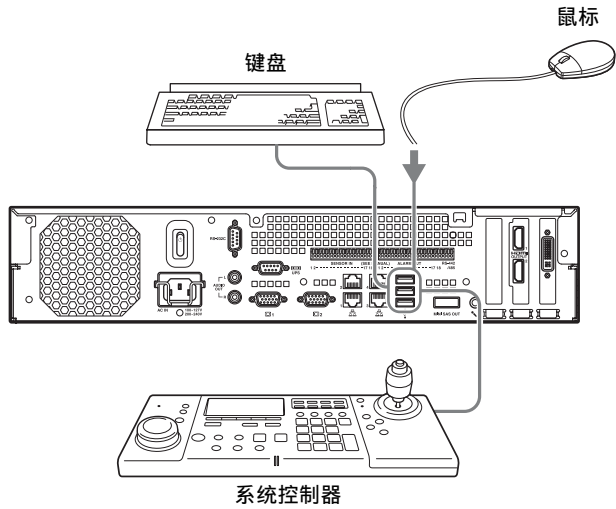


### 注意

- 本设备支持 CH Products 的 RM-NS1000 系统控制器和 IP 桌面 USB 控制器。不支持其他远程控制器。
- 使用 USB 设备前，请务必阅读“使用方面的注意事项”章节中的“使用 USB 设备的注意事项”（第 333 页）。

## 连接电源线

将电源线连接到电源接口。  
安装保险夹以防电源线断开连接。

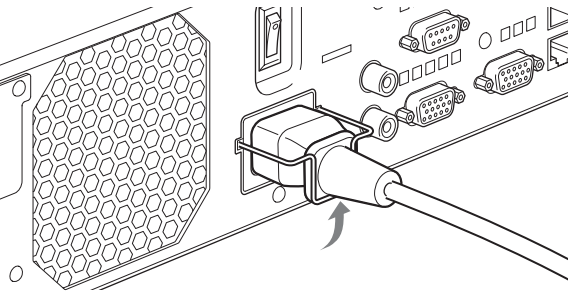


### 警告

- 安装之前，请参阅“安装方面的重要说明”（第 332 页）。将本设备与多个 NSR 设备或一个可选的 NSRE-S200 一起使用时，请确保提供充足的电源。
- 有关 NSR-1200/1100/1050H 和 NSRE-S200 的电流消耗和浪涌电流的详细信息，请参阅“安装参考数据”（第 339 页）。

## 连接网络

按以下图示连接网络。

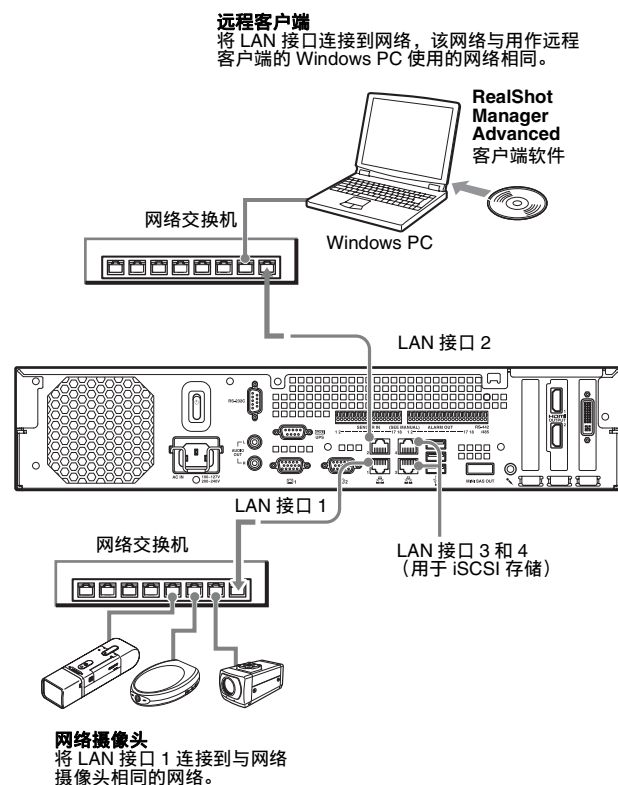

### 连接远程客户端

需要远程客户端时，请使用本设备随附的 RealShot Manager Advanced 客户端软件。

- 使用本设备随附的 RealShot Manager Advanced 版本。有关如何下载 RealShot Manager Advanced 安装程序的详细信息，请参阅“下载 NSR 上保存的文件”（第 335 页）。有关安装和连接 NSR 的详细信息，请参阅 RealShot Manager Advanced 安装指南 (PDF)。
- 请在 Windows 计算机上操作 RealShot Manager Advanced 客户端软件。有关推荐系统规格的详细信息，请参阅包含在 RealShot Manager Advanced 客户端软件的安装文件中的版本信息。
- 将 RealShot Manager Advanced 用作 NSR 的远程控制器时，请在 RealShot Manager Advanced 安装过程中选择 [Client]。
- 要连接到用户区域网络时，请使用 LAN 接口 2。
- 有关在使用 RealShot Manager Advanced 客户端软件时 NSR 设置的详细信息，请参阅“使用 RealShot Manager Advanced 客户端软件时的配置”（第 359 页）。

### LAN 接口 3 和 4（用于 iSCSI 存储）

为了网络冗余，LAN 接口 3 和 4 是共用通道的，仅可为这两个接口分配一个 IP 地址。

#### 警告

请勿将 iSCSI 存储与 NSRE-S200 结合使用。


#### 注意

- 本设备的默认 IP 地址如下。
  - LAN 接口 1: 192.168.0.1
  - LAN 接口 2: 192.168.1.1
  - LAN 接口 3: 192.168.2.1
  - LAN 接口 4: 192.168.2.1
- 如果要更改默认 IP 地址，请参阅用户指南 (PDF)。

## 连接模拟摄像头


请使用随附的模拟摄像头输入电缆连接模拟摄像头。

要控制摄像头的摇摄、倾斜和变焦操作，请将摄像头控制电缆连接到 RS-232C 接口或 RS-422/485 接口（报警器输出接口上最右边的四个引脚）。（每次只能使用其中一个接口（RS-232C、RS-422、RS-485）。）

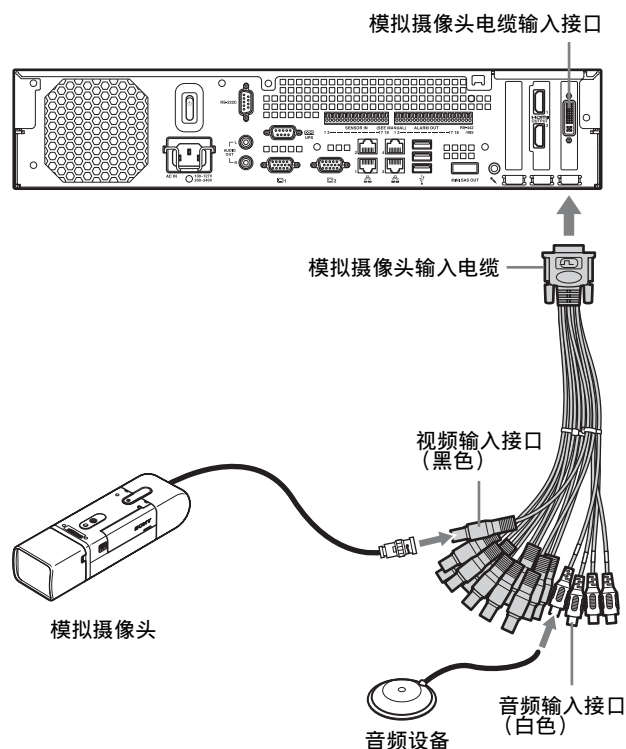




连接示例

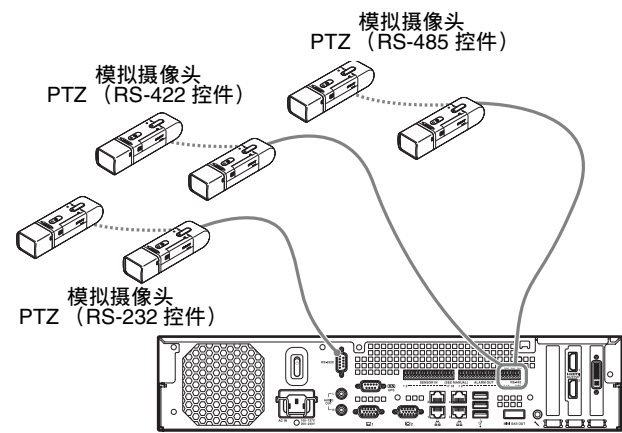

警告

如果使用在视频同轴电缆上加直流电压的摄像头和电源设备，则在对同轴电缆布线时请特别小心。如果将加有直流电压的摄像头电缆连接到 NSR，则可能产生故障。

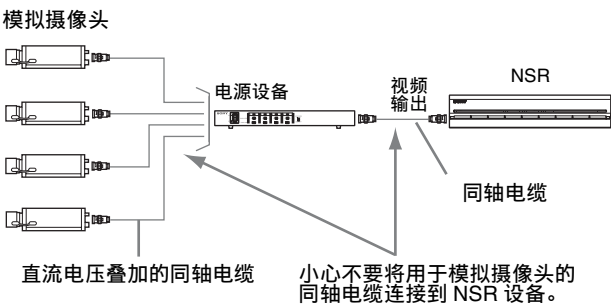

注意

- NSR-1050H 的标准配置里有模拟摄像头电缆输入接口，但是 NSR-1200/1100 需要 NSBK-A16/A16H（可选）扩展。
- 使用摇摄、倾斜和变焦操作时，必须配置一个唯一的控制编号。有关配置控制编号的详细信息，请参阅模拟摄像头的操作说明。
- 有关 RS-422/485 接口引脚分配的详细信息，请参阅 “I/O 端口的插针分配”（第 365 页）。


连接 NSRE-S200

使用可选 NSRE-S200 随附的微型 SAS 电缆将 NSR-1200/1100/1050H 连接到 NSRE-S200，如下所示。最多可将七台 NSRE-S200 设备连接到 NSR-1200/1100/1050H。有关连接配置的详细信息，请参阅 “NSRE-S200 连接示例”（第 362 页）。


注意

请确保在接通电源之前连接 NSR-1200/1100/1050H 和 NSRE-S200。

将 NSR-1200/1100/1050H 连接到 NSRE-S200

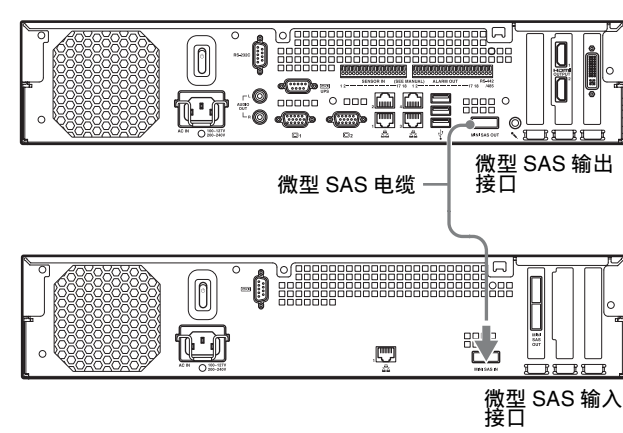

连接两台 NSRE-S200 设备

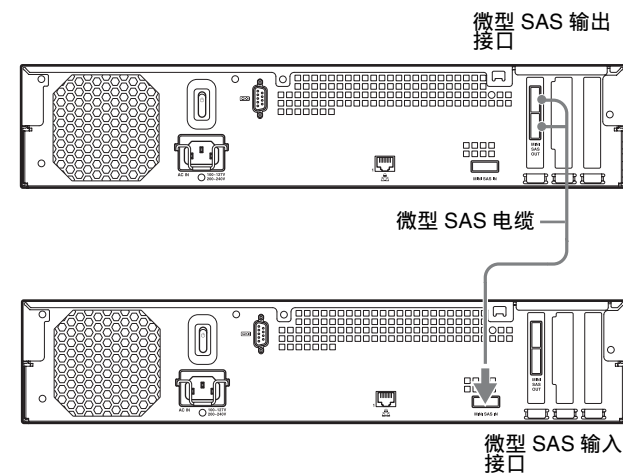

警告

- 请勿将 NSRE-S200 与 iSCSI 存储结合使用。
- 请务必稳固连接微型 SAS 电缆，否则会断开连接。如果微型 SAS 电缆在设备操作过程中断开连接，则可能会出现记录错误。在连接或断开连接微型 SAS 电缆前，请始终关闭设备。

连接其他设备


连接传感器输入和报警器输出

请将电线连接到传感器输入接口和报警器输出接口。有关详细信息，请参阅 “I/O 端口”（第 365 页）。

连接不间断电源（UPS）


- 1 将 UPS 连接到电源插座。
- 2 请使用随附的电源线将 NSR 连接到 UPS。

3 用专用的串行电缆将与 NSR 连接的 UPS 连接到 NSR 后侧的串行接口。

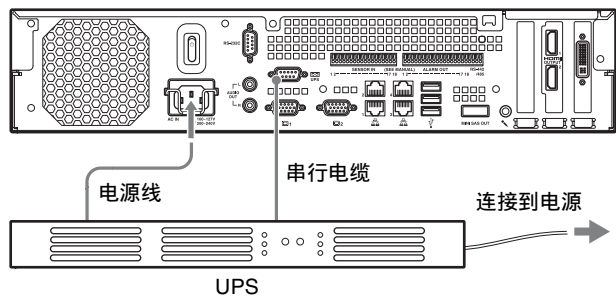

连接音频输出设备

将音频输出设备连接到音频输出接口（L 和 R）。

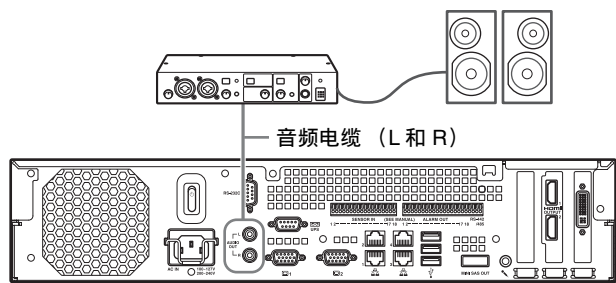

第 3 步：设置

本部分提供有关如何打开设备的信息，并对如何注册摄像头和其他设备进行概要说明。


打开设备

按下设备前侧或后侧的电源开关可打开设备。当连接可选的 NSRE-S200 时，请等到 NSRE-S200 打开后再打开本设备。有关浪涌电流的详细信息，请参阅“安装参考数据”（第 339 页）。


警告

配置系统（包含多台 NSR 设备或一台 NSRE-S200 设备）电源连接时，应考虑到涌入电流。

前侧电源开关

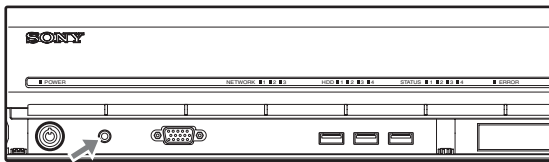

后侧电源开关

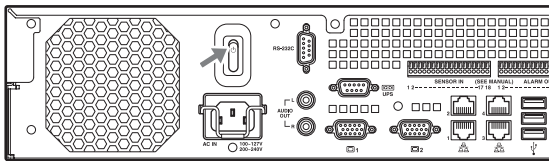


设备开启后，位于前面板上的电源 LED 亮起绿色。

首次打开设备时，安装向导会自动启动。继续执行下一部分“根据安装向导配置初始设置”。


注意

- 打开设备后，风扇可能会持续 2 秒发出较大噪音。这不属于故障。
- 如果通过系统操作将设备关闭，可按下前面板上的电源按钮或后面板上的电源开关打开设备。
- 如果之前发生强制关机，则需要较长时间才可启动设备。

关闭设备

登录 NSR 后，单击“主”界面上方的 ，在出现的菜单中选择 [ 关机 ]。

注意

正常情况下，设备将于几分钟后关闭。如果设备在几分钟后仍未关闭，可通过按住设备后面板上的电源开关（ 位置处）至少 5 秒钟来强行关闭设备。



## 根据安装向导配置初始设置


本部分说明安装向导的一般流程。有关设置的详细信息，请参阅用户指南 (PDF) 的“使用设置菜单更改初始设置”。

首次打开设备时，安装向导会自动启动。然后，您可以通过访问登录界面、管理菜单以及设置菜单配置相同的设置。  
有关详细信息，请参阅“从登录界面访问设置菜单”（第 352 页）。


### 注意

本手册中，出现在界面上的某些显示为英文的项目以简体中文写入。


打开设备时，安装向导会在出现以下界面后启动。

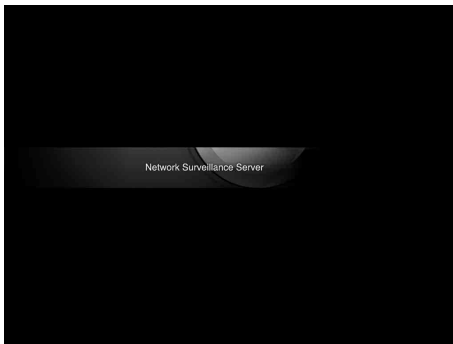

单击 [Next]。

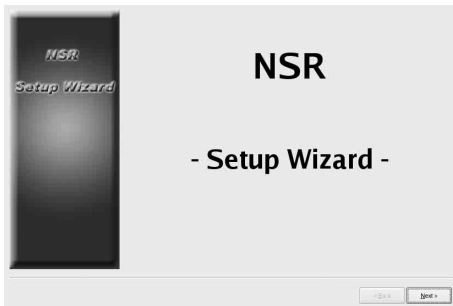

仔细阅读用户许可协议并单击 [Accept]，然后单击 [Next]。

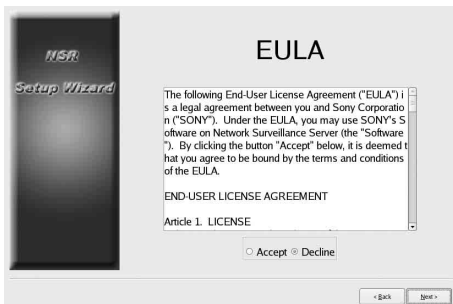

选择显示语言，然后单击 [Next]。



选择键盘语言，然后单击 [ 下一步 ]。




选择时区，然后单击 [ 下一步 ]。




设置日期和时间，然后单击 [ 下一步 ]。

- 选中 [Enable NTP Server] 复选框后，设备将充当 NTP 服务器，以同步日期和时间。
- 选中 [Synchronize with NTP Server] 复选框后，即可同步不同 NTP 服务器的日期和时间。
- 如果日期和时间无法与用作 NTP 服务器的 Windows 服务器同步，可选中 [Synchronize with Windows Server] 复选框，强行与 Windows NTP 服务器同步。

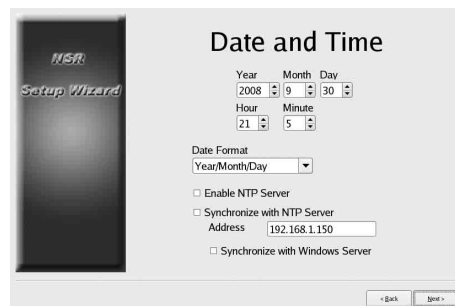

设置每个服务器的 IP 地址，然后单击 [ 下一步 ]。

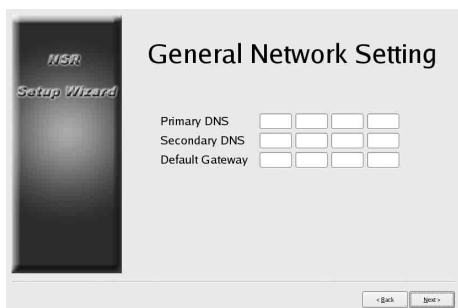

General Network Setting

Primary DNS


Secondary DNS

Default Gateway

[ Back ] [ Next ]



设置 LAN 接口 1 的 IP 地址，然后单击 [ 下一步 ]。

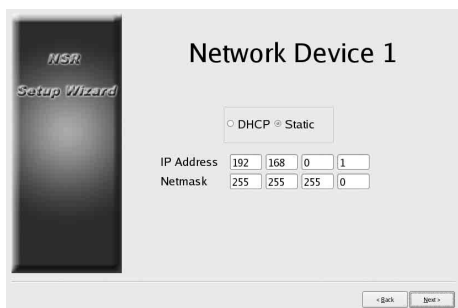

Network Device 1

☐ DHCP ☒ Static


IP Address  192  168  0  1

Netmask  255  255  255  0

[ Back ] [ Next ]



设置 LAN 接口 2 的 IP 地址，然后单击 [ 下一步 ]。

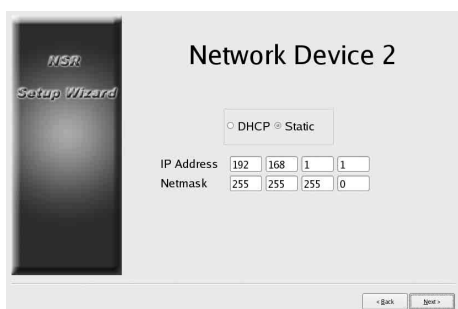

Network Device 2

☐ DHCP ☒ Static


IP Address  192  168  1  1

Netmask  255  255  255  0

[ Back ] [ Next ]



设置 LAN 接口 3 的 IP 地址，然后单击 [ 下一步 ]。

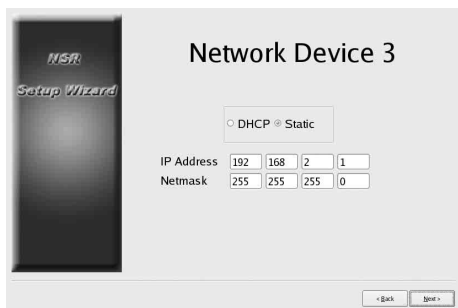

Network Device 3

☐ DHCP ☒ Static

IP Address  192  168  2  1

Netmask  255  255  255  0

[ Back ] [ Next ]



配置监视器 1 的设置，然后单击 [ 下一步 ]。

- 如果选择 [Auto]，系统会自动检测和配置所连接监视器的类型及其分辨率。有关所支持分辨率的详细信息，请参阅“系统要求”（第 334 页）。
- 将两个监视器连接至设备时，请选中 [Dual Head] 复选框。



Monitor 1

☒ Auto ☐ Dual Head

☐ Generic Monitor

Generic LCD Display: LCD Panel 1024x768; 0: 31.5"

Generic LCD Display: LCD Panel 1280x1024; 0: 31.5"

Generic LCD Display: LCD Panel 1600x1200; 0: 31.5"

☐ Others

Acer: Acer S44x; AP1971S; 31.0-54.0; 50.0-110.0

Acer: Acer S5; AP19037; 30.0-56.0; 50.0-80.0

Acer: Acer S5c; AP19701; 30.0-54.0; 50.0-110.0

Acer: Acer S6L; AP19C38; 30.0-64.0; 50.0-110.0

Acer: Acer S7; AP1971B; 30.0-70.0; 50.0-110.0

Resolution  1024x768 ☐ Dot by Dot

[ Back ] [ Next ]

### 注意

连接 HDMI 监视器后，即使将监视器分辨率和图像数据分辨率调整为一致，也可能会压缩图像以适合界面，且文本可能会显示模糊。可以选中 [Dot By Dot] 复选框来提高图像质量，使图像数据的每个像素在监视器上显示为一个点，而无需进行扩展或压缩。此外，可能还需要配置监视器的设置。请参阅监视器的操作说明。



如果连接第二个监视器，请为监视器 2 配置设置。配置好第二个监视器的设置后，请在保持其处于连接状态时重新启动设备。



Monitor 2

☒ Auto ☐ Dual Head

☐ Generic Monitor

Generic LCD Display: LCD Panel 1024x768; 0: 31.5"

Generic LCD Display: LCD Panel 1280x1024; 0: 31.5"

Generic LCD Display: LCD Panel 1600x1200; 0: 31.5"

☐ Others

Acer: Acer S44x; AP1971S; 31.0-54.0; 50.0-110.0

Acer: Acer S5; AP19037; 30.0-56.0; 50.0-80.0

Acer: Acer S5c; AP19701; 30.0-54.0; 50.0-110.0

Acer: Acer S6L; AP19C38; 30.0-64.0; 50.0-110.0


Acer: Acer S7; AP1971B; 30.0-70.0; 50.0-110.0

Resolution  1024x768 ☐ Dot by Dot

[ Back ] [ Next ]



选择要使用的音频输出接口，然后单击 [ 下一步 ]。

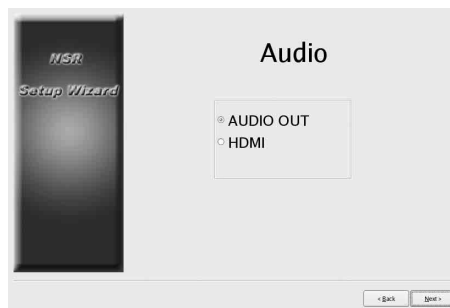


Audio

☒ AUDIO OUT ☐ HDMI

[ Back ] [ Next ]



为内部硬盘驱动器选择 RAID 类型，然后单击 [ 下一步 ]。

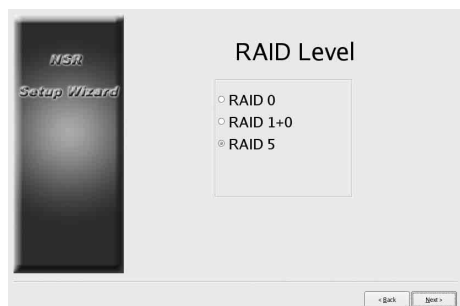


### 注意

只有支持 RAID 级别修改的机型会出现该界面。


### 警告

如果更改 RAID 级别，在向导完成后会重组 RAID。RAID 重组可能需要数小时时间，具体取决于所选级别和容量。

配置内部硬盘驱动器的分区，然后单击 [ 下一步 ]。指定分区数，然后为每个分区指定所占总容量的百分比。

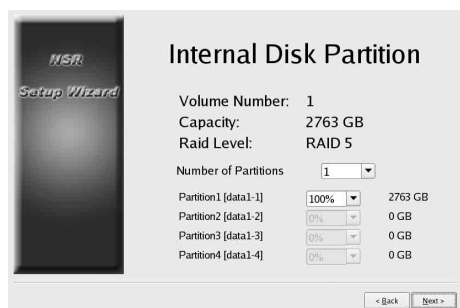

设置服务器名称，然后单击 [ 下一步 ]。

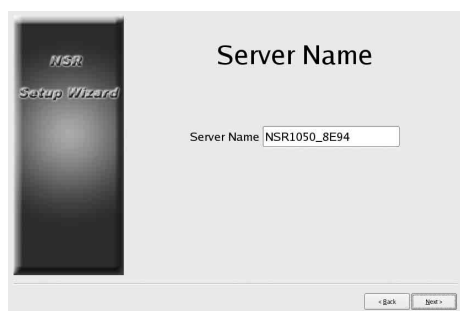

配置模拟摄像头连接设置，然后单击 [ 下一步 ]。

选择将连接到受控摄像头的串行接口标准，并配置波特率和校验位等设置。

（仅当连接 NSR-1050H 或 NSBK-A16/A16H（可选）时才会显示此界面。）



选择待连接模拟摄像头的视频格式，然后单击 [ 下一步 ]。


（仅当连接 NSR-1050H 或 NSBK-A16/A16H（可选）时才会显示此界面。）



检查各项配置，然后单击 [ 下一步 ]。




当界面出现重新启动确认信息时，单击 [ 完成 ]。

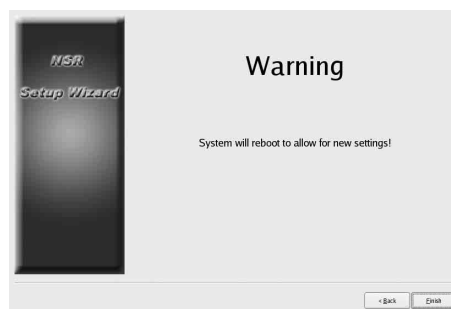

设备随即重新启动。

出现登录界面。  
继续执行下一部分“登录。”

## 从登录界面访问设置菜单

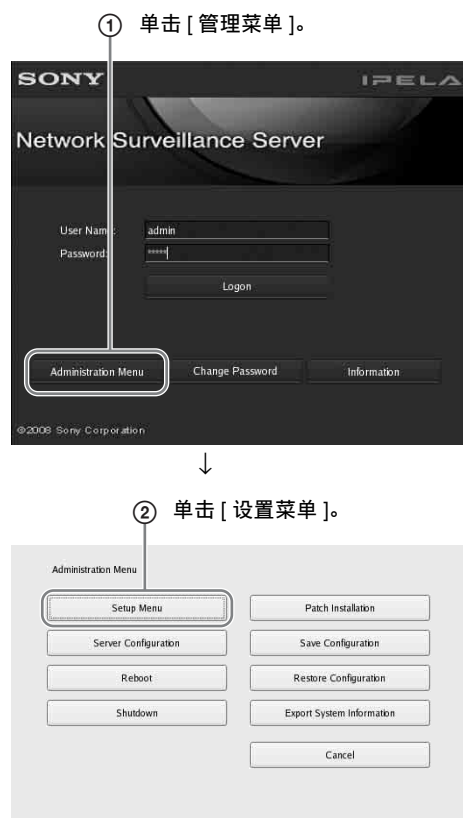

## 补丁文件可用时


可在 NSR 上安装 Sony 发布的补丁文件。由于新增了多个 NSR 兼容摄像头和功能，Sony 发布了补丁文件。我们推荐用户安装补丁文件，使用最新软件对 NSR 进行操作。有关安装补丁文件的详细信息，请参阅“安装补丁文件”（第 361 页）。

## 登录

输入用户名和密码，然后单击 [ 登录 ]。  
默认用户名： admin  
默认密码： admin



登录成功后，会出现“自动注册摄像头”对话框。

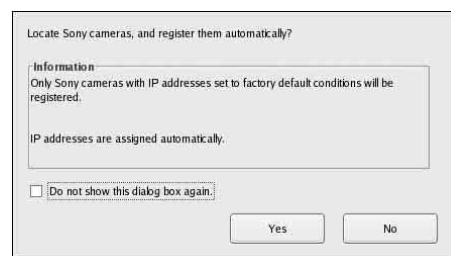

### 注意

- 只能查找和注册 Sony 摄像头。
- 只能查找和注册未改变出厂默认 IP 地址设置的摄像头。要注册已更改 IP 地址的摄像头，可使用 [ 快捷设置 ]（第 352 页），或者将摄像头 IP 地址还原为默认设置并重启设备。
- 如果要手动指定摄像头进行注册，可单击 [ 否 ] 并转至下一部分“注册摄像头”。
- 如果选中复选框 [ 不再显示本对话框 ]，在随后启动软件时将不出现该对话框，并且将不会查找摄像头。如果您之前选择了该复选框并想稍后再次自动注册摄像头，可在 [ 管理菜单 ] 中配置设置，以重新启用本对话框的显示。有关 [ 管理菜单 ] 的详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。


## 注册摄像头

可使用以下方法之一注册摄像头：使用快捷设置注册摄像头；选择自动检测到的摄像头，同时对它们进行注册；或手动注册设备。

## 使用快捷设置注册

遵照向导的说明配置各项设置。


- 1 选择 [ 快捷设置 ]，然后单击 [ 下一步 ]。

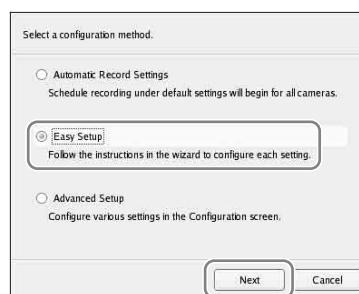

出现快捷设置向导。

- 2 注册摄像头。  
如果不想注册摄像头，可选择 [ 跳过配置 ] 并单击 [ 下一步 ]，然后前进至步骤 3。

- ① 选择 [ 配置 ], 然后单击 [ 下一步 ]。

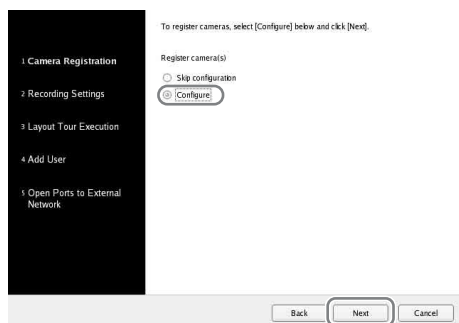


### 注意

要返回上一界面并重新配置设置, 可单击 [ 返回 ]。

出现摄像头注册界面。

- ② 选中要注册摄像头的复选框, 然后单击 [ 确定 ]。  
将会以摄像头在列表上的出现顺序来注册摄像头。

显示摄像头拍摄的图像。

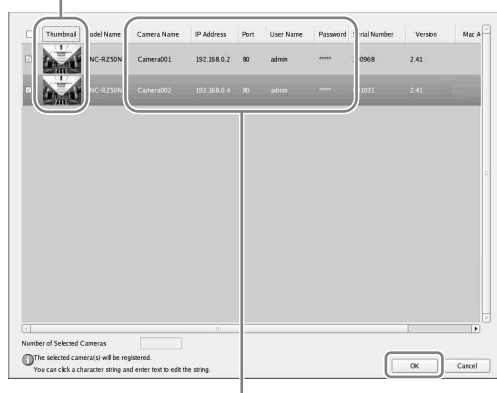


单击某个文本字符串, 进行文本条目修改。

### 注意

如果清除某个已注册摄像头的复选框并单击 [ 确定 ] 按钮, 将会取消注册。

当注册完成时, 将出现下面的界面。

- ③ 单击 [ 完成 ]。

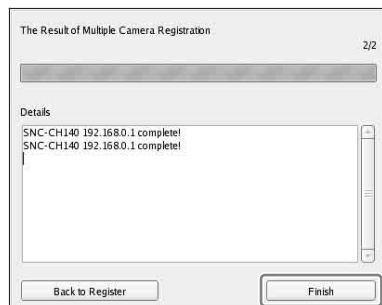


前进至 “3 记录计划”。

## 3

配置记录设置。

如果不想配置记录设置, 可选择 [ 跳过配置 ] 并单击 [ 下一步 ], 然后前进至步骤 4。

- ① 选择 [ 配置 ], 选择记录方法, 然后单击 [ 下一步 ]。

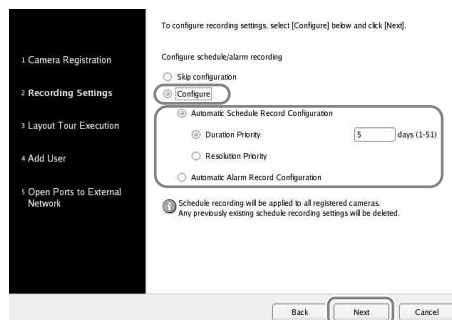

### 自动计划记录配置

根据摄像头数量以及存储容量, 使用自动配置的设置执行计划记录。

如果选择了该设置, 则务必选择 [ 持续时间优先级 ] 或 [ 分辨率优先级 ]。

### 持续时间优先级

在输入的存储持续时间限制内配置计划记录。

### 分辨率优先级

使用摄像头的最大分辨率配置计划记录。

### 自动报警记录配置

使用摄像头的最大分辨率配置报警记录。


### 注意

- 计划记录设置会应用于所有已注册摄像头。
- 在此配置的设置会覆盖所有已配置的计划记录设置。

出现计划记录设置界面。


- ② 验证自动配置的设置, 然后单击 [ 确定 ]。  
可根据需要更改编解码器和分辨率设置。

示例：使用自动计划记录配置时

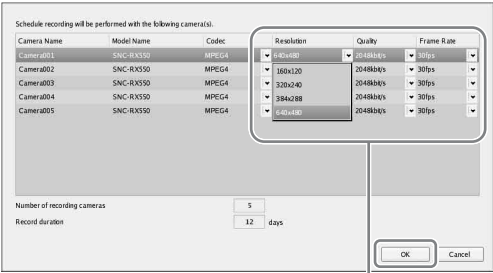

单击 [ 更改设置 ]。

示例：使用自动报警记录配置时  
也会出现自动报警记录设置的估计存储持续时间。

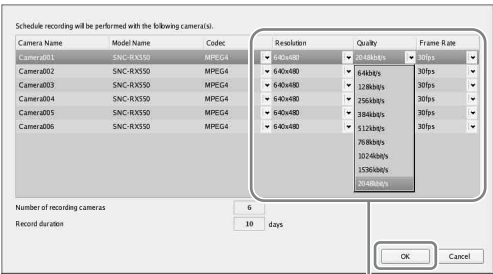


单击 [ 更改设置 ]。

前进至 “4 版式巡视执行”。


## 4 执行版式巡视。

如果不想执行版式巡视，可选择 [ 跳过配置 ] 并单击 [ 下一步 ]，然后前进至步骤 5。

### ① 选择 [ 配置 ]。

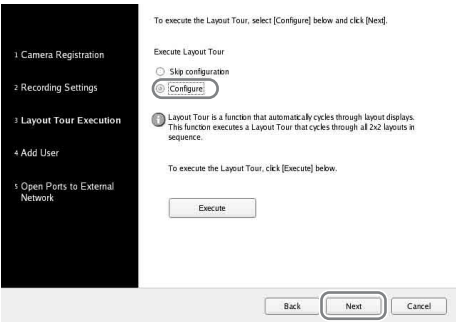

### ② 单击 [ 执行 ]。

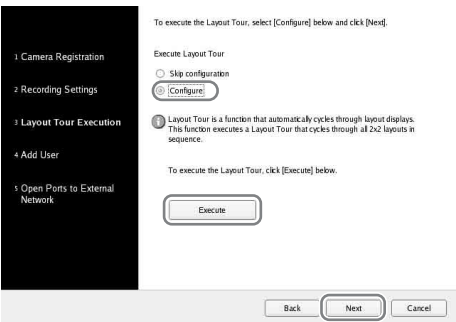


### ③ 单击 [ 下一步 ]。

前进至 “5 添加用户”。

## 5 注册用户，并配置各种功能的登录密码和权限设置。


如果不想注册用户，可选择 [ 跳过配置 ] 并单击 [ 下一步 ]，然后前进至步骤 6。

### ① 选择 [ 配置 ]，然后单击 [ 下一步 ]。

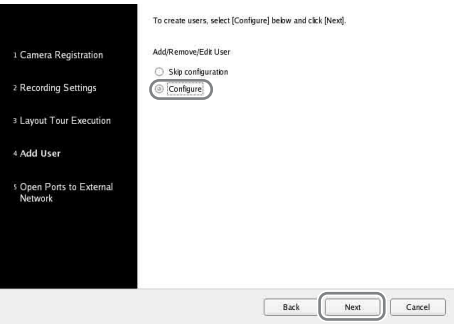

出现用户管理界面。

### ② 单击 [ 添加 ]。

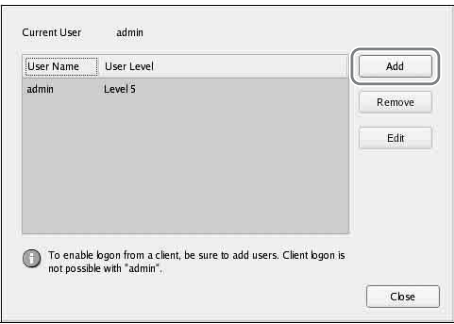

出现添加用户界面。

### ③ 配置每个设置，然后单击 [ 确定 ]。



## 用户名

输入将用于登录 NSR 的用户名。名称最多可为 32 个字符长，可以由字母数字字符、连字符 (-) 和下划线 (\_) 组成。用户名区分大小写。

## 密码

输入将用于登录 NSR 的密码。密码最多可为 32 个字符长，可以由字母数字字符、连字符 (-) 和下划线 (\_) 组成。密码区分大小写。

## 确认密码

再次输入相同的密码进行确认。

## 用户级别

选择要授予用户的权限级别。此处只能选择用户等级 3 或 4。有关用户级别和权限的详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。

用户即添加到用户管理界面上的列表中。

### ④ 单击 [ 关闭 ]。



前进至 “6 打开外部网络的端口”。


## 6 配置用于将端口向外部网络开放的设置。要通过外部网络访问 NSR，必须进行这些设置。

如果路由器支持 UPnP 功能，可使用 UPnP 功能配置路由器设置。


- 该设置可让所有设置项目通过 UPnP 自动进行配置。如果要手动指定端口号，请参阅用户指南 (PDF)。
- 如果使用 UPnP 功能，则无需进行路由器配置。

如果您使用不支持 UPnP 的宽带路由器，或者未使用 UPnP 功能，可单击 [ 管理菜单 ] 中的 [ 服务器配置 ]，单击 [ NAT 设置 ]，然后在出现的 [ NAT 设置 ] 对话框中配置设置。有关详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。如果不打算从外部网络访问系统，则无需使用这些设置。在该情况下可选择 [ 跳过配置 ] 并单击 [ 下一步 ]，然后前进至步骤 7。

### ① 选择 [ 配置 ]。

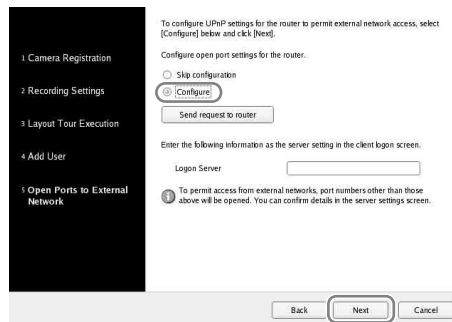

### ② 单击 [ 向路由器发送请求 ]。

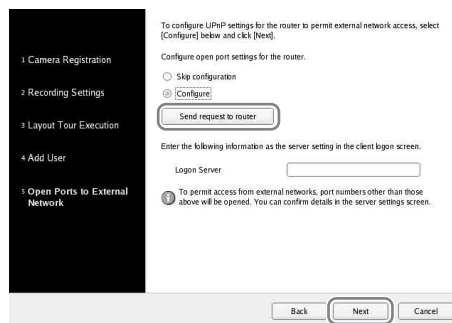

### ③ 单击 [ 下一步 ]。

## 警告

- 要确保 Internet (WAN 端) 安全保护，请务必在路由器或类似设备上使用防火墙功能来确认已配置的端口是否启用了安全保护。<sup>1)</sup>
- 如果未通过路由器或相似设备启用安全保护，则存在未经授权的用户通过 WAN 端端口访问 NSR 的风险。要保持安全状态，请定期更改密码并配置其他相关设置。<sup>2)</sup> 有关更改密码的详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。
- 如果有未经授权的用户登录 NSR，则存在以下风险。<sup>3)</sup>
  - NSR 设置可能会更改。
  - 可能会查看和操作来自摄像头的图像和记录的图像。
- 取决于路由器和操作环境，可能会禁止通过外部网络进行连接。

- 1) 有关路由器安全设置的详细信息，请参考路由器的操作说明，或联系各路由器的制造商。
- 2) 更改密码不能确保防止未经授权的用户登录。
- 3) 对于消费者因此类情况引起的利益损失，Sony Corporation 概不负责。消费者对配置相关设置和措施负有责任。

出现 “完成” 界面。



## 7 单击 [ 确定 ]。




如此便可完成快捷设置。

前进至“配置自动记录设置”（第 358 页）。

## 自动选择检测到的摄像头，同时对它们进行注册

自动检测与 NSR 处于同一网络段的设备，选择要注册的摄像头，并同时对它们进行注册。  
在注册期间，还可配置摄像头的 IP 地址和端口号。输入摄像头的管理员 ID 和密码就可以注册这些设备。

### 1 选择 [ 高级设置 ]，然后单击 [ 下一步 ]。

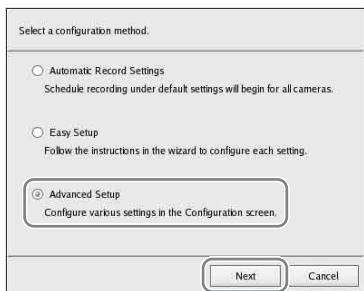

出现配置摄窗口。

### 2 在配置摄窗口顶部单击 [ 设备 ]。



出现设备配置摄界面。

### 3 单击 （摄像头自动注册）。




出现多个摄像头注册摄对话框。

多个摄像头注册摄对话框会显示自动搜索的结果列表。

如果要配置设置，例如管理员的用户名和密码以及设备的 IP 地址，请转到第 4 步。  
如果要原样使用自动搜索得到的信息来注册设备，请转到第 5 步。


## 4 配置每个项目。 输入管理员的用户名和密码。 可以为每台设备单独输入设置值，但是也可同时为多台设备输入相同的设置值，具体方法如下所示。

- ① 选中要为其输入设置值的设备所对应的复选框，然后单击 [ 全部输入 ] 按钮。

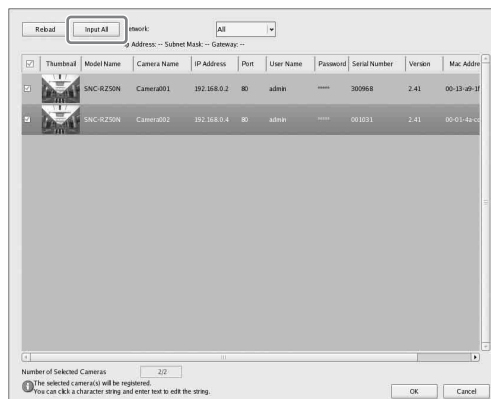

出现全部输入摄对话框。

- ② 选中要输入的项目对应的复选框，输入必要的信息，然后单击 [ 确定 ]。

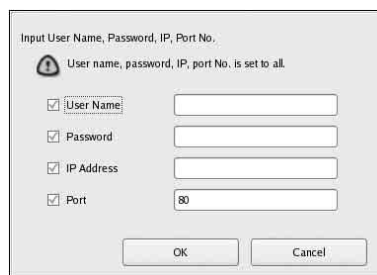

### 用户名

输入用于连接设备的用户名。最多可为 32 个字符，可以由字母数字字符和一些符号（句点 (.)、连字符 (-)、下划线 (\_)）组成。

### 密码

输入用于连接设备的密码。最多可为 32 个字符，可以由字母数字字符和一些符号（句点 (.)、连字符 (-)、下划线 (\_)）组成。

### IP 地址

输入设备的 IP 地址。  
同时注册多个设备时，会从输入的地址开始顺序配置 IP 地址。


### 端口号

输入在连接设备时使用的设备侧的端口号。默认设置为“80”。

对话框关闭，并出现多个摄像头注册摄对话框。



5 选中要注册的设备对应的复选框，然后单击[注册]按钮。

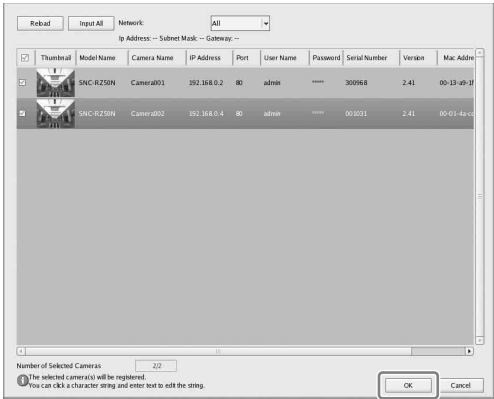


**警告**

如果单击[重新载入]按钮，则会再次执行自动搜索。请慎重，因为除了管理员的用户名和密码外，到目前为止所输入的所有值都将会被自动搜索所获得的结果替换。

当注册完成时，将出现下面的界面。

6 单击[完成]。

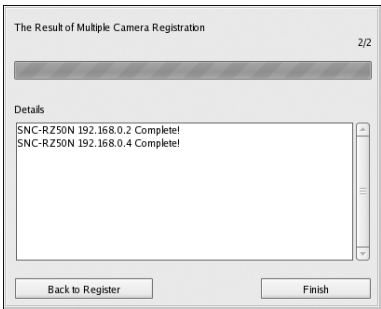


设备已注册到 NSR。

前进至“配置自动记录设置”（第 358 页）。

**手动注册设备**

指定设备的 IP 地址以逐个注册设备。

1 选择[高级设置]，然后单击[下一步]。

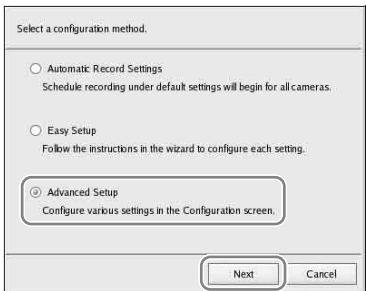


出现配置摄窗口。

2 在配置摄窗口顶部单击[设备]。




出现设备配置摄界面。

3 单击+（添加）。

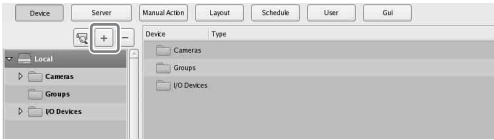

出现添加设备摄对话框。

4 配置每个项目，然后单击[确定]。

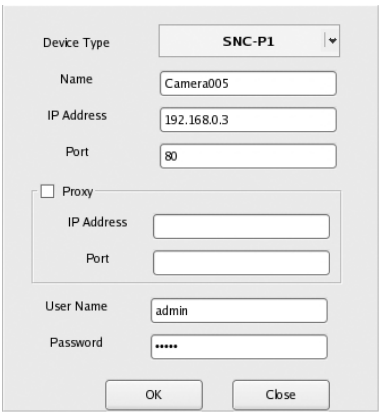

**设备类型**

选择摄像头的型号名称。  
通常选择自动连接摄。  
当手动进行此设置时，请选择型号名称。

**名称**

输入要分配给待添加摄像头的名称。最多可为 32 个字符，可以由字母数字字符和一些符号（句点(.)、连字符(-)、下划线(\_))组成。

**IP 地址**

输入摄像头的 IP 地址或主机名。

**端口**

输入在连接摄像头时使用的摄像头侧的端口号。默认设置为“80”。

**代理**

当要通过代理服务器访问摄像头时，设置此项。

**启用**

选中该复选框，然后配置以下项目。

**IP 地址**

输入代理服务器的 IP 地址或主机名。

## 端口

输入代理服务器的端口号。

## 用户名

输入用于连接设备的用户名。最多可为 32 个字符，可以由字母数字字符和一些符号（句点（.）、连字符（-）、下划线（\_））组成。


## 密码

输入用于连接设备的密码。最多可为 32 个字符，可以由字母数字字符和一些符号（句点（.）、连字符（-）、下划线（\_））组成。

### 注册摄像头服务器时（SNT 系列等）：

出现以下对话框。


选择要使用的通道，然后单击 [ 确定 ]。

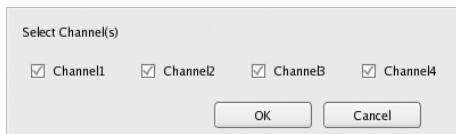

## 注意

- 在处理期间会执行检查，以确定是否已超过已注册摄像头的最大数量。如果已超过最大数量，则会出现警告消息进行通知，并且处理过程将停止。
- 如果注册摄像头失败，请启动 Web 浏览器并直接连接至摄像头，以确认能够显示摄像头的图像。另外，使用在 Web 浏览器中输入的 IP 地址作为摄像头的 IP 地址。

此时，设备已经注册到 NSR，并将其添加到了列表。

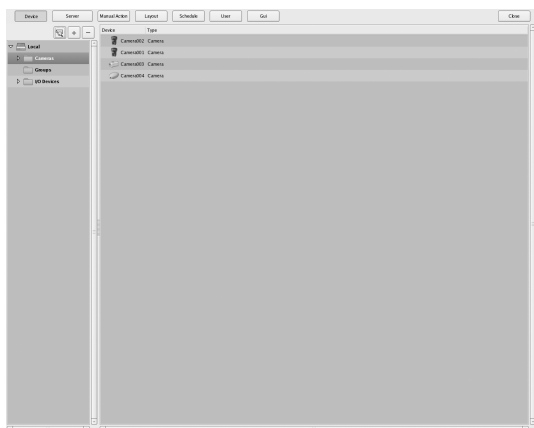

## 警告

如果为某设备指定的 IP 地址和端口号与已注册设备的 IP 地址重复，则会出现警告消息，并且无法注册该设备。

前进至“配置自动记录设置”（第 358 页）。

## 配置自动记录设置

所有摄像头自动开始记录。


选择 [ 自动记录设置 ]，然后单击 [ 下一步 ]。



主界面以 2 × 2 版式显示，并且所有摄像头自动开始记录。



## 注意

- 根据摄像头数量以及存储容量，自动配置记录设置。
- 如果要更改记录设置，单击主界面右上角的 （配置），然后在出现的记录器设置界面中，选择 [ 快捷设置 ]。

## 要求单独配置的设置

在以下情况中，要求进行详细配置。

### 存储位置设置


在基本配置设置时，数据存储和设备内部硬盘的第一个分区中。

有关向可选 NSRE-S200 设备或其它分区记录数据的详细信息，请参阅“用户指南”（PDF）。


### 构建包括多个 NSR 设备或 RealShot Manager 高级服务器的系统时

配置多个服务器时，需要进行单独配置。有关详细信息，请参阅用户指南（PDF）。

**模拟摄像头的摇摄、倾斜和对焦设置**  
从设备配置的 [ 控制 ] 选项卡中，对模拟摄像头的摇摄、倾斜和对焦设置进行如下配置。

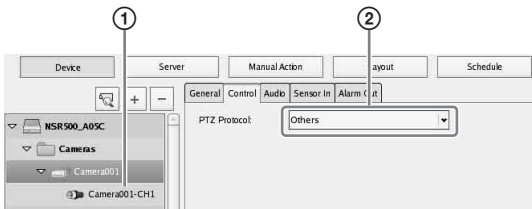

- ① 选择模拟摄像头。
- ② 根据模拟摄像头的设置选择协议。

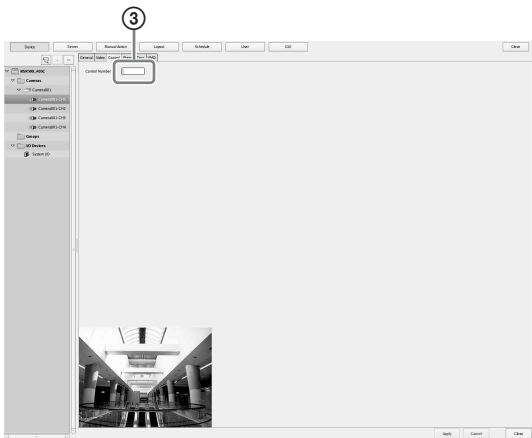

- ③ 输入所选模拟摄像头上配置的控制编号。

**注意**

要配置这些设置，您必须事先在安装向导的“Serial Port”设置中配置传输模式。


**摄像头的音频设置**

在基本配置设置时，音频处于禁用状态。有关启用音频的详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。

**使用 RealShot Manager Advanced 客户端软件时的配置**


在将用作主服务器的 NSR 设备上配置以下设置。有关设置的详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。

- 1 在管理菜单的服务器配置界面中配置以下设置。

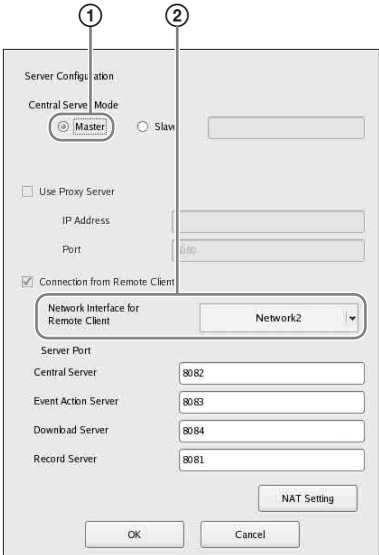

- ① 在 [ 中央服务器模式 ] 下选择 [ 主服务器 ]。
- ② 在 [ 从远程客户端连接 ] 下的 [ 用于远程客户端连接的网络接口 ] 中选择用于连接的网络接口。

- 2 在主服务器中创建用户。  
在用户配置界面中单击 + (添加)，创建一个用户。

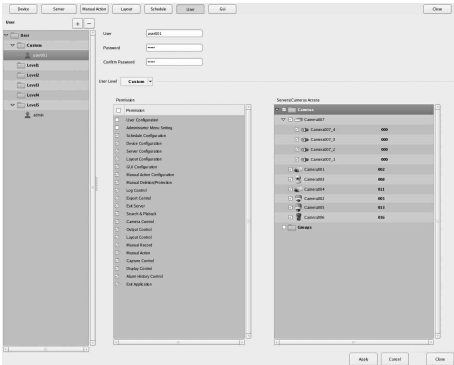

## 第 4 步：检查操作

完成基本配置后，请确保摄像头图像显示在“主”界面中并检查其他类似操作。



- ① 更改版式并显示已注册摄像头中的图像。  
从摄像头面板中将一个摄像头拖放至监视器框，以显示该摄像头中的图像。
- ② 单击监视器框将其激活（浅蓝色框），并通过摄像头控制面板的[控制]选项卡控制摇摄、倾斜和对焦。
- ③ 用摄像头捕获运动对象，并确认发出报警。  
如果已通过基本配置对报警记录进行了配置，则监视器框周围会出现一个红框，且界面底部的“报警历史”中会显示每个报警的记录。
- ④ 有关操作各项功能的详细信息，请参阅监视窗口操作指南（独立文档）。
- ⑤ 单击[PLAYBACK]回放记录。  
单击[PLAYBACK]时，将回放（快速回放）之前配置时间的图像。  
输入日期和时间并单击[GO]后，将回放记录的图像。
- ⑥ 单击界面右下方的[错误]指示灯，确认是否发生错误。  
如果在单击[错误]指示灯后出现系统日志，则可以通过查看日志来确认是否出现问题。

有关“主”界面操作的详细信息，请参阅监视窗口操作指南（独立文档）或用户指南(PDF)。


### 警告

将 USB 设备连接至本设备时，“主”界面右下方的[错误]指示灯可能会亮起。表示设备可能不支持 USB 设备。有关详细信息，请参阅“使用方面的注意事项”（第 332 页）或“故障排除”章节中的“连接至 USB 接口的外部设备不工作。”（第 366 页）。

## 使用 RealShot Manager Advanced 作为远程客户端时

执行以下操作以确认操作。

- 1 登录 RealShot Manager Advanced。
  - 请在登录时指定服务器。为端口指定在服务器上配置的中央服务器值。默认值为“8082”。
  - 在[用户名]和[密码]中输入在服务器配置界面（第 359 页）中配置的用户名和密码。

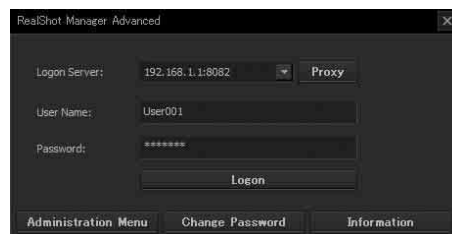

- 2 在 RealShot Manager Advanced 的主界面中，从设备所连接摄像头中的图像分配到监视器框。  
分配摄像头有两种方法。
  - 将连接到设备的摄像头从摄像头面板拖放至监视器框。
  - 单击监视器框将其选中，然后在摄像头面板中双击摄像头。
- 3 确认监视器框中显示了在第 2 步中选定摄像头的图像。

# 安装补丁文件

您可以在 NSR 中安装 Sony 发行的补丁文件。随着更多兼容 NSR 的摄像头和功能的推出，Sony 发布了补丁文件。我们推荐用户安装补丁文件，使用最新软件对 NSR 进行操作。有关获取补丁文件的详细信息，请联系您的 Sony 经销商。

- 1 将补丁文件复制到 USB 闪存设备或 CD/DVD。


## 警告

请勿更改补丁文件的文件名或其它方面。

## 注意


USB 闪存设备仅支持 FAT32 格式。

- 2 在管理菜单中单击 [ 安装补丁程序 ]。

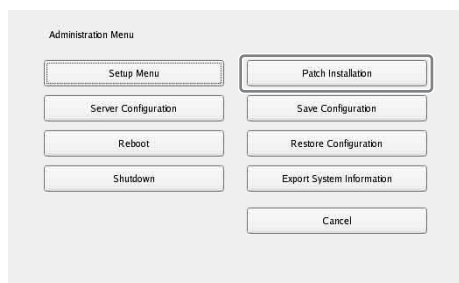

出现安装补丁程序界面。

- 3 选择要用于存储补丁文件的媒体。

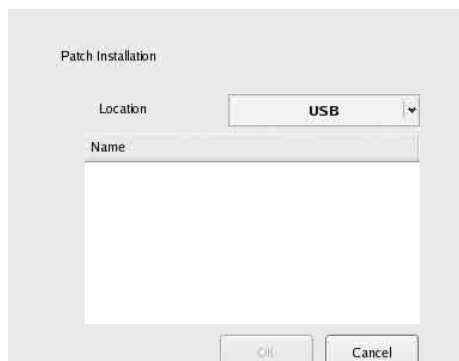

出现补丁文件名列表。


- 4 确认补丁文件名，然后单击 [ 确定 ]。出现确认信息。

- 5 确认消息内容，然后单击 [ 是 ]。

## 警告

某些补丁文件安装完成后，NSR 将自动重启。如果需要重启，会出现确认界面。如果无法停止当前操作，请选择 [ 否 ] 取消安装，然后在可以顺利重启 NSR 时执行安装。

补丁文件安装期间将出现如下界面。

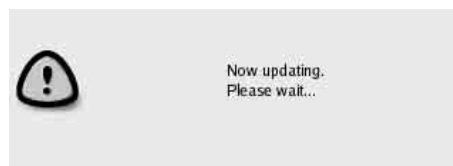

安装完成时，将应用补丁。重启本机后，可以在登录界面的 [ 信息 ] 下检查软件版本。确保已将软件更新至正确版本。

# 连接示例

## 监视器连接示例

本设备支持与多个监视器连接。请参阅以下连接示例。


### 注意

您可以选择在安装向导或设置菜单的音频界面中输出 RCA 音频或 HDMI 音频。

### 警告

请务必连接监视器，并在打开设备前先打开监视器。

### 示例 1) 连接两个 HDMI 监视器时

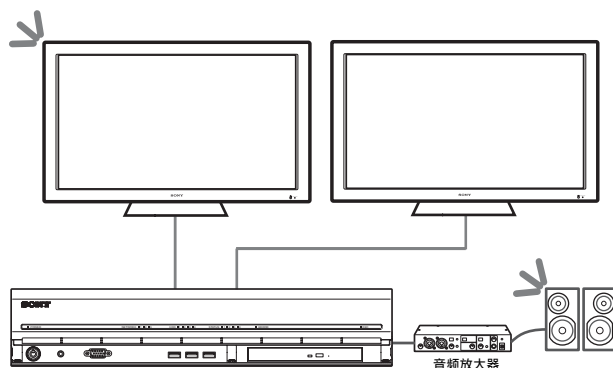

↘：音频输出位置。

### 示例 2) 连接两个模拟 RGB 监视器时




↘：音频输出位置。

### 注意

- 请勿将监视器连接至 HDMI 监视器接口 1 和 2。
- 请勿在打开设备后将监视器连接至设备正面的模拟 RGB 监视器接口 1。

### 示例 3) 连接 HDMI 监视器和模拟 RGB 监视器 (HDMI 监视器用于操作) 时

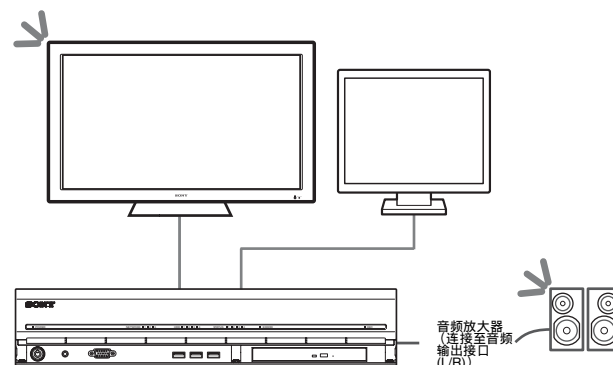


↘：音频输出位置。

### 注意

使用 HDMI 监视器接口 1 和模拟 RGB 监视器接口 2 进行连接。

### 示例 4) 连接 HDMI 监视器和模拟 RGB 监视器 (模拟 RGB 监视器用于操作) 时

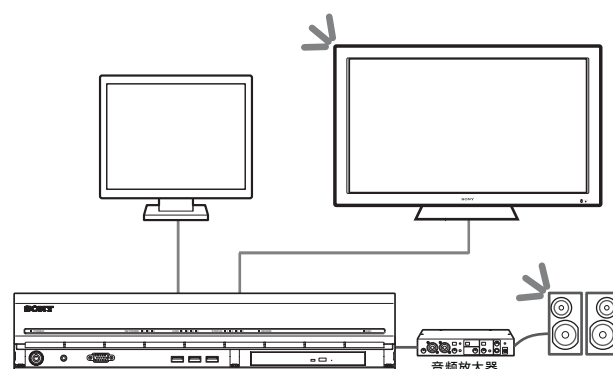

↘：音频输出位置。

### 注意

使用模拟 RGB 监视器接口 1 和 HDMI 监视器接口 2 进行连接。


## NSRE-S200 连接示例

在以下树形配置中，最多可将七个可选的 NSRE-S200 设备连接到 NSR-1200/1100/1050H。

注意

NSRE-S200 随附了用于连接的微型 SAS 电缆。请仅使用随附的电缆。

我们建议按以下顺序连接 NSRE-S200 扩展设备。

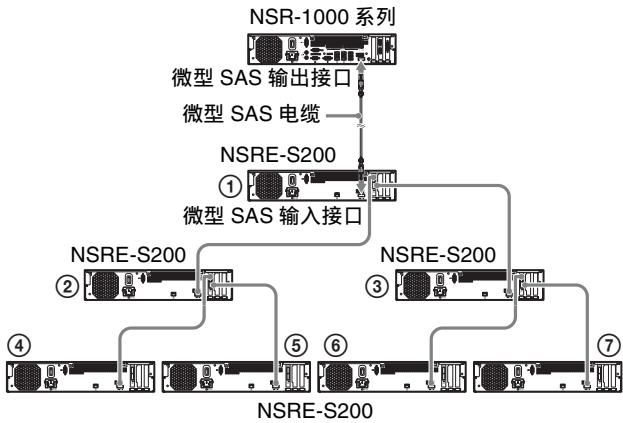

以下是设备连接到位置 1、3 和 6 时所显示的列表。请注意，音量 # 按分区的配置顺序进行显示。

SAS Disk List			
Position #	Device	Volume #	State
1	NSRE-S200 (S/N:1905330)	2	OK
2			
3	NSRE-S200 (S/N:0100004)	3	OK
4			
5			
6	NSRE-S200 (S/N:0150026)	4	OK
7			

Partition



# 其他信息

## 状态 LED

如果设备发生错误，设备前面板上的错误 LED 会根据错误状态而闪烁或亮起，而且状态 LED 也会亮起。

STATUS ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4	■ ERROR
------------------------	---------

STATUS LED 指示以下错误状况。

### 启动阶段显示的错误代码

(启动阶段出现错误时，错误 LED 闪烁。)

错误代码	状态 LED	错误 LED	可能的原因
1	1 2 3 4	闪烁	电源故障
2	1 2 3 4	闪烁	CPU 风扇故障
3	1 2 3 4	闪烁	内存模块故障
4	1 2 3 4	闪烁	CMOS 电池故障
5	1 2 3 4	闪烁	视频随机存取存储器 (RAM) 或控制器故障
6	1 2 3 4	闪烁	硬盘控制器出现故障
7	1 2 3 4	闪烁	未找到可启动设备
8	1 2 3 4	闪烁	未找到可启动操作系统
9	1 2 3 4	闪烁	一个或多个硬盘出现故障
A	1 2 3 4	闪烁	RAID OS 卷出现故障
B	1 2 3 4	闪烁	无法启动 X11 服务器
C	1 2 3 4	闪烁	无法启动应用程序
D	1 2 3 4	闪烁	保留以备后用
E	1 2 3 4	闪烁	保留以备后用
F	1 2 3 4	闪烁	RAID 数据卷出现故障

### 操作阶段显示的错误代码

(操作阶段出现错误时，错误 LED 亮起。)

错误代码	状态 LED	错误 LED	可能的原因
1	1 2 3 4	打开	内部设备温度问题
2	1 2 3 4	打开	CPU 风扇故障
3	1 2 3 4	打开	电源风扇故障
4	1 2 3 4	打开	电源故障
5	1 2 3 4	打开	硬盘风扇 1 故障
6	1 2 3 4	打开	硬盘风扇 2 故障
7	1 2 3 4	打开	硬盘受损
8	1 2 3 4	打开	保留以备后用
9	1 2 3 4	打开	保留以备后用
A	1 2 3 4	打开	保留以备后用
B	1 2 3 4	打开	操作系统出错
C	1 2 3 4	打开	应用程序运行失败
D	1 2 3 4	打开	“主”界面中的 [ 错误 ] 指示灯亮起
E	1 2 3 4	打开	RAID 数据卷出现故障
F	1 2 3 4	打开	RAID 数据量正在重组

### 注意

■ 表示状态 LED 或错误 LED 亮起。



# I/O 端口

## I/O 端口的插针分配

### 传感器输入

插针编号	传感器输入
1	3.3 v
2	IN_8 -
3	IN_8 +
4	IN_7 -
5	IN_7 +
6	IN_6 -
7	IN_6 +
8	IN_5 -
9	IN_5 +
10	IN_4 -
11	IN_4 +
12	IN_3 -
13	IN_3 +
14	IN_2 -
15	IN_2 +
16	IN_1 -
17	IN_1 +
18	GND

### Alarm Out

插针编号	警报输出
1	GND
2	OUT_8 -
3	OUT_8 +
4	OUT_7 -
5	OUT_7 +
6	OUT_6 -
7	OUT_6 +
8	OUT_5 -
9	OUT_5 +
10	OUT_4 -
11	OUT_4 +
12	OUT_3 -
13	OUT_3 +
14	OUT_2 -
15	OUT_2 +
16	OUT_1 -
17	OUT_1 +
18	3.3 v

## RS-422/485


插针编号	RS-422	RS-485
19	TX-	TX-
20	TX+	TX+
21	RX-	
22	RX+	

## 使用 I/O 插孔

将小一字螺丝刀插入要连接电线的孔的上部或下部插槽中（AWG 编号：28 至 18）。按住螺丝刀并插入电线，然后松开螺丝刀。


### 注意

将螺丝刀插入插槽时请勿用力过大。否则，可能会造成损坏。

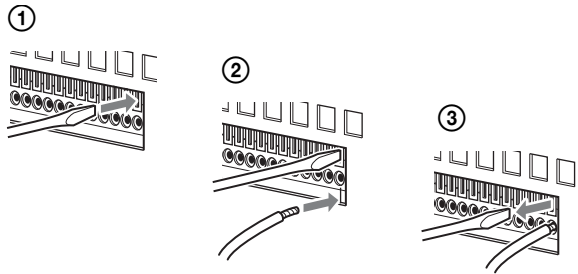


重复此步骤连接所有需要的电线。

## 传感器输入线路图 1

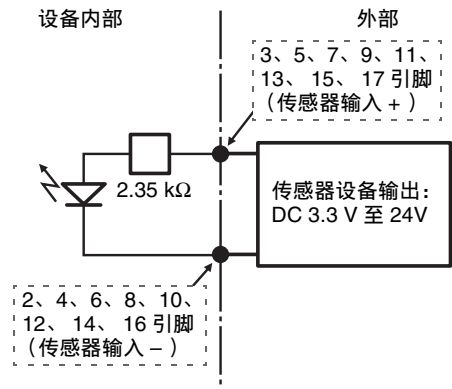


## 传感器输入线路图 2

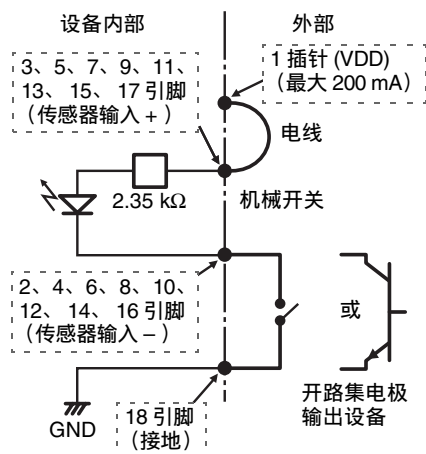

### 注意

使用线路图 2 时，NSR 未被电绝缘，因此务必建立不会产生噪音、过电压或过电流的外部电路。

## 警报输出线路图

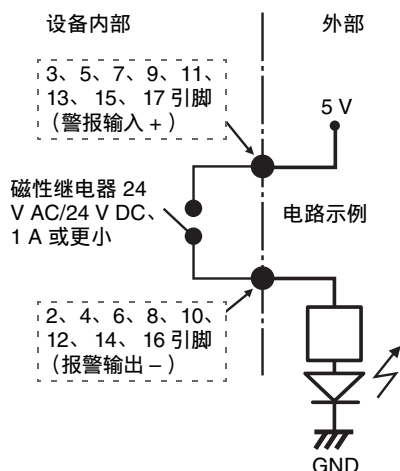

## 故障排除

请在联系您的零售商或 Sony 支持中心前先检查以下项目。如果问题仍然存在，请联系他们。

### NSR 不工作。

- 检查电源是否打开。
- 检查电源电缆是否连接正确。
- 确保电源插座已通电。将插头插入另一个设备进行测试。
- 确认未访问硬盘驱动器（记录器正面的 HDD LED 未闪烁），然后按住设备后面板上的电源开关约 10 秒钟以强行将其关闭。重新启动 NSR。
- 在启动过程中，NSR 会对文件系统进行检查。检查所需时间视 NSR 上的数据量而定（在某些极端情况下，检查可能会耗时长达 2 小时）。文件系统检查期间，记录器正面的 HDD LED 会闪烁。

- 如果 NSR 未正确启动，可能会出现以下界面。

```
1. HDD Restore
2. DDM Restore
3. Software Restore
4. Reset Monitor Setting
5. Initialize (Factory Use)
6. Reboot the system
7. Shutdown the system
Enter your choice: [ ]
```

在这种情况下，请执行以下操作。

1. 选择“7. Shutdown the system”，然后按 Enter 键。
2. 请参阅“无法访问硬盘驱动器。”，检查是否正确连接 NSR 硬盘。
3. 重新启动 NSR，检查其是否启动。

### 监视器仍无反应。

- 检查 NSR 是否已启动。
- 检查电源线是否连接正确。
- 检查监视器电缆是否连接正确。确认监视器已连接至监视器接口 1。
- 如果所配置的分辨率高于监视器的分辨率，当监视器分辨率远低于监视器输出的分辨率时，可能出现“Out of range”消息。根据需要按下 CTRL+ALT+MINUS SIGN 多次，以降低输出视频的分辨率。当输出图像分辨率达到监视器分辨率时，图像将出现。接着，请重新配置监视器分辨率。有关详细信息，请参阅用户指南 (PDF)。

### 连接至 HDMI 接口的监视器显示不正确。

- 如果您切换 HDMI 监视器的输入或重新连接电缆，在某些情况下，图像可能显示不正确。此时，请尝试以下操作。
  1. 切换监视器的输入
  2. 重新启动监视器。

### 注意

如果执行上述操作后问题仍然存在，请断开 HDMI 电缆并继续使用模拟 RGB 监视器。当可以停止操作时，请重新启动设备并尝试重新连接 HDMI 监视器。

### 新的外部硬件无法正常工作。

- 请确保新的外部设备的电缆已连接牢固，引脚没有弯曲。

### 连接至 USB 接口的外部设备不工作。

- 将 USB 设备连接至本设备时，“主”界面右下方的 [ 错误 ] 指示灯可能会亮起。执行以下操作以确认设备是否支持 USB 设备。
  1. 单击 [ 错误 ] 指示灯。出现系统日志。
  2. 确认系统日志中是否出现“不支持的 USB 设备”错误。如果出现“不支持的 USB 设备”，则表示设备不支持 USB 设备。

- 本设备支持标准的 USB 2.0 大容量存储设备。但是，向设备写入数据时可能出错，这取决于 USB2.0 大容量存储设备的类型。如果写入数据时出错，则请换用不同类型的 USB 闪存设备。
- 为了确保正确操作 USB 设备，请勿通过 USB 集线器连接设备。请将设备直接连接到本设备上的 USB 接口。如果通过 USB 集线器、USB 开关或延长电缆连接设备，则无法保证能够正常操作。
- 请参阅 USB 设备随附的文档。

### 系统无法读取 DVD/CD 信息。

- 请确保使用了正确的光盘。
- 确保将 DVD/CD 正确插入驱动器。
- 检查 DVD/CD 是否干净且没有刮伤。

### DVD/CD 托盘无法弹出。

- 确保 NSR 已打开。
- 将笔尖或回形针尖端缓慢插入 DVD/CD 驱动器上的弹出孔中。将托盘从驱动器中拉出，然后取出光盘。

### NETWORK LED 未亮起。

- 检查电缆和网络设备是否正确连接。

### 无法访问硬盘驱动器。

- 确保已正确插入硬盘驱动器。
- 检查系统前面板上的 HDD LED。通过读取驱动器 LED 来确定出现故障的硬盘驱动器。如果 HDD 出现故障，其 LED 会发出黄光。
- 由于在频繁访问硬盘驱动器时 HDD LED 会快速闪烁，因此在明亮环境中 HDD LED 可能显示未亮起。

### 无法从远程客户端访问 NSR。

- 确保 NSR 操作正确（硬盘驱动器、网络、软件或其他项目不应有任何异常）。
- 确保设备的中央服务器设置正确。
- 确保设备的远程客户端和网络接口设置正确。
- 确保在 RealShot Manager Advanced 中设置的用户名、密码和连接端口（IP 地址或主机名，以及端口号）正确。
- 有关 RealShot Manager Advanced 的详细信息，请参阅用户指南的故障排除部分。

### NSR 升温过快

- 确保设备前后及侧面上的通风口没有堵塞，且内部没有堆积灰尘。

## 最终用户许可协议

（警告）以下是“最终用户许可协议”官方英文版本的中文译本。此译本是非官方版本，仅供参考。

以下最终用户许可协议（“EULA”）是您与 Sony 公司（“SONY”）之间的合法协议。根据 EULA，您可以使用关于网络监控服务器的 SONY 软件（“Software”）。单击下方的 [Accept（接受）] 按钮表示您同意接受 EULA 的条款和条件的约束。

### 最终用户许可协议

#### 条款 1. 许可证

1. 在遵守本 EULA 的条款和条件的前提下，SONY 授予您非独占且非转让的软件使用许可证，但是您无权进行从属授权。
2. 您可以在一台计算机上安装和使用本软件的一个副本。

#### 条款 2. 限制

除非 SONY 明确批准或者相关法律允许，否则下面授予的软件许可必须遵守如下约束和限制：

不得进行以下操作：

- ① 拷贝或复制本软件的全部或部分；
- ③ 以任何方式更改、添加、编排、删除或修改本软件；
- ④ 对本软件的全部或部分进行反向工程、反编译、反汇编；
- ⑤ 转让、转租或让渡本软件的使用权（无论是否收费）；
- ⑥ 转让、再授权、再分发、让渡下面的权利，或授予下面权利的使用权（无论是否收费）；以及
- ⑦ 破坏或隐藏本软件的任何版权通知；

#### 条款 3. 附加功能

如果 SONY 授予您移除本软件中实施的功能限制或向本软件中添加功能的权利，则向 SONY 支付相关费用（SONY 另有明示）后，本 EULA 中的条款和条件应适用于如上所述移除了功能限制或如上所述添加了功能的上述软件部分。

#### 条款 4. 权利

本软件中的全部所有权和相关版权由 SONY 和 / 或向 SONY 颁发本软件的许可证或从属许可证的第三方许可方拥有和 / 或支配。本 EULA 中未明确授予的所有权利由 SONY 和上述第三方许可方保留。

#### 条款 5. 责任限制

1. 本软件按“现状”提供。SONY 并不声明或担保本软件不存在错误、缺陷或误差以及本软件运行毫无差错。SONY 并未做出任何明示、默示或法定的担保，并且在此处否定所有默示担保，包括但不限于对适销性或供特定用途之适用性的担保。
2. 无论如何，SONY 不担保使用下面的软件不会违反或将来不会造成违反任何第三方拥有或支配的知识产权。
3. 您自行负责运行本软件的计算机的安全。
4. SONY 将不保障和保护您和 / 或任何第三方免于承担因您或任何第三方使用本软件而导致的任何赔偿。

5. 对于您因使用本软件而引起的任何间接、偶发、继发、特殊或处罚性损失的损害赔偿（包括但不限于业务损失损害赔偿或个人利益损失损害赔偿、数据损失损害赔偿），SONY 均不会承担任何责任（即使 SONY 之前已被告知有可能会出现上述损害赔偿）。

#### 条款 6. 终止

1. 如果您未遵守本 EULA 中的任意一项条款和条件，SONY 有权终止本 EULA。上述终止不得损害 SONY 的损害赔偿权或任何其他在法律上可行的补救方法。
2. 本 EULA 终止后，您应停止对本软件的所有使用并销毁本软件的全部。
3. 本 EULA 终止后，本 EULA 的条款 4 至条款 7 的规定依然有效。

#### 条款 7. 常规事项

1. 本 EULA 应根据日本法律进行解释。
2. 您同意遵守适用于本软件的所有相关出口法律、法规和国际条约。
3. 此处规定的条款和条件具有可分割性。如果发现或认定在执行本 EULA 的任何权限之内本 EULA 中的段落、规定或款项无效或无法执行，那么本 EULA 的其他部分应是有效且可实施的。

---

## 关于 GPL-LPGL

本产品包含符合 GPL/LPGL 的软件。您可以获取该软件的源代码，并进行修改和分发。

可以从本设备下载源代码。有关下载源代码的详细信息，请参阅“下载 NSR 上保存的文件”（第 335 页）。

有关源代码内容的问题，请勿咨询 Sony 公司。

---

## MPEG-4 Video Patent Portfolio 许可证

本产品经 MPEG-4 Visual Patent Portfolio 许可证的许可用于个人和非商业使用的消费者

- (i) 编码符合 MPEG-4 Visual Standard（“MPEG-4 Video”）的视频

和 / 或

- (ii) 解码通过个人和非商业使用的用户编码，和 / 或从经 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 视频的提供者获得的 MPEG-4 视频。

不包括任何其他用途的明示或暗示许可。附加信息包括，可能可以从 MPEG LA, LLC 获得有关业务、内部和商业使用的许可。请参见 [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

---

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

## Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution

medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to

decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called

something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.



---

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

***Version 2.1, February 1999***

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

---

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them

with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use

the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

---

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,

complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or

table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library

and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the

option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

---

# END OF TERMS AND CONDITIONS

---

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!

# 规格

## NSR-1200/1100/1050H

### 处理器

CPU	NSR-1200: Quad Core Xeon NSR-1100: Dual Core Xeon NSR-1050H: Dual Core Xeon
-----	---

### 内存

板载闪存	4 GB
内存	NSR-1200: 2 GB NSR-1100: 1 GB NSR-1050H: 1 GB

### 记录设备

内部硬盘驱动器	
DVD/CD 驱动器	(正面) 1 驱动器 兼容媒体: DVD+R、DVD-R、 DVD-ROM、CD-R、CD- RW、CD-ROM

### 外部接口

正面	监视器输出: 模拟 RGB (微型 D-SUB 15 针) (1) USB: USB 2.0 (3)
后部	监视器输出: 模拟 RGB (微型 D-SUB 15 针) (2) HDMI (2) 音频输出 (L) (1) 音频输出 (R) (1) 音频输入 (1) LAN (1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T) (RJ-45) (4) USB: USB 2.0 (3) 微型 SAS 输出 (适用于可选的 NSRE-S200 连接, 微型 SAS × 4 (SFF-8088), 3.0 Gbit/s) (1) 传感器输入 (兼容 3.3 V 至 24 V DC 设备, 光耦合器输入, 与 主设备绝缘) (8) 报警输出 (最大 24 V DC, 1 A, 机械继电器输出, 与主设备绝 缘) (8) UPS 串行: RS-232C (1) 模拟摄像头控制 (只能与 NSR- 1050H 或 NSBK-A16/A16H 扩 展一同使用): RS-232C (1) RS-422/485 (1)

### 操作环境

操作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
工作湿度	20% 至 80% (最大湿球温度: 30 °C, 不冷凝)
贮藏温度范围	-20 到 +60 °C (-4 到 +140 °F)
贮藏湿度范围	20 到 90% 相对湿度 (最大湿球 温度为 40 °C/104 °F, 无结露)

### 电源及杂项

电源	100 至 127 V AC/200 至 240 V AC (50/60 Hz)
功耗	最大 350 W
尺寸	430 × 87 × 417 (W/H/D, 不包括 凸出部分)
质量	NSR-1200: 约 13.5 kg (29.8 lb.) NSR-1100: 约 12 kg (26.7 lb.) NSR-1050H: 约 11.5 kg (25.4 lb.)

### 可选配件

NSR-RM1 支架安装套件
RM-NS1000 系统控制器
NSBK-A16/A16H 模拟编码器套件
NSRE-S200 扩展存储单元

设计和规格如有更改, 恕不另行通知。

### 注意

- 在记录前, 请始终进行记录测试, 并确认记录是否成功。  
SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障或由记录介质、外部存储系统或者任何其他介质或储存系统记录的任何形式的记录内容的损害不作 (包括但不限于) 退货或赔偿。
- 在使用前请始终确认本机运行正常。  
无论保修期内外或基于任何理由, SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的现有损失或预期利润损失, 不作 (包括但不限于) 退货或赔偿。

#### For Customer in China

根据中华人民共和国信息产业部第39号令《电子信息产品污染控制管理办法》及标准中要求的“有毒有害物质或元素名称及含量”等信息，本产品相关信息请参考以下链接：  
<http://pro.sony.com.cn>



出版日期：2012年6月

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

<http://www.sony.net/>

Printed in Taiwan